SHARP

AQUOS

取扱説明書

液晶カラーテレビ


形名

エックスジェイ

C-46XJ1

エル シー LC-42XJ1

LC-37XJ1

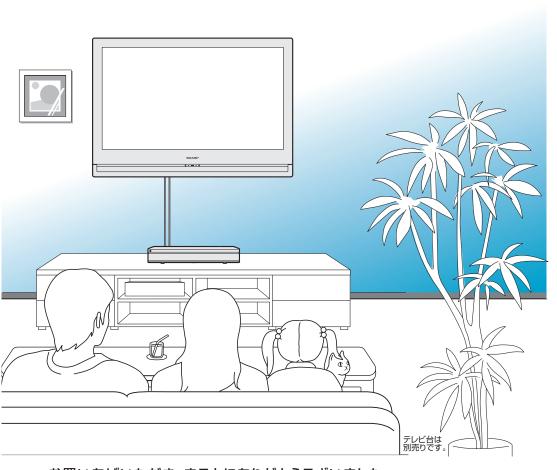

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

- ご使用前に「安全上のご注意」(20ページ)を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

AQUOS クイックガイド (簡単接続・設定ガイド)

はじめに

準備する

テレビを見る

録画・再生機器をつなぐ

ファミリンク機能を使う

AQUOSをもっと活用する

AQUOS便利情報

English Guide











61

110

180

153

AQUOS クイックガイド

(簡単接続・設定ガイド)

付属品の使いかた ・安全と性能維持のため、同梱の ケーブルを必ずで使用ください ケーブルを必ずご使用ください。


取扱説明書など 取扱説明書(本書)×1 ** かんたん!!ガイド×1*


ディスプレイ部の 保証書×1 、パッキングケースに貼付っ

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明 書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

本機を操作する

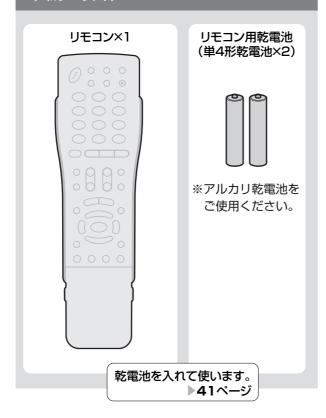

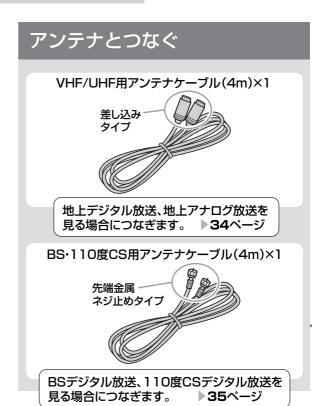

ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ

HDMIケーブル (約3m) ×1



ディスプレイ部とチューナー部を つなぎます **▶33、36ページ**

_{ビーキャス} B-CAS カードを入れる



B-CASカード×1 • B-CASカードはB-CASパン フレットの袋の中の台紙につ いています。

(同梱箱をご確認ください。)


• 開封すると添付されている契約 約款に同意したとみなされま す。開封前に必ず契約約款をよ くお読みください。






デジタル放送を見るときに使います。 ▶40ページ

ディスプレイ部と 電源コンセントを つなぐ





ディスプレイ部に電源を 供給します。▶33、36ページ

固定する

ケーブルホルダー×2

・電源コード用




•HDMIケーブル用



HDMIケーブルと電源コードを 固定します。 ▶33ページ

テレビ転倒防止パッドの 組み立てかた

- ディスプレイ部の梱包材を利用し て、ディスプレイ部を一時的に立 てておくことができます。
- ①開梱時に、製品の上部にあるダンボー ルを取り出す。
- ②取り出したダンボールをミシン目にそっ て、切り離す。
- ③切り離したうちの2つを、それぞれ折 り目にそって折り曲げる。
- (4)③で折り曲げたものを、それぞれ底箱 の前面と裏面にある切れ目にそれぞれ 差し込む。

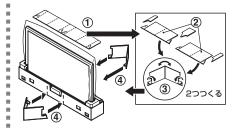

転倒を防ぐ(壁または柱に固定)


クランプ×2 クランプ取付けネジ×2





ディスプレイ部に別売のスタンドを 取り付けて設置する場合に使います。 **▶37**ページ

▼チューナー部背面

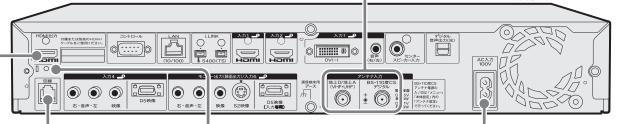

電話回線とつなぐ

電話線(10m)×1



モジュラー分配器×1




デジタル放送の双方向通信を 行うときに使います。

▶147ページ

チューナー部につなぐ HDMI ケーブルを 固定する

HDMIケーブル用固定具×1

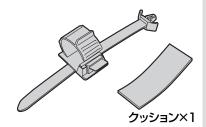

付属のHDMIケーブルを固定します。 ▶36ページ

チューナー部と 電源コンセントを つなぐ

チューナー部用電源コード(2m)×1




チューナー部に電源を供給します。 ▶36ページ

AQUOS クイックガイド (つづき)


2 ディスプレイ部の準備をする 詳しくは **▶33**ページ

- ディスプレイ部を寝かせて付属のHDMIケーブルとディスプレイ部用電 源コードをつなぐ
 - ・ディスプレイ部の背面を上にして、柔らかい布やクッションの上に置いてください。
 - ・背面のカバーを外してから接続します。

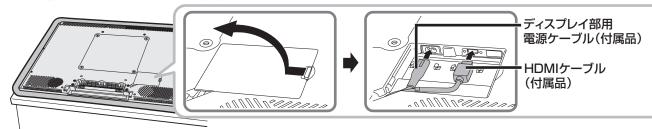

アンテナケーブルをつなぐ

詳しくは **▶34**ページ




アンテナ端子部▼



アンテナ入力BS・ 110度CSデジタル ケーブルをつなぐとき は、スパナなどの工具 で強く締め付けないで ください。

基本の接続(VHF/UHFの接続)


地上デジタル放送と地上アナログ放送を視聴するときの接続です。

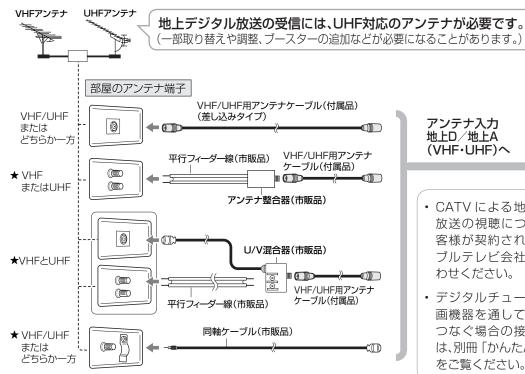

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。


アンテナ入力 地上D/地上A (VHF·UHF)へ


- CATV による地上デジタル 放送の視聴については、お 客様が契約されているケー ブルテレビ会社にお問い合 わせください。
- デジタルチューナー内蔵録 画機器を通してアンテナを つなぐ場合の接続について は、別冊 「かんたん!! ガイド」 をご覧ください。

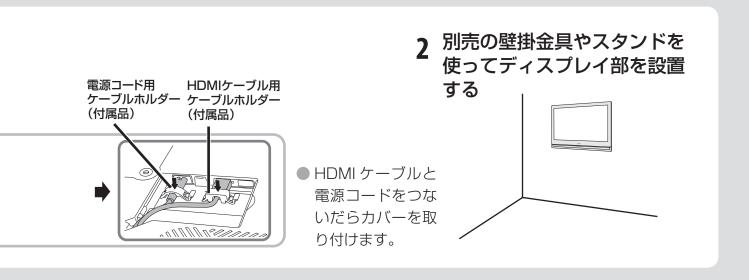

「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」(▶ 13ページ)も合わせてご覧ください。

BS・110 度 CS デジタル放送を視聴する場合の接続

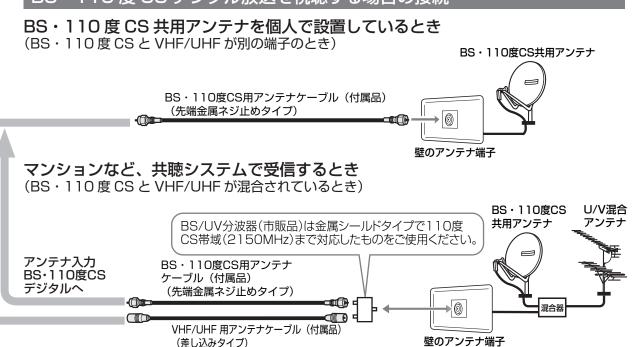

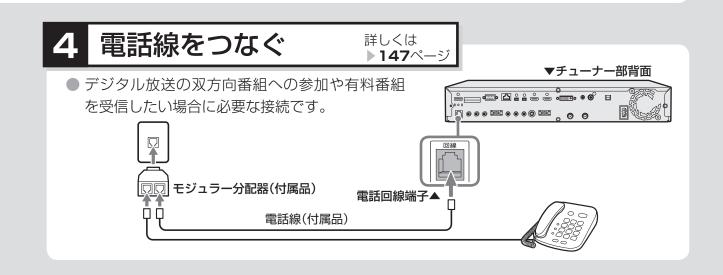


AQUOS クイックガイド (つづき)

ビデオやDVD/HDDレコーダーなどをつなぐ 詳しくは

「アンテナ接続のワンポイントアドバイス」(▶ 13ページ) も合わせてご覧ください。

入力3 (HDMI)


- HDMI 端子付きの機器を一時的につなぐのに便利な端子です。
- 本機は1080pの信号入力に対応しています。1080pの映像信号を入力するときは、 HIGH SPEED (カテゴリー2) に対応した HDMI ケーブルをお使いください。

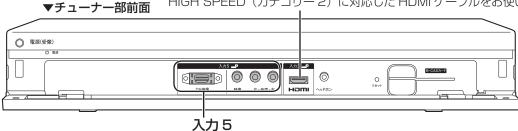

• 外部機器を一時的につなぐのに便利な端子です。

入力 1 (HDMI)·入力 2 (HDMI)

- ・HDMI 端子付きの機器に対応した端子です。
- ・本機は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の 映像信号を入力するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)

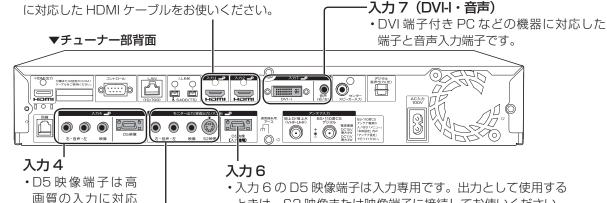

モニター出力(録画出力)/入力6


- 出力と入力を切り換えることができる端子です。
- ・出荷時は「モニター出力(固定)」に設定されています。設定を変更するときは 「入力6を出力用に切り換える(入力6端子設定)」をご覧ください。(▶107ページ)

ときは、S2映像または映像端子に接続してお使いください。

|B-CASカードを入れる 詳しくは ▶40~-


付属の B-CAS カードを挿入します。

した端子です。

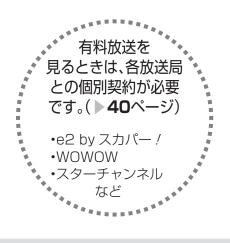

デジタル放送を視聴する場合は、

B-CASカードを図の向きのとおりに挿入してください。

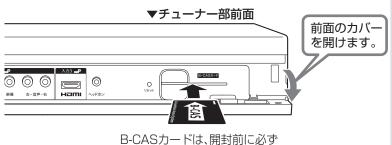

契約約款をよくお読みください。


7 ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ

詳しくは ▶**36**ページ


● 付属の HDMI ケーブルで、ディスプレイ部とチューナー部をつなぎます。



1 電源コードをつなぐ

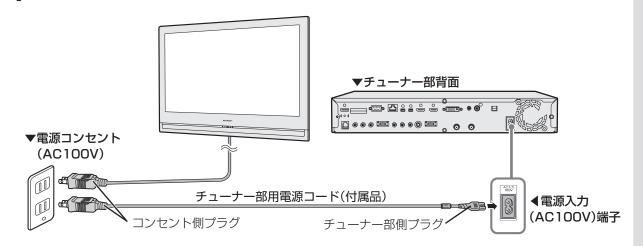

2 ディスプレイ部側面の電源スイッチを押して、電源を入れる

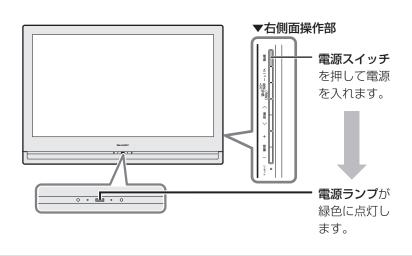

AQUOS クイックガイド (つづき)


9 初期設定をする

● お買いあげ後、B-CAS カードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面表示に したがって操作をしてください。受信で きる地上デジタル・地上アナログ放送の チャンネルが設定されます。

かんたん初期設定画面の操作について

● 初期設定は付属のリモコンで行います。




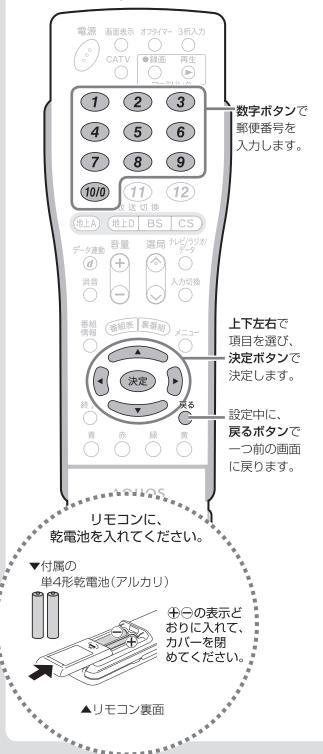

かんたん初期設定を中断した場合は

- 初めて電源を入れて「かんたん初期設定」を行っている途中で電源が切れた場合は、次に電源を入れた場合に再度「かんたん初期設定」画面になります。
- ・「かんたん初期設定」を終了ボタンを押すなどして終了した場合は、次に電源を入れても「かんたん初期設定」画面が表示されません。メニューから選んで「かんたん初期設定」を行ってください。(かんたん初期設定 ▶ 44 ページ、メニューの基本操作 ▶ 42 ページ)

1「次へ」でリモコンの寒を押す



B-CAS カードが正しく挿入されていない ときは、画面に「B-CAS カードを正しく 挿入してください。」と表示されます。

◆地域設定

2 『で「お住まいの地域」を選び、※を押す




- 3 ©で「お住まいの地域」を 選び、※を押す
- **4** 数字ボタン **1** ~ 10/0 で 「郵便番号」を入力し、***を押す



「O」を入力するときは(10/0)を押します。

◆チャンネル設定

5 ②で「する」を選び、※を押す



チャンネル設定が始まります。設定が終わるまでしばらくお待ちください。


| 接続確認 地域設定 | 地上Dサーチ中 : 1 受信チャンネル : ● 放送局名 : △ | ●ch | |
|--------------|--|------|-----|
| 郵便番号設定 | | 2 | 3) |
| チャンネル設定 | | | |
| BS/CSアンテナ設定 | 4) | 5 | 6 |
| 完了確認 | | | |
| | 7) | 8 | 9 |
| | 10) | (11) | 12) |
| | | | |
| | • | | |
| | • | | |
| | • | | |
| 接続確認 | | | |
| 地域設定 | 地上Aサーチ中 : 1 | | |
| 郵便番号設定 | 1) | 2) | 3 |
| チャンネル設定 | | | |

次の画面が表示されたらチャンネル設定 は完了です。

8

9

7



おしらせ

BS/CSアンテナ設定

チャンネル設定の途中で「地上デジタル放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたと きは

- 地上デジタル放送を受信できる地域の場合 いったん電源を切って VHF/UHF アンテナの接続を 確認してください。電源を入れなおすと手順 1 の画 面が表示されます。
- **まだ、地上デジタル放送を受信できない地域の場合** 決定ボタンを押してください。アナログ放送のチャンネル設定が始まります。

チャンネル設定の途中で「地上アナログ放送のチャンネルが見つかりませんでした。」と表示されたときは


- 地上アナログ放送を受信する場合 いったん電源を切って VHF/UHF アンテナの接続を 確認してください。電源を入れなおすと手順 1 の画 面が表示されます。
- **地上アナログ放送を受信しない場合** 決定ボタンを押して手順 **6** へ進みます。

◆ BS・CS アンテナの設定

6 で「する」または「しない」を

選び、決定を押す

BS・CS アンテナを接続していない場合は 「しない」を選び、手順 8 に進みます。



「する」を選んだときは、次の画面が表示 されます。



手順フの画面が表示されるまでしばらくお 待ちください。

☆ おしらせ

次の画面が表示されたときは



- BS · CS アンテナを接続していないとき 「次へ」を選び決定ボタンを押してください。
- BS・CS アンテナを接続しているときいったん電源を切って、BS・110度 CS 用アンテナケーブルの接続を確認してください。(▶4~5ページ)電源を入れなおすと手順1の画面が表示されます。

上記の画面で「手動で再設定」を選んだときは

 左右カーソルボタンで、BS・CS アンテナに 電源を供給するかを選び、決定ボタンを押し たあと、「次へ」で決定ボタンを押すと、手順 8の画面(▶次ページ)が表示されます。

AQUOS クイックガイド (つづき)

9 初期設定をする(つづき)

7 受信状態を確認し、「次へ」で寒を押す




「受信状態:良好です【A】」と表示されないと きは下記の対処が必要です。

「受信状態:良好です【A】」と表示されないときは

| 画面に表示されるメッセージ例 | 対処のしかた | ページ |
|--------------------|--|-----|
| 受信強度が60以下です。【B】 | 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を調整してください。 | _ |
| アンテナ信号が強すぎます。【C】 | アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。 | _ |
| アンテナ信号が不足しています。【C】 | ブースターの調整や挿入が必要です。販売店などにご相談ください。 | _ |
| アンテナ信号が良くありません。【D】 | いったん電源を切り、アンテナ線を確認してください。 | 34 |
| 受信できません。【E】 | いったん電源を切り、アンテナ線を確認してください。 | 34 |

8 設定された内容を確認する

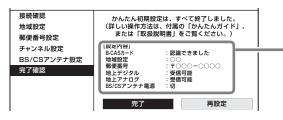


設定をやりなおすときは左右カーソルボタンで「再設定」を選び、 (決定) を押して手順 1 からやり直してください。

9 間違いがなければ でで 「完了」を選び、 きを押す

- ・完了後は、再度電源を入れても「かんたん初期設定」画面は表示されません。
- かんたん初期設定をやりなおしたいときは...........44ページをご覧ください。
- 地上デジタル放送の再設定は.......47 ~ 49 ページをご覧ください。
- CATV (ケーブルテレビ) を設定するときは…….49·60 ページをご覧ください。


10 受信状態を確認する

- 電源を入れてから操作します。
- リモコンを使って番組を選んでみましょう。

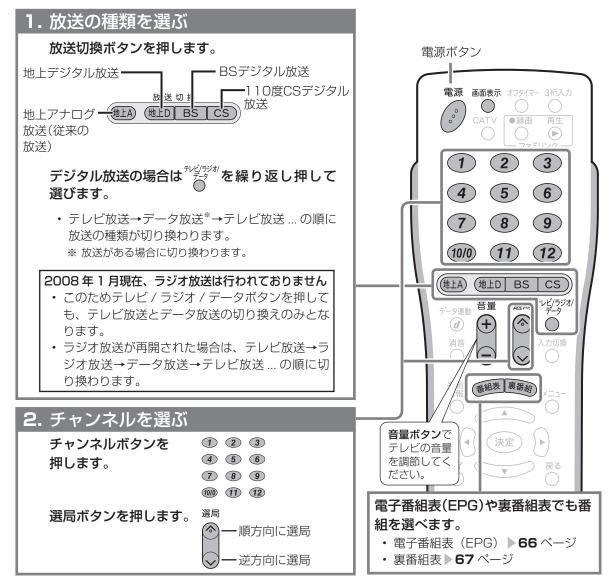

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

● テレビ画面のチャンネルサインで確認できます。チャンネルサインは ○ を押すと表示できます。

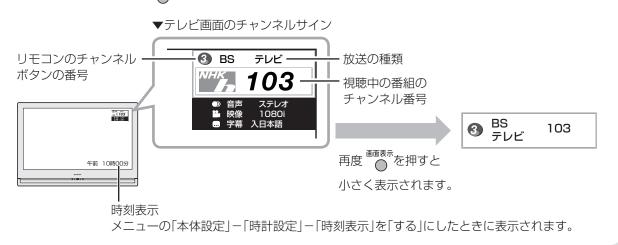

AQUOS クイックガイド (つづき)

■ 受信状態を確認する(つづき)

放送が正しく受信できない場合は

こんな症状がでるときは → ここをお確かめください



地上アナログ放送

色じま模様が出る



• 付属のアンテナケーブルを使用してい ますか。

古いケーブルは使わないでください。



2.34

雪が降っているような画面



アンテナ線が切れていませんか。

アンテナの向きは正しいですか。



平行フィーダー線の場合、本機から 線をできるだけ離してください。

34

デジタル放送


映像も音声も出ない



溪

• BS · CS アンテナ電源は正しく 設定されていますか。

 B-CAS カードは 正しく挿入されて いますか。



45 40

画面に四角のノイズ(モザ イク)が出る



アンテナの向きは正しいですか。

「受信状態:良好です【A】」と表示さ れていることを確認してください。 表示されていない場合は、「アンテナ 受信強度に関する注意文」(> 158 ページ)をご覧になり必要な処置をしてください。



46

電源·受信強度表示 BS衛星信号テスト 周波数設定 BS-1 信号テストー地上D BS-7 BS-9 BS-11 信号テストーBS BS-13 BS-15 現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です【A】

WOWOWやスターチャン ネルなどの有料放送が視聴 できない

• WOWOW やスターチャンネルは有料です。 視聴するためには契約をしてください。

40

• 電話回線の接続や設定は正しくされていますか。

146~150

110度CSデジタル放送が 視聴できない

• アンテナやアンテナケーブル、分波器は指定のも のを使用していますか。

35

画面にノイズが出る

• VHF/UHF 用アンテナケーブルと BS · 110 度 CS 用アンテナケーブルが接近していませんか。

特定のチャンネルだけ映ら ない

有料放送は視聴契約が必要です。

40

• アンテナの受信強度を確認してください。

46




アンテナ接続の ワンポイントアドバイス

お住まいの地域やチャンネルによっては電波が弱く、アンテナの接続方法やレコーダーなどの機器との接続により、映らない場合が考えられます。 このような場合、アンテナの接続状況を変えていただくと映る場合がありますので、 本ページを参考にご確認をお願いします。

こんなときは

アンテナ線を、レコーダーを経由して テレビ(チューナー部)に接続してい る場合で、レコーダーは放送を受信で きるのにテレビは受信できない。

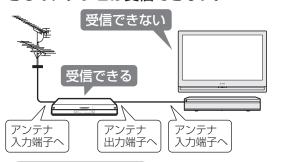

アドバイス

レコーダーに入力しているアンテナ線をテレビ (チューナー部) のアンテナ入力に直接接続してみてください。



テレビが受信できる場合は、テレビの故障ではありません。

レコーダーに内蔵されているアンテナ分配機能の性能により、 テレビが受信できないことがあります。レコーダーの出力端子 からテレビの入力端子に接続するのは止めましょう。

解決方法

アンテナ線を市販の金属シールドタイプで2150MHz まで対応の分配器で分配して、 レコーダーとテレビのそれぞれに接続してください。

それでも受信できない場合は…


アンテナ線を市販のブースターに接続し てください。



こんなときは


分配器やブースターを使用している場合で、一部のチャンネルだけ映らない。

一部のチャンネルが映らない

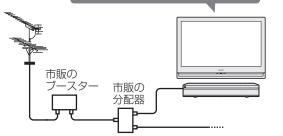

アドバイス

使用している分配器やブースターを外して、アンテナ線をテレビに直接接続してみてください。(本機に付属のアンテナケーブルをご使用ください。また、レコーダーやパソコンなどの使用を止めて確認してください。これらの機器から発生する電波などによる障害も考えられます。)

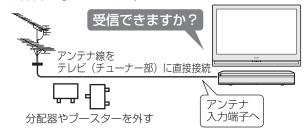

正しく受信できる場合は、テレビの故障ではありません。

分配器やブースターの性能により、正しく受信できないことがあります。 ■

解決方法

市販の、地上デジタル放送やBSデジタル放送に対応している分配器やブースターと交換してください。

それでも受信できない場合は…

ご購入のご販売店などにご相談ください。

目的別早見もくじ

AQUOSのチューナーを使ってデジタル放送を録画したい

ビデオデッキなどデジタル放送を受信でき ない機器でデジタル放送を録画するには **98**ページ「デジタル放送の録画と予約について」をご覧ください。

ファミリンクで2番組同時に録画するには

お使いのAQUOSレコーダーの説明書をご 覧ください。

レコーダーのチューナーを使ってデジタル放送を録画したい

デジタルチューナー搭載のレコーダーの場合は

レコーダーの操作で録画できます。お使いの レコーダーの説明書をご覧ください。

外部機器のつなぎかたを知りたい

| ビデオデッキ、DVDレコーダーなどをつな ぎたい | • | 92 ページ「録画した映像やDVDを再生する」をご覧ください。 |
|-----------------------------|----------|--|
| i.LINK機器をつなぎたい(i.LINK録画したい) | • | 118 ページ「AQUOSレコーダー以外の i.LINK機器を使う」をご覧ください。 |
| パソコンをつなぎたい | • | 136 ページ「パソコンと接続する」をご覧く ださい。 |
| ゲーム機をつなぎたい | • | 92 ページ「再生機器をつなぐ」をご覧ください。 |
| 音響機器をつなぎたい | • | 128 ページ「音響機器をつなぐ」をご覧ください。 |
| CATVを見たい | • | 35 ページ「CATVを見るときの接続例」をご覧ください。 |

つないだ外部機器の映像が映らない・音声が聞こえない

| 入力切換をしたい | • | 95ページ「録画した映像やDVDの映像を見る(入力切換)」をご覧ください。 |
|--|---|--|
| ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの映像 が映らない・音声が聞こえない | • | 92 ページ「録画した映像やDVDを再生する」をご覧ください。 |
| パソコンの画面が表示されない/パソコ ンの音声が聞こえない | • | 136 ページ「パソコンのモニターとして使 う」をご覧ください。 |
| ファミリンク機器の映像が映らない·音声 が聞こえない | • | 110 ページ「ファミリンク機能を使う」をご 覧ください。 |

画面や音声を調整したい

| 画面の端が切れている/画面のサイズを 変えたいときは | • | 82ページ「画面サイズの設定」をご覧ください。 |
|-------------------------------|----------|---|
| 映像によって画面がカチカチ切り換わる ときは | • | 83 ページ「画面サイズの自動切換(オートワイド機能)」をご覧ください。 |
| 画面が暗い/AVポジションの調節方法が わからない | • | 84 ページ「映像と音声の設定・調整」をご覧ください。 |
| データ連動が出ない | • | 77 ページ「デジタル放送のテレビ連動データ放送の視聴」をご覧ください。 |
| テレビの音声が聞こえない | • | 30 ページ「リモコンのボタン」をご覧ください。 |

時計の使いかたを知りたい

| 時計を表示したい/消したい | • | 79 ページ「画面に時刻を表示する(時計設定)」をご覧ください |
|---------------|---|--|
| 時刻をあわせたい | • | 79 ページ「時刻を合わせる(時刻設定)」をご覧ください。 |

ファミリンク機能が使えない

| ファミリンク録画ができない | • | 111 ページ「接続のしかた」をご覧ください。 |
|------------------------------------|----------|--|
| ファミリンクの設定方法を知りたい | • | 112 ページ「ファミリンク機能を使うための設定」をご覧ください。 |
| 複数のAQUOSレコーダーをつないだと きの設定方法を知りたい | • | 112 ページ「複数のレコーダーを接続時に、 録画を行う機器を選ぶ」をご覧ください。 |

アンテナのつなぎかたを知りたい

| どこにアンテナをつなげばいいか、知りた い | • | 34 ページ「アンテナをつなぐ」をご覧ください。 |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| アンテナの向きが最適か調べたい | • | 46 ページ「信号テストをするときは」をご覧ください。 |

お手入れ

| 液晶パネルのお手入れ方法は | 25 ページ「液晶ディスプレイパネルのお手 |
|---------------|------------------------------|
| | 入れのしかた」をご覧ください。 |



| AQUOSクイックガイド・・・・・・・ | .2 |
|-----------------------------|----|
| アンテナ接続のワンポイントアドバイス・・・・・・・・・ | 13 |

はじめに

| 目的別早見もくじ・・・・・・・・14 |
|---|
| 安全上のご注意 · · · · · · 20 |
| 使用上のご注意 ・・・・・・・25 |
| ・キャビネットのお手入れのしかた・・・・・・25・液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた・・・・・25 |
| 各部のなまえ28 |
| 本機の端子などのなまえや、リモコンのボタンのなまえを説明しています。 |

準備する



31 ~-3

電源を入れるまで・・・・・・・・・・・32

設置のしかたやアンテナのつなぎかた、ケーブルのまとめかたなどを説明しています。

かんたん初期設定については、別冊「かんたん!!ガイド」またはAQUOSクイックガイド(▶**8**ページ)をご覧ください。

メニューの操作について・・・・・・・・・・・42

メニューの表示と選択のしかた、おもなメニュー項目の一覧です。

受信設定をする … 44

デジタル放送(地上/BS/110度CS)と地上アナログ放送(従来の放送)の受信のための設定方法です。





テレビを見る 番組を選ぶための操作や、デジタル放送のチャンネルの一覧です。 電子番組表(EPG)を使う 66 電子番組表(EPG)の見かたと使いかたを説明しています。 視聴のための便利な機能 72 音声や映像の切り換えかた、番組を2画面で見るなど、便利な機能を紹介しています。 画面サイズの設定 82 画面サイズを自動または手動で切り換える方法です。 映像と音声の設定・調整 84 色や画質、音質などの調整について説明しています。

録画・再生機器をつなぐ 詳しいもくじは

91 <--y

| 録画した映像やDVDを再生する |
|--|
| デジタル放送の録画と予約について・・・・・・・・・ 98 デジタル放送の録画や予約について説明しています。 |
| デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVDレコーダーなどに録画する・・・・・・・102 |
| 予約を確認する/変更する/取り消すときは・・・・・・108 |
| 録画と予約のこんなときは・・・・・・・・・・109 |
| ファミリンク機能を使う ・・・・・・・・・・・・・・110 |
| ファミリンク対応のレコーダーやアンプを接続して使う 方法です。 |
| AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を使う・・・・・・118 |
| Blu-ray Discレコーダーなどの、AQUOSレコーダー以外のi.LINK機器を接続して使う方法です。 |
| - 音響機器をつなぐ・・・・・・128 |
| 接続した音響機器から音声を出力して楽しむ方法です。 |



131 ~-y

本機のさらに進んだ便利な機能をお楽しみください。


| 省エネの設定をする・・・・・・・・・・132 |
|---------------------------------|
| 視聴や操作を制限するための設定・・・・・・・134 |
| パソコンのモニターとして使う136 |
| DVI出力端子付きAV機器との接続 ・・・・・・140 |
| PC(パソコン)で制御する ······142 |
| 文字入力のしかた(ソフトウェアキーボード) ・・・・・・144 |
| 有料放送/双方向通信の準備をする ・・・・・・・146 |
| お知らせを見る・・・・・・152 |
| |



AQUOS便利情報 #LUNもくじは 153ページ

困ったときに役立つ情報や、詳しく知りたいかたのための情報のページです。

| 故障かな?と思ったら・・・・・・154 |
|-------------------------------|
| デジタル放送の注意文など・・・・・・157 |
| 本機で使用している特許など・・・・・・・161 |
| 本機のメンテナンス・・・・・・162 |
| メニュー項目一覧164 |
| おもな仕様 ・・・・・・・168 |
| 保証とアフターサービス・・・・・・・170 |
| 寸法図171 |
| 別売品を使って設置する・・・・・・・174 |
| 用語の解説・・・・・・・176 |
| 索引178 |
| English Guide · · · · · · 180 |

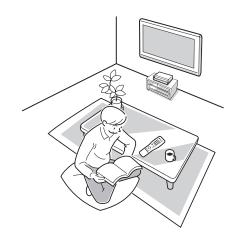

- 本書に掲載している画面表示やイラストは説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(▶163ページ)

安全上のご注意

で使用前に「安全上ので注意」を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味(図記号の一例です)



•••••••••• 記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。


⚠ 警告

交流100ボルト以外の電圧で使用しない



電源コードに重いものを載せたり、本機の下 敷きにしたりしない





火災·感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラク を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、本 機の電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラ? を抜く



異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様自身による修理は絶対におやめください。

テレビに水が入るような使いかたをしたり、 ぬらしたりしない



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源 を切り、電源プラグを抜く



を抜く



そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、加

熱したりしない




禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

本機の上に花びん等、水の入った容器を置か ない





水がこぼれるなどして中に入ると、火災・感電の 原因となります。

不安定な場所に置かない






落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない






通風孔(裏ぶたのすき間)などからものを入れる と、火災・感電の原因となります。特にお子様には ご注意ください。

本機の裏ぶたを外したり、改造したりしない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない




風呂、シャワ一室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない






電源プラグの刃や刃の付近に、ホコリや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く

ほこりを取る


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



注意

電源コードを熱器具に近づけない






電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因とな ることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない







感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販

売店にご相談ください



離して配置




- ・ 送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが 倒れた際に感電の原因となることがあります。
- BS・110度CSデジタル放送受信アンテナは強 風の影響を受けやすいので堅固に取り付けてく ださい。

風通しの悪いところに入れない・密閉した箱 に入れない・じゅうたんや布団の上に置かな い・布などをかけない









通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ 張らない






電源コードが傷つき、火災・感電の原因となるこ とがあります。

タコ足配線をしない







火災·感電の原因となることがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当 たるところに置かない







調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感 電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない










倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様やペットにはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、 ホコリが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電するこ とがあります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接 続しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す







接続線を外さないで移動させると、電源コードが 傷つき火災・感電の原因となることがあります。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く








感電や火災の原因となることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない (物を当てたり、先の尖ったもので突いたり しない)








液晶画面のパネルが割れることがあります。

通風孔に付着したホコリやゴミをこまめに取り除く 内部の掃除は販売店に依頼する





内部や通風孔にホコリをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の掃除 費用については、販売店にご相談ください。

健康のために、次のことをお守りください



- ・連続して使用する場合は、1時間ごとに10分~15分の休憩を取り、目を休ませてください。
- ・新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
- 日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。
- この製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してください。 使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ている際に、一時的に筋肉のけいれんや意 識の喪失などの症状を起こす方がおられます。

このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用し ているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。

■ 安全上のご注意事項

チューナー部の『商標、モデル名、電気定格等を含むラベルは製品底面にございます。』



お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに 基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意 (つづき)

アルカリ電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因となったり、胃な どに止まったりして大変危険です。飲み込んだお それがあるときは、ただちに医師と相談してくだ さい。

電池はプラス⊕とマイナス⊖の向きに注意 し、機器の表示どおり正しく入れる







間違えると電池の破裂・アルカリ液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。

電池のアルカリ液がもれたときは素手でさ わらない







- ・電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明の おそれがありますので、こすらずにすぐにきれ いな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受 けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こすおそれがありますので、すぐにきれいな水 で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古 い電池または種類の違う電池を混ぜて使わ ない






電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・ 改造・ショートしない。乾電池は充電しない






- ・電池の破裂・アルカリ液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因となることがあります。
- ・電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでく ださい。発熱事故の原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わないと きは、電池を取り出す



指示



電池を入れたままにしておくと、過放電によりア ルカリ液がもれ、故障・火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

保存のしかた:⊕、⊕の方向をそろえて、低温で乾 燥した涼しい場所及び湿気の少ない風通しのよい 場所に保存してください。

廃棄のしかた:⊕と⊖をセロハンテープで絶縁し て廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てか た」が違います。地域の条例に従ってください。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた


- キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- ・ 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面に傷がつきます。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたしたネルなどの布をよく絞って拭きとり、柔らかい乾いた布で仕上げてください。

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ずディスプレイ部の右側面 の電源スイッチを「切」にし、コンセントから電 源プラグを抜いたあと行ってください。
- ディスプレイパネルの表面は、柔らかい布(綿、 ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭 いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に 傷がつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布を軽く水で湿らせて、そっと拭いてください。(強くこすったりすると、ディスプレイパネルの表面に傷が付いたりしますので、ご注意ください。)
- ディスプレイパネルの表面にホコリがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- ディスプレイパネルの保護のため、ホコリのついた布や洗剤、化学雑巾などを使わないでください。パネルの表面がはく離することがあります。



AQUOSクリーニングクロス 推奨品 24×24cm: CA300WH1** 40×30cm: CA300WH2**

※販売店またはシャープホームページ内のシャープ いい暮らしストア(ネット販売)でお求めください。

アンテナについて


- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BS·110度CSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず専用のケーブルを使用してください。(▶**35**ページ)
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。





設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・本機の上には物を置かないでください。

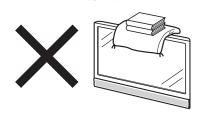




電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起


こり、映像が乱れたり 雑音が発生したりす ることがあります。

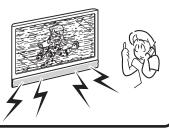

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が 高くなる場所に放置すると、キャビネットが変 形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

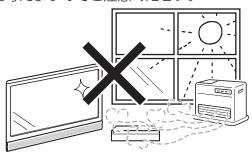


急激な温度差がある部屋(場所)でので使用は避けてください

・ 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は、 画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがありますが、故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。(使用温度:0℃~40℃)

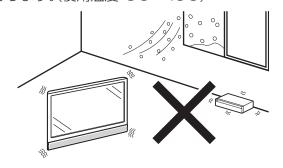


雨天・降雪中でのご使用の場合

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。

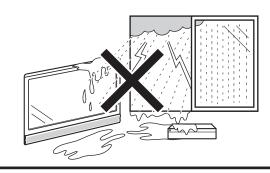


ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることが あります。



長期間で使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。



国外では使用できません


この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

守っていただきたいこと

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- ・ 必要以外に抜き差 しすると故障の原 因となることがあ ります。
- B-CASカードの中。 にはICチップが内 蔵されています。折

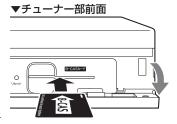

り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触 れたりしないようご注意ください。

• B-CASカードを差し込むときは「逆差し込み」 や「裏差し込み」にならないよう、図の通りに挿 入してください。


取扱い上のご注意

- 液晶画面を強く押したり、ボールペンのような 先の尖ったもので押さないでください。また、 落としたり強い衝撃を与えないようにしてく ださい。特に液晶画面のパネルが割れたり、傷が つく原因となりますのでご注意ください。
- 振動の激しいところ や不安定なところに 置かないでください。 また、絶対に落とした りしないでください。 ☆ 故障の原因となりま す。



結露(つゆつき)について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込ん だときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部 屋などで、本機の表面や内部に結露が起こるこ とがあります。結露が起きたときは、結露がなく なるまで電源を入れずにお待ちください。その ままご使用になると故障の原因となります。



使用環境について

・本機を冷え切った状態のまま室内に持ち運ん だり、急に室温を上げたりすると、動作部に露 が生じ(結露)、本機の性能を十分に発揮できな くなるばかりでなく、故障の原因とな ることがあります。このような場合は、 よく乾燥するまで放置するか、徐々に 室温を上げてからご使用ください。



・ 周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。正しい使用温度を守らない と、故障の原因となります。



注意


長期間で使用にならないときは、安全の ため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。



電源プラグ を抜く

使用が制限されている場所

• 航空機の中など使用が制限または 禁止されている場所で使用しない でください。事故の原因となる おそれがあります。




● 静止画を長時間表示しないでください。残像の原因となることがあります。


蛍光管について

- 本機に使用している蛍光管には、寿命があります。
 - ・画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてくだ。 さい。
 - 寿命の目安…約60,000時間 (室温25℃で、明るさを「標準」に設定して連続使用した場合、明るさが半 減する時期の目安)
 - ・詳しくは、販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、ディスプレイ部側面の電源スイッチをいったん「切」にし、再度電源を入れなおして動作 を確認してください。


各部のなまえ

ディスプレイ部・の中の数字は、詳しい説明を掲載しているおもなページです。

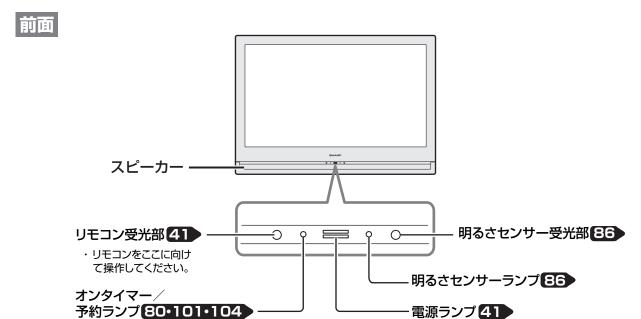

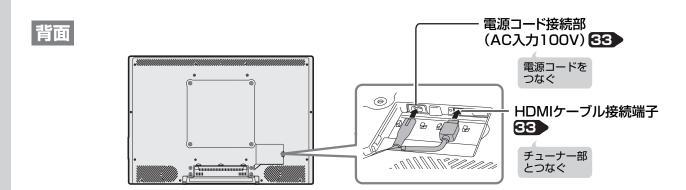


右側面

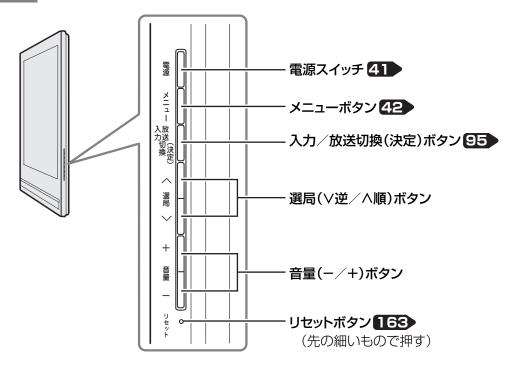

チューナー部

前面

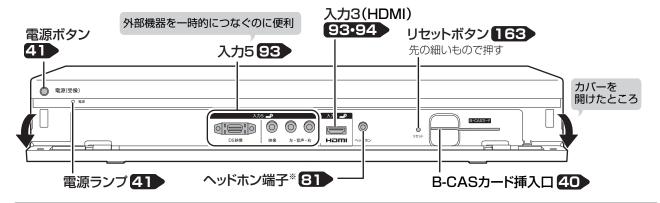

★ おしらせ


※ヘッドホン端子について

- ・ステレオミニプラグ (φ 3.5mm) の付いたヘッドホンをご用意ください。
- ヘッドホンをつないだとき、スピーカーから音を出すようにすることができます。(ヘッドホンの音声や音量を設定する > 81 ページ)
- ・2画面表示中に、非操作画面の音声をヘッドホンから出力することができます。(▶74ページ)
- ・入力ごとに別々の音量に設定できます。
- チューナー部単体または市販のモニターなどを接続したときは、ヘッドホンから音が出ません。

30

ヘッドホンの音量表示

背面

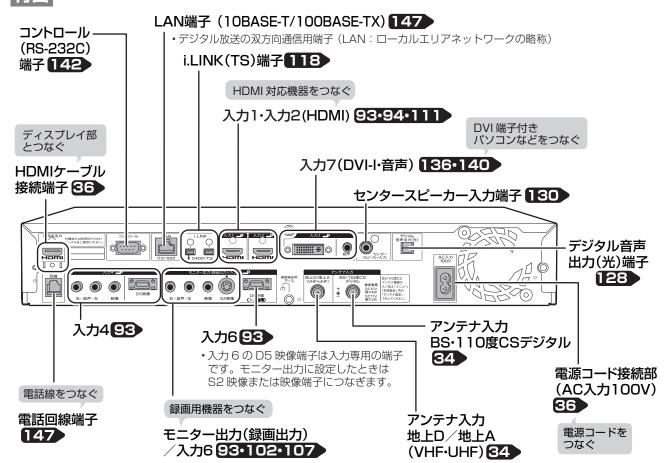

リモコンのボタン

番組の選択手順と操作のしかたについ て、詳しくは 62 をご覧ください。 電源を入/切する41

CATV放送を選局する 63

選局する 62

・各種設定の数字入力にも使用します。

放送の種類を切り換える 62

初めてCSチャンネルを選ぶときは 39

連動データ放送を見る 777

音量を調整する

音を一時的に消す 🖰

※消音となってから30分経過すると自動 的に音量Oになります。この状態から音声 を聞くには、音量+ボタンで音量を調整し てください。

番組情報を見る 76 番組表を表示する 66 🕮 裏番組表を表示する 67 趣郷

操作を終了する 42

・メニューや電子番組表の操作を中止した いときなどに使うと便利です。

画面サイズを選ぶ 82

AVポジションを選ぶ 84

i.LINK操作パネルを表示する 120

お好み選局/登録をする 63

ファミリンク 1110

(ファミリンク対応の録画機器を操作する)

おしらせ

リモコンのイラストは説明用のため、 実際の色調とは多少異なります。

画面にチャンネル番号などを 表示する 11・62

**☆ タイマーで電源を切る 132>

3桁入力で選局する 63 ●

ファミリンク 110

(ファミリンク対応の録画機器を操作する)

順/逆で選局する 62

※地上デジタル放送の選局の順番を 切り換えることができます。 (選局ボタンでの選局される順番 について(地上デジタル放送の *み*) **62**)

※工場出荷時の状態では、CATV チャンネルはスキップ設定されて

(解除のしかた 60)

○ 切り換える **62**

入力を切り換える **95**

メニューを表示する 42

カーソルボタンで選ぶ 42 決定する 42

1つ前の画面に戻る 42

カラーボタンで番組表の機能を使う

• 連動データ放送画面の操作にも使用し ます。 77

- 🖫 映像を切り換える 73
- 🛅 字幕を表示する (切り換える) 73

□ 画面を静止する 76

2画面表示にする 74

操作画面を切り換える

(2画面表示時) 74



画面表示 オフタイマー

(2)

5

(8)

(11)

放送切換

地上A) (地上D BS CS

番組表裏番組

決定

お好み選局

答録

 \pm

CATV

1

4

7

(10/0)

-タ連動

◀ (

●録画

3桁入力

3

6

9

(12

____ 選局 ^{テレビ/ラジオ/}

入力切換

メニュー

戻る

(0))

操作切換

(....) 2画面

 $\left(\bullet \bullet \right)$

機能選択 録画停止

▶



| 電源を入れるまで 32 |
|--|
| |
| 準備のながれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 10.電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・ 41 |
| メニューの操作について 42 |
| メニューとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 メニューの基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 メニューの項目の一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43 |
| 受信設定をする 44 |
| 受信設定のながれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |



電源を入れるまで

準備のながれ

- ●以下の順番で、本機の準備をします。
 - 1. 設置のしかたと場所を決める
 - 2. ディスプレイ部を設置する
 - 3. アンテナをつなぐ
 - 4. ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ
 - 5. 電源コードをつなぐ
 - 6. 転倒防止のため本機を固定する
 - 7. デジタル放送について
 - 8. B-CASカードを入れる・登録する
 - 9. リモコンに乾電池を入れる
 - 10. 電源を入れる

- 別売のスタンドを使って設置する ときに実施してください。
- デジタル放送についてお知りになりたい場合にご覧ください。

1. 設置のしかたと場所を決める

● ディスプレイ部は別売の壁掛け金具またはスタンドを使って設置します。

(2008年1月現在)

| No. | 品 | 名 | 機種名 |
|-----|------|---------------|----------|
| 1 | 壁掛け | 金具 | AN-52AG7 |
| 2 | | | AN-46ST1 |
| | スタンド | ※LC-46XJ1および | |
| | | LC-42XJ1用です。 | |
| 3 | スタンド | AN-37ST2 | |
| | | ※LC-37XJ1用です。 | |

※ 金具取付ピッチ

LC-46XJ1......400mm LC-42XJ1......400mm LC-37XJ1......300mm

おしらせ

- ・ 本機に適合する別売品が新しく追加発売になることがあります。ご購入の際には、最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。
- ※詳しくはシャープホームページ内の「AQUOS サポートステーション」

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/size_option. html をご覧ください。

- ディスプレイ部を別売のスタンドで設置した場合は、転倒防止策を実施してください。
- ディスプレイ部とチューナー部は付属の HDMI ケーブル(3m)の届く範囲で設置してください。
- チューナー部および、ディスプレイ部に別売のスタンドを取り付けて設置する場合は、傾斜のない、平らな場所に設置してください。すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所を避けて設置してください。


- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を選んでください。
- 極端に温度や湿度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。(使用温度 0 \mathbb{C} \sim 40 \mathbb{C})
- チューナー部の上には録画機器など物を載せないでください。
- チューナー部の通風孔および背面ファンの排気孔はふさがないでください。本体両側は壁から 5cm 以上離してご使用ください。
- チューナー部の下に厚手の布を敷いたり、上に布をかけたりしないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。




2. ディスプレイ部を設置する

★★重要

- ディスプレイ部を持ち上げたり、運んだりする場合は、液晶パネルの部分を持たないでください。
- ディスプレイ部の背面を上にして、柔らかい布 やクッションの上に置く

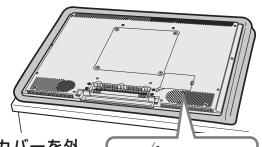


2 背面の端子カバーを外す




3 付属の HDMI ケーブル とディスプレイ部用電源 コードをつなぐ


> ディスプレイ部用 一 電源コード(付属品)

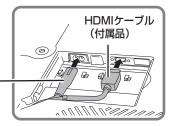

4 付属のケーブルホルダー で固定する

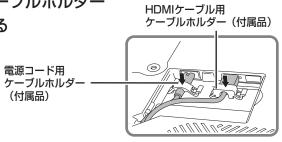

- **5** 端子カバーを取り付ける
- **6** 別売品を使って設置する・別売の壁掛け金具やスタンドを取り付けて設置します。

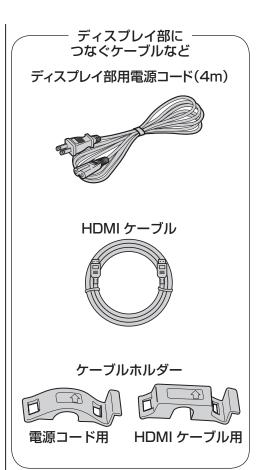

★★重要

同梱されているディスプレイ部と チューナー部の組み合わせでご使用く ださい。


他の組み合わせで使用した場合は、正しく動作しない場合があります。

3. アンテナをつなぐ

基本の接続(VHF/UHF アンテナをつなぐ)

地上デジタル 地上アナログ

- 地上デジタル放送と、地上アナログ放送(従来の放送)を見るための接続です。
- BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送も見る場合は、「BS・110 度 CS アンテナの接続」(▶ 35 ページ)をご覧ください。
- 部屋のアンテナ端子や受信状態により、追加の部品が必要になる場合があります。販売店にご相談ください。

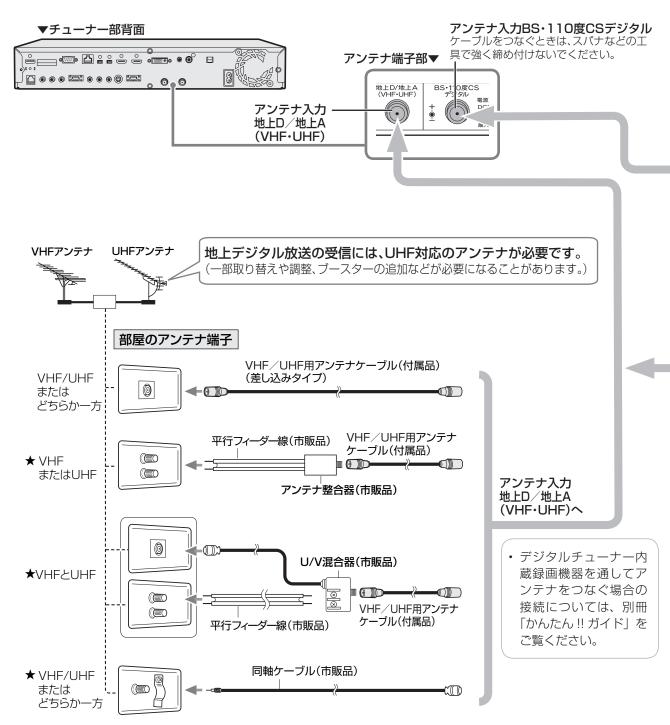

★のタイプの端子をご使用の場合、画面にノイズが出るときがあります。

↓ BS・110 度 CS アンテナの接続


BSデジタル


110度CSデジタル

● ご使用の環境により、以下のどちらかの接続を行ってください。

★ おしらせ


- 接続しなおすときは、必ずアンテナ電源の設定が「切」になっているか確認してください。(▶ 45 ページ)
 - BS·110 度 CS アンテナ入力端子は、BS·110 度 CS アンテナに取り付けられた BS·110 度 CS コンバーター に +15V/+11V の電源を供給する働きも持っています。(チューナー部とアンテナの間にブースター等の機器 を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。)
- ブースター、市販のアンテナ線や分配器をご使用になる場合は、110 度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているものをご使用ください。(アンテナ線は S-5C-FB など。)詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 従来の BS アナログアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。また、BS デジタル放送も場合によっては映らないことがあります。

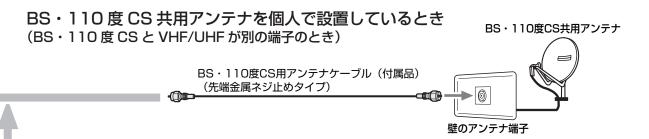

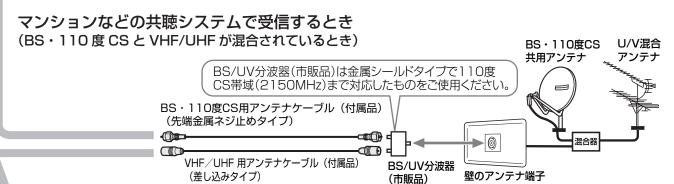

CATV を見るときの接続例

- 接続については、CATV(ケーブルテレビ)会社にお問い合わせください。
- CATV (ケーブルテレビ)会社が地上デジタル放送をパススルー方式 (▶ 49 ページ)で再送信している場合は、地上デジタル放送が楽しめます。

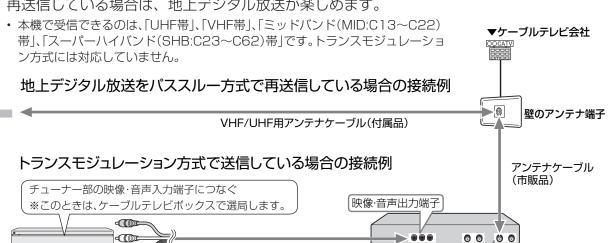

▲ケーブルテレビボックス *,*


ケーブル入力端子

映像・音声ケーブル(市販品)など

35

4. ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ

● ディスプレイ部につないだ HDMI ケーブルをチューナー部につなぎ、HDMI ケーブル用固定具を使って固定します。

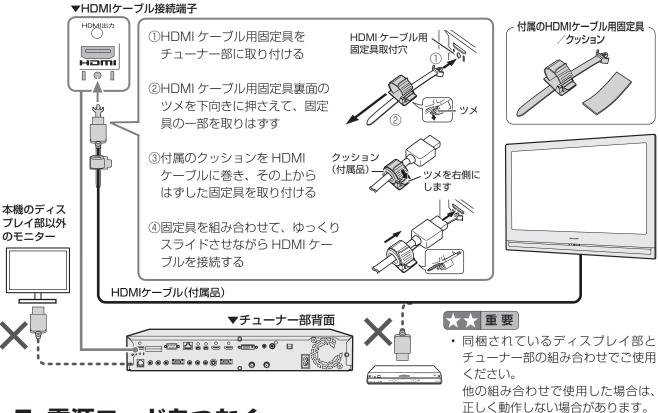


5. 電源コードをつなぐ

⚠注意

接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

- ① 付属の電源コードの本体側プラグを、チューナー部背面右側の「電源入力(AC100V)端子」 に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。
- ② ディスプレイ部用電源コードを同様にコンセントに接続します。

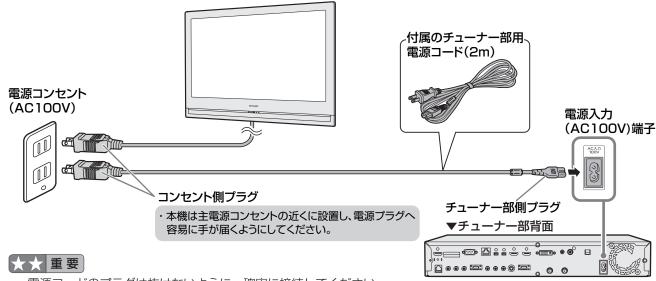

- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」 などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。故障の原因になります。
- 通常は電源プラグをコンセントに差し込んだままご使用ください。

6. 転倒防止のため本機を固定する

(別売スタンドに取り付けたときは必ず実施してください)

• 地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下防止対策を行ってください。

• 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。 また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。


転倒防止を行う前にすべての接続を済ませておいてください。

壁や柱に固定する

付属の転倒防止用クランプ(2個)を、付属のクランプ取付けネジで本機に取り付ける



2 市販の丈夫なひもと金具(ヒートン) を使い、本機を壁または柱に固定する

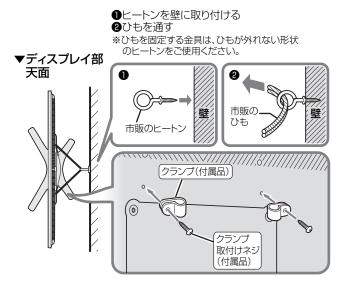


テレビ台などに固定する

重要

- ・ 必ず 2 人以上で作業を行ってください。
- 台の上に設置する場合は、本機の重量に耐えうる、十分な幅と奥行きのある、堅固で転倒しにくい台をお使いください。
- 1 スタンド(別売)に付属の転倒防止用部品を、取り付ける
- **2** 本機を設置する台などの上に位置決め する
- **3** 市販のネジを使い、転倒防止用部品の 穴に上からネジを取り付けて固定する

※市販のネジは、確実に固定できる形状の ものを使用してください。

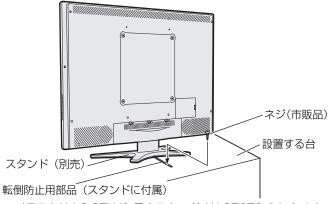

※イラストは LC-37XJ1 用のスタンド AN-37ST2 のものです。 LC-46XJ1 および LC-42XJ1 用のスタンド AN-46ST1 に付属の転倒防止用部品は、形状と個数が異なります。

7. デジタル放送について

● 本機では、従来の地上アナログ放送に加え、次の3種類のデジタル放送を受信できます。

★★重要

- デジタル放送を受信するには、チューナー部に B-CAS カードを入れてください (▶ 40 ページ)。
- データ放送の双方向通信などで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報 が変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

★ おしらせ

- ARIB 放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。 ARIB (Association of Radio Industries and Businesses)とは、通信・放送分野の電波利用システムの標準化や、 電波利用に関する調査、研究などを行う社団法人の名称です。
- ・地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定 されています。



地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の 一部地域で開始され、2006年12月、全国の都道府県 庁所在地で開始された放送です。

★★重要

- 受信には、UHF対応のアンテナが必要です。お 天気予報やニュースなどの、番組に 使いのアンテナが UHF 対応であればそのまま使 えます(取り替えや調整が必要になることもあり ・ 視聴者参加型の双方向通信番組 ます)。VHF アンテナでは受信できません。
- 迫力あるワイド画面とデジタルハイ ビジョンの高画質
- 高音質とマルチチャンネルのサラウ ンド放送
 - 連動したデータ放送



BS·110度CS 共用アンテナ (市販品)

BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使ったデジ タル放送です。一部有料放送やNHKを除き、無料で楽 しめます。

★★重要

- 受信には、BS・110度CSデジタル放送共用のア ンテナ(市販品)が必要です。
- 迫力あるワイド画面とデジタルハイ ビジョンの高画質
- 視聴者参加型の双方向通信番組
- 2種類のデータ放送(独立データ放 送・番組に連動したデータ放送)

110 度 CS デジタル放送

BSデジタル放送用人工衛星と同じ東経110度にあ る通信衛星(Communication Satellite)を使った デジタル放送です。おもなサービスに「e2 b v ス カパー! 」があります。110度CSデジタル放送は一 部を除き有料です。受信するには、見たいチャンネル と視聴契約する必要があります。



共用アンテナ (市販品)

★★重要

- 受信には、BS・110度CSデジタル放送共用のア ンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナ やBSアナログ用アンテナでは受信できません。 また、ブースターや分配器等をご使用になってい る場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応 した機器に交換する必要があります。
- テーマ別に専門化した多数のチャン ネル
- 画面をブックマーク登録し、簡単に 再表示可能
- ボード(掲示板)機能でサービス情報 の案内を閲覧可能

デジタル放送のその他の特長

| 臨時放送(臨時編成サービス) | スポーツ中継の延長などで、臨時に行うマルチチャンネル放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。 |
|----------------|--|
| イベントリレーサービス | スポーツ中継の延長時などに、別チャンネルで続きを放送するサービスです。案内画面が表示されるので、決定ボタンで切り換えます。延長された番組を録画予約していた場合、自動的に追従します。※ファミリンク[1](標準)予約の場合を除く |
| 緊急警報放送 | 地震などの際の緊急警報放送です。案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り 換えます。 |
| マルチビューサービス | 一つの番組の中で、カメラアングルを変えて最大3つの映像が放送されるサービスです。リモコンフタ内の映像切換ボタンで切り換えます。 |
| 降雨対応放送(BSのみ) | 降雨・降雪による電波減衰時に画質や音質を落とした信号を放送するサービスです。 案内画面が表示されたときに、決定ボタンで切り換えます。リモコンフタ内の映像切 換ボタンで元の映像に戻れます。 |
| ブックマーク | コンテンツ画面にブックマークアイコン※が表示されているときは、その情報(ブックマーク記録コンテンツ)を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・選択して、関連チャンネルを呼び出すことができます。 ※「ブックマーク」とは、しおりのことです。画面によっては、特定のページを表示するための絵文字(ブックマークアイコン)が表示されます。 |

地上デジタル放送の CATV 放送対応について

● 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は「パススルー方式」(UHF 帯、ミッドバンド [MID] 帯、スーパーハイバンド [SHB] 帯、VHF 帯)です。トランスモジュレーション方式には対応していません。

■ 110 度 CS デジタル放送を、お買いあげ後はじめて選局するときは

- CS ネットワーク情報を取得するため、次の手順で操作してください。
 - ① [cs]を押した後、約5秒待つ
 - ② チャンネルボタン 1 を押した後、約5秒待つ
 - ③ を押して、選局したい放送局のチャンネル番号が表示されることを確認する
 - ④ 選局したい放送局のチャンネル番号が表示されない場合は、チャンネルボタン **1**または **2**を押し、目的のチャンネル番号が表示されるまで、約5秒待つ
 - ※チャンネルボタンの 1 または 2 を押したとき、「現在放送されていません。【E203】」 と表示される場合がありますが、そのままの状態で約 5 秒待ってください。そのまま待つ ことで CS ネットワーク情報を取得することができます。

110度CSデジタル放送の専用サービス

● ご案内チャンネルの表示

未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。



● ボード (掲示板)

プラットフォーム(e2 by スカパー!)単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されます。メニューの「お知らせ」からボード画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。(▶ **152** ページ)



8.B-CAS カードを入れる・ 登録する

- デジタル放送(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送)を楽しむために、B-CAS (ビーキャス) カードをチューナー部に必ず入れてください。B-CAS カードを入れないと、デジタル放送が映りません。
- B-CAS カードは、視聴情報などが記憶されますので常にチューナー部に入れておいてください。






★★ 重要

B-CAS カードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない
- 重いものを載せたり、踏みつけたりしない
- 金属部 (IC) には触れない
- ・分解、加工しない
- B-CAS カードの台紙の内容を読み、同意の上でB-CAS カードを台紙から外す
- 7 チューナー部前面のカバーを開ける
- **3** B-CAS カードを正しい向きで奥まで しっかり差し込み、カバーを閉める

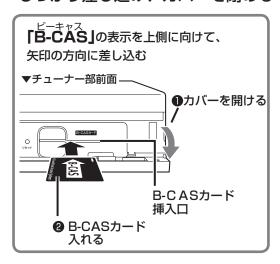

★★重要

- B-CAS カード挿入口には、本機に付属している B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- B-CAS カードは大切に保管してください。仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- B-CAS カードに関するメッセージが画面に表示されたとき以外は、カードを抜き差ししないでください。

万一、B-CAS カードを抜く場合は

・ディスプレイ部右側面の電源スイッチで電源を切り、 電源コンセントを抜いた状態で、カードを持ち、ゆっ くりと抜いてください。

★ おしらせ

- ・破損などにより B-CAS カードの再発行を依頼する場合は、費用が必要です。詳しくは、B-CAS カスタマーセンターにご連絡ください。(連絡先はカードに記載されています。)
- すべての接続を終えて電源を入れた後、「システム動作テスト」(▶ 150 ページ)を行うと、カード番号が表示され、B-CASカードが正しく挿入されているか確認できます。

B-CAS カードを登録する

- B-CAS カードは、開封前に必ず契約約款をよくお読みください。
- 次のいずれかの方法で B-CAS カードを登録します。(登録は無料です。)
 - ① B-CAS カードの台紙の登録用はがきに必要事項を記入し、郵送する



- ②インターネットの次のサイトで登録する http://www.b-cas.co.jp
- e2 by スカパー /、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、 各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。

■ 有料放送を視聴するときは


• 有料放送を視聴するには、e2 by スカパー! などの 各プラットフォーム(運営会社)や放送局との視聴 契約が必要です。それぞれの契約申込書に必要事項 を記入し、郵送してください。

デジタルチューナー付きレコーダーを同時に購入 したときなどは

- ・ 有料放送の受信契約にはレコーダーの B-CAS カードを登録することをおすすめします。本機で有料放送を視聴するときは、レコーダーを接続している外部入力に切り換え、レコーダーで選局してください。
- 有料放送を録画しながら別の有料放送を視聴したい 場合は、複数の有料受信契約をする必要があります。


9. リモコンに乾電池を入れる

1 リモコン裏側の電池カバーを開ける




○部分を軽く押し ながら、カバーを 矢印の方向にスラ イドさせます。

2 付属の単4形乾電池(アルカリ)を 入れ、電池カバーを元どおりに閉める



⊕⊖の表示どおりに 入れてください。

リモコンで操作できる範囲

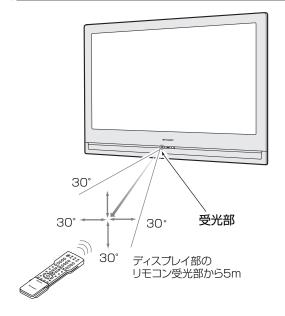

★★重要

リモコン使用上のご注意

リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。

★ おしらせ


・ 乾電池は単4形のアルカリ乾電池をご使用ください。

以下の場合はリモコンで動作しにくくなります。

- リモコンとディスプレイ部のリモコン受光部との間 に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗すると、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- ・ リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると、リモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

10. 電源を入れる

- あらかじめケーブル類を接続してください。
- ディスプレイ部の側面操作部にある電源 スイッチを押し、電源を「入」にする
 - ・電源ランプが緑色に点灯します。

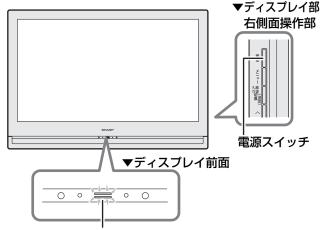

電源ランプ・緑色点灯:動作状態


• 赤色点灯: 待機状態

• 橙色点灯:パワーマネージメント状態

電源ランプが点滅するときは 159ページをご覧ください。

チューナー部の電源ランプも 同じように光ります。

2 ふだんの電源の入/切は、リモコンの 電源ボタンで入/切する

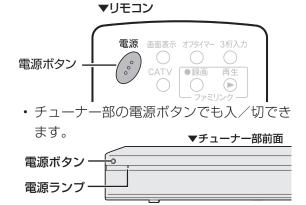

★ おしらせ)

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と 通信を行います。
- ・ 本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでに しばらく時間がかかることがあります。(本機内部の 情報をメモリーに記憶するための時間です。)
- ・電源コードを接続している場合は、本機の電源を「切」にしても微少な電力が消費されています。

クイック起動機能について(▶ 78ページ)


・リモコンで電源を「入」にしたとき、起動時間を短縮してすぐに操作できる状態にする機能です。(この機能を使用すると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。)

メニューの操作について

メニューとは

- 本機をお使いになるときに、設定を行うための画面を呼び出します。この、設定を行う画面の ことを「メニュー」と呼びます。
- メニューからさまざまな設定が行えます。(▶ 43 ページ)

メニューの基本操作

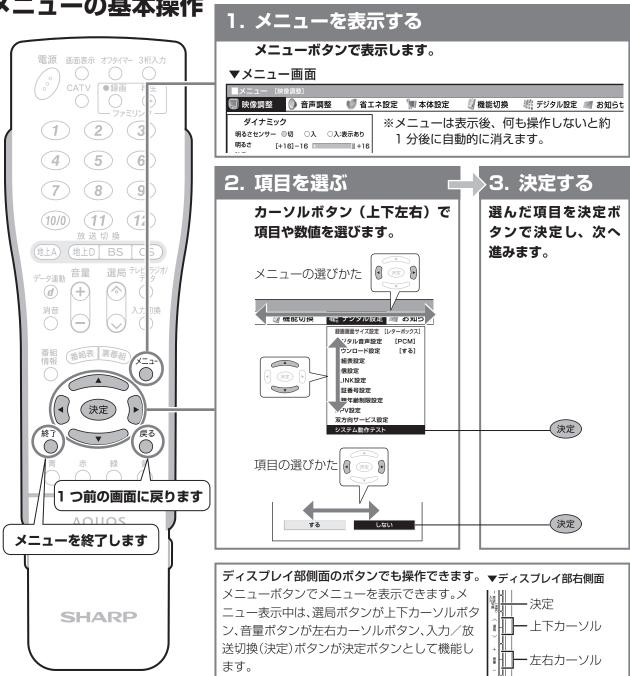

★ おしらせ

- メニューの表示内容は変更される場合があります。
- 条件によりメニュー項目に○マークがつき、灰色で表 示される場合がありますが、その項目は選択すること ができません。

メニュー画面を英語で表示するには **▶ 183**ページ To display menu screens in English ▶ Page 183

ガイド表示について

• 画面下部のガイド表示は、表示画面の操作方法を案 内しています。操作が分からなくなったときにご活 用ください。

で項目を選択 決定で実行

メニューの項目の一覧

- メニューボタンを押すと、メニュー項目が表示されます。カーソルボタンで設定したい項目を 選び、決定ボタンを押してください。
- ここでは、本機で表示されるすべてのメニュー項目を記載していますが、実際にすべての項目が同時に表示されることはありません。本機の状態により必要な項目が表示されます。

▼メニュー画面

☑ 映像調整

映像をお好みの状態に調整する項 目です。 ページ

明るさセンサー/明るさ/ 映像/黒レベル/色の濃さ/ 色あい/画質 **>85** プロ設定 **>86**

● 音声調整

高音/低音/バランス ▶**88** サラウンド ▶**88**

◎ 省エネ設定

電力資源を有効に使用するための設定項目です。 ページ

₩ 本体設定

使用環境に合わせた設置調整に関する機能の項目です。 ページ

▶8.44 かんたん初期設定 地域設定*1 ▶47 チャンネル設定*1 ▶49.52 アンテナ設定*1 **45** スピーカー設定 ▶89 入力スキップ設定 ▶95 入力解像度**2 **140** 自動同期調整**2 ▶138 入力表示選択*3 ▶96 位置調整**4 ▶90 画面調整**2 ▶139 オートワイド*4 ▶83 映像反転 ▶90 ▶78 クイック起動設定 Language(言語設定) ▶183 時計設定 ▶79 個人情報初期化 ▶ 163

₹ 機能切換

本機のいろいろな機能の設定項目です。 ページ

ファミリンク設定 ▶112·117 3次元ノイズリダクション ▶87 MPEGノイズリダクション ▶87 入力選択*5 ▶95 入力6端子設定 ▶ 107 ヘッドホン設定 ▶81 センタースピーカー入力 ▶130 デジタル固定*1 ▶103 字幕表示設定*1 ▶73 番組名表示設定*1 ▶76 ゲーム時間表示設定**3 ▶78 映像オフ ▶90 オンタイマー設定 ▶80

図 デジタル設定

デジタル放送を視聴するための設 定項目です。 ページ

録画画面サイズ設定*1 ▶77 デジタル音声設定*1 ▶128 ダウンロード設定*1 ▶162 番組表設定*1 ▶70~71 通信設定*1 ▶148.149.151 i.LINK設定 ▶119 暗証番号設定*1 ▶134 視聴年齢制限設定*1 ▶135 PPV設定*1 ▶135 双方向サービス設定*1 ▶ 150 システム動作テスト*1 ▶ 150

☑ お知らせ

本機が受信した情報を確認するための項目です。 ページ

受信メッセージー覧 152 ボード 152 受信機レポート 152 B-CASカード番号表示 152 PPV購入履歴 152

- ※ 1 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※2入力7選択時のみ表示されます。
- ※3入力1~7選択時のみ表示されます。
- ※4入力7選択時は表示されません。
- ※5入力4~7選択時のみ表示されます。

★ おしらせ

・ ○マークがつき、灰色で表示されるメニュー項目は、選択できません。メニュー項目の詳細は「メニュー項目一覧」(▶ 164 ~ 167 ページ)をご覧ください。

受信設定をする

受信設定のながれ

かんたん初期設定

● お買いあげ後、初めての受信設定は「かんたん初期設定」で行います。

かんたん初期設定を行う(▶8ページ)

・お買いあげ後、初めて電源を入れたときに「かんたん初期設定」画面が表示されます。表示に従って設定してください。

引っ越しなどで「かんたん初期設定」 をやり直す場合は 押すボタンメニュー

メニューを表示する

2 (决定)

「本体設定」 - 「かんたん初期 設定」を選ぶ



3

決定する

•「かんたん初期設定」が表示されますので、かんたん初期設定を行ってください。(▶8ページ) ※かんたん初期設定の画面は表示後、何も操作しないと約1分後

に自動的に消えます。

• 「かんたん初期設定」を行っても受信できない放送があるときや設定の変更をしたいときなどに、次の設定を行ってください。

デジタル放送用アンテナの設定

• デジタル放送のアンテナの向きの調整や信号の強さのテスト、BS · 110 度 CS デジタル放送用アンテナへの電源供給の設定を行います。(▶ **45** ページ)

地域と郵便番号の設定

デジタル放送の地域情報を視聴するために、お住まいの地域を選んで郵便番号を入力します。(▶ 47 ページ)

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

・受信できる地上デジタル放送のチャンネルを探します。(▶ 49 ページ)

デジタル放送のチャンネルの個別設定

デジタル放送のチャンネルの設定を個別に変更することもできます。(▶ 50 ページ)

地上アナログ放送のチャンネルを設定する


- 地上アナログ放送(従来の VHF・UHF 放送)の受信設定です。工場出荷時は、東京地区で受信できる VHF チャンネルが設定されています。
- 受信できる地上アナログ放送のチャンネルを探します。(▶ 52 ページ)
- ・ 地上アナログ放送のチャンネルの受信状態や設定を個別に調整・変更することもできます。(▶ 59 ページ)

★ おしらせ

- ・デジタル放送の双方向番組を利用する場合は、双方向通信のための接続と設定が必要です。(▶146~151ページ)
- B-CAS カードの挿入や電話回線の接続が正しく行われているかをテストできます。 (「システム動作テスト」 ▶ 150 ページ)

デジタル放送用アンテナの設定

● BS・110 度 CS 共用アンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでデジタル放送用のアンテナを移動したときなどは、再度アンテナ設定画面を見ながらアンテナの向きを調整します。

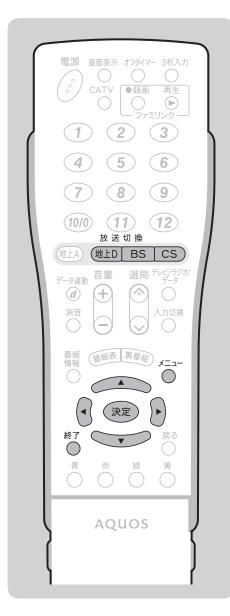

アンテナに電源を供給する/ 受信強度を確認・調整する

(例) BSデジタル放送のアンテナ設定をする



BS デジタル放送を選ぶ

画面に「放送が受信できません」と表示されても、 設定は行えます。


2 💍


メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後 に自動的に消えます。表示されている間につぎ の操作を行ってください。

3

「本体設定」-「アンテナ設定」を選ぶ





4 ()

「電源・受信強度表示」を選ぶ



◆アンテナに電源を供給するための設定



「電源連動」「入」「切」のいずれかを選ぶ

| 電源·受信強度表示 周波数設定 | 受信強度が60以上になるように アンテナの向きを調整してください。 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 信号テストー地上D 信号テストーBS | BS・CS アンテナ電源 電源連動 入 切 |
| 信号テストーCS | 受信強度 BS-15 |
| | 現在値 95 最大値 95 |
| | 受信状態:良好です。[A] |

| 「電源連動」 | 本機の電源入・切に連動して アンテナに電源を供給します。 |
|--------|--|
| [X] | 個人でアンテナを設置·接続し ている場合に選びます。 |
| 「切」 | 共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給しないときに選びます。(工場出荷時の設定) |

★ おしらせ

アンテナ設定画面について

- ・ 共聴アンテナなどに接続したときの「BS・CS アンテナ電源」の設定を誤って「入」にして、「アンテナ線の接続に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました」などのお知らせが表示されたときは、電源を入れ直してください。
- アンテナ設定画面は無操作のまま 1 分間経過しても消えません。消すときは、終了ボタンを押してください。

★★重要

アンテナ電源供給の設定は、アンテナに対して電源を供給するためのものです。チューナー部とアンテナの間にブースターなどの機器を接続して使用される場合は、専用の電源が必要です。

デジタル放送用アンテナの設定(つづき)

◆受信強度の調整

受信強度が最大になるようにアンテナの 6 向きを調整する



受信強度が60以上になるように、アンテナの 向きを調整してください。(アンテナの向きの調 整が済んでいる場合は、この手順は必要ありま せん。)

決定

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ)

手順6で「受信状態:良好です。【A】」 と表示されないときは、信号が強すぎ る、または不足しているなどの場合で、 処置が必要です。詳しくは「アンテナ 受信強度に関する注意文」(> 158 ページ)をご覧ください。

この場合、次のようなメッセージが表 示されます。

受信強度が60以下です。【B】 アンテナ信号が強すぎます。【C】 アンテナ信号が不足しています。【C】 アンテナ信号が良くありません。【D】 受信できません。【E】

• 地上デジタル放送にはアンテナ電源入 /切の設定はありません。

信号テストをするときは

(例) BSデジタル放送の信号テストをする

 前ページの手順 4 で「信号テストー BS」 を選ぶ



決定する



2 確認したい項目を選ぶ



決定する

現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」 [BS-9] [BS-13] [BS-15] です。(2008年 1月現在)

| 電源·受信強度表示 | BS衛星信号テスト |
|-----------|---|
| 周波数設定 | BS-1 BS-3 BS-5 |
| 信号テストー地上D | BS-7 BS-9 BS-11 |
| 信号テストーBS | BS-13 BS-15 終了 |
| 信号テストーCS | 受信強度 BS-3 現在値 95 最大値 95 受信状態:良好です。[A] |

• 「受信状態:良好です【A】」になっていることを 確認してください。

「終了」を選ぶ

(決定)

決定する

操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

おしらせ

• 受信強度表示はアンテナの角度の最適 値を確認するためのものです。表示さ れる数値などは、具体的な受信強度な どを示すものではありません。

(表示される数値は、受信 C/N の換算 値です。)

※受信 C/N とは放送に関する信号と ノイズなどの不要な信号の割合から 換算された数値です。

地上デジタル放送・110 度 CS デジ タル放送の信号テストについて

手順1で「信号テストー地上D」ま たは「信号テストー CS」を選び、決 定ボタンを押します。あとは同じ要領 で行ってください。

周波数設定について

手順1で「周波数設定」を選ぶと、新 しい衛星が追加されたり現在の衛星が 故障したりした場合などに、新しい周 波数を入力することで受信に必要な情 報を取得できます。


通常は、設定する必要はありません。

地域と郵便番号の設定

★★重要

B-CAS カードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(▶40ページ)

▼チューナー部前面





★ おしらせ

- ・「地域選択」は、工場出荷時は「関東」 - 「東京」に設定されています。
- 地域選択を変更した場合は、「チャンネル設定」から「地上デジタルー自動」を行ってください。

☑ 地域選択/郵便番号設定

● 地上デジタル放送の地域情報を受信するために、地域 設定をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定 (▶ **49** ページ) の前に、必ず地域設定をしてください。

● お客さまがお住まいの地域に向けたデジタル放送の緊 急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などの地 域情報を受信するために必要です。



1 ×==-


メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後 に自動的に消えます。表示されている間につぎ の操作を行ってください。

2 (決定)

「本体設定」-「地域設定」を選ぶ

決定する

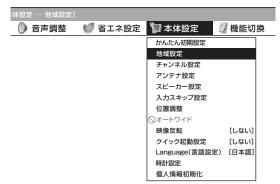


◆地域選択

3

「地域選択」を選ぶ



決定する



4 の お住まいの地域を選ぶ



決定する



受信設定をする (つづき)

地域と郵便番号の設定(つづき)

お住まいの都道府県または地域を選ぶ

決定

決定する



◆郵便番号設定

前ページの手順2で「地域設定」を選ぶ



決定する

「郵便番号設定」を選ぶ



決定する



郵便番号を入力する (1)

7

(10/0)

決定する 決定




- ・入力した番号を修正するときは、修正したい欄 を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入 力しなおします。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

・ 郵便番号で「O」を入力したい場合は、 10/0を押します。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する

● 地上デジタル放送のチャンネル設定を再度行う場合の手順です。 チャンネル設定の前に、必ず地域設定 (▶ **47** ページ) をしてください。

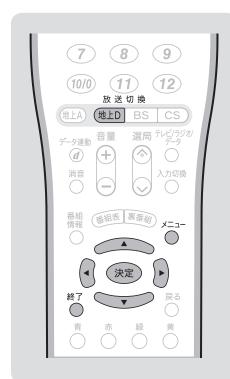

おしらせ

「地上デジタル一追加」について

• 「地上デジタルー自動」を行った後で、 新しく開始された放送チャンネルを追 加する場合、手順 5 で「地上デジタルー 追加 | を選びます。すでに登録されて いるチャンネルはそのまま残り、新し く確認されたチャンネルが追加されま す。追加が終わったら、「終了」で決 定ボタンを押します。

地上デジタル放送の CATV 放送対応 について

- ・ 本機で受信できるケーブルテレビ (CATV) の方式は、「パススルー方式 | (UHF帯、ミッドバンド[MID]帯、スー パーハイバンド [SHB] 帯、VHF帯) です。トランスモジュレーション方式 には対応していません。
- CATV パススルー方式とは、CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容は そのままで CATV 網に流す放送方式 です。この方式では、地上デジタル放 送が本来使っている UHF 帯のチャン ネルとは異なる他のチャンネルに周波 数を変換して再送信することがありま す。



地上デジタル放送を選ぶ

メニューを表示する

「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ (表定) F

決定する 決定

「地上デジタル」を選ぶ

決定する (決定)


「地上デジタルー自動」を選ぶ

決定する 決定

「する」を選ぶ (1 (RE) (P)

決定

決定する




(1) (RE) (P)

サーチ範囲を選ぶ画面で「UHF」または「全 チャンネル」を選ぶ



決定決定する

- 通常は「UHF」を選びます。
- CATV パススルーの場合は「全チャンネル」を 選びます。
- 自動登録が始まります。




- 自動登録が終了すると、登録終了の画面が表示 され、しばらくすると手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

デジタル放送のチャンネルの個別設定

● 登録したデジタル放送のチャンネルは、つぎの設定内容を変更できます。

| 項目 | 内容 |
|---------------------------|--|
| 数字ボタン | リモコンのチャンネルボタンを押したときに受信するチャンネルを設定します。 |
| 枝番 (地上デジタル放送のみ) | 受信した放送局の3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁め(枝番)を変更して区別できます。 |
| スキップ | 選局(^順/ V逆)ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップが設定され、「しない」で解除されます。地上デジタル放送のチャンネルをスキップ設定したときは、番組表や裏番組表にスキップ設定したチャンネルを表示するかどうかを設定できます。 |

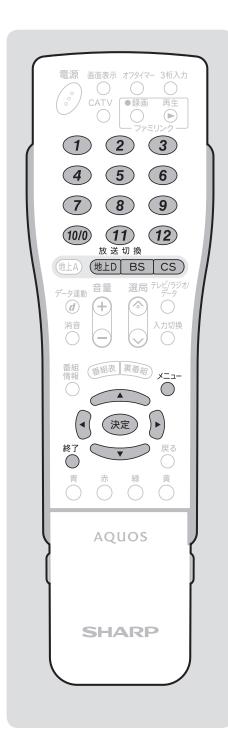


(例)地上デジタル放送の設定内容を変更する。


押すボタン 無上D デジタル放送を選ぶ BS

(CS)

2 🍧 メニューを表示する

3 「本体設定」 - 「チャンネル設定」を選ぶ



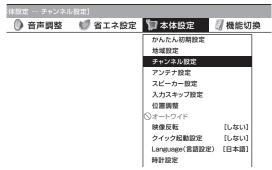

4 「地上デジタル」「BS デジタル」「CS デジタル」のいずれかを選ぶ

決定 決定する



- 「地上デジタル」を選んだ場合は、次ページの手順5に進みます。
- 「BS デジタル」または「CS デジタル」を選ん だ場合は、次ページの手順 6 に進みます。

「地上デジタルー個別」を選ぶ



決定する

| I. | | |
|-----------|--|---------|
| 地上デジタルー自動 | 放送局 | 3桁 スキップ |
| 一追加 | テレビ ③ ●●●●● | 051 |
| 一個別 | テレビ ② ●●●●● | 061 |
| -選局順 | テレビ 🕙 ●●●●● | 121 |
| | テレビ ② ●●●●● | 041 |
| | テレビ 🗿 ●●●●● | 021 ▼ |
| | 以上のチャンネルが受 設定を変更したいチャ 選択して決定ボタンを | ンネルを |

6

変更したいチャンネルを選ぶ



決定する



変更したい項目を選ぶ

決定

決定する

(例)地上デジタルの枝番を変更する場合

| | | | - |
|-----------|-------------|---------|----------|
| 地上デジタルー自動 | 放送局 | 3桁 スキップ | |
| 一追加 | テレビ 🚹 🕶 🕶 🖜 | 051-1 | A |
| 一個別 | テレビ ② ●●●●● | 051-2 | |
| -選局順 | テレビ 🔇 ●●●●● | 121 | |
| | テレビ ② ●●●●● | 041 | |
| | テレビ ⑤ ●●●●● | 021 | ▼ |
| | 変更する項目を選択し | してください。 | |
| | 数字ボタン 枝番 | スキップ戻る | |

8 1 画面の指示に従い、入力欄に数字を入力 loc 「確認」を選ぶか、「する」「しない」



を選ぶ



枝番を入力する場合は、1~9を押します。



決定する

数字ボタンや枝番が重複している場合は、「数字ボタン(枝番の場合は「枝番」)が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。

数字ボタンを置き換える場合

「確認」を選び決定ボタンを押します。

置き換えず別の数字にする場合

画面の「戻る」を選ぶかリモコンの戻るボタンを押してから、別の数字を入力して決定ボタンを押してください。

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

地上デジタル放送の受信チャンネル番号と枝番について


- ・地上デジタル放送では、1~12のチャンネルボタンの番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ・3桁のチャンネル番号は、放送地域内 (都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、 通常は3桁で放送番組を特定できます。 ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

スキップしたチャンネルを番組表や裏番組表に表示されないようにするには (地上デジタル放送のみ)

- ① 前ページの手順**4**で「地上デジタル」を 選び、決定する
- ②「地上デジタルー個別」を選び、決定する
- ③ スキップするチャンネルを選び、決定する
- ④「スキップ」を選び、決定する
- ⑤ 「選局順逆時にこのチャンネルをスキップして選局しますか?」の表示で「する」を選び、決定する
- ⑥「番組表、裏番組の表示時にも、この チャンネルをスキップしますか?」の 表示で「する」を選び、決定する
 - スキップ設定した地上デジタル放送のチャンネルが、番組表や裏番組表に表示されなくなります。ただし、スキップ設定したチャンネルでも視聴中の場合は、番組表や裏番組表に表示されます。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- お住まいの地域で受信できる VHF と UHF のチャンネルを自動的に登録できます。
- 登録できるチャンネルは最大 12 局です。登録されたチャンネルは、リモコンのチャンネルボタン(1)~(12)) で選局できます。

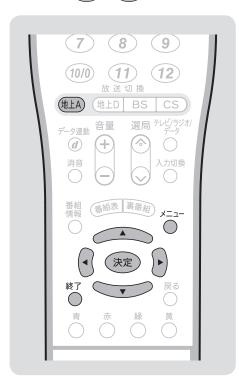

★★重要

- 登録完了まで電源を切らないでください。
- この操作を行ったときは、現在登録されているチャンネルを消して新たに登録しなおします。

★ おしらせ

「地上アナログー地域番号」について

- ・「地上アナログー自動」を行ってもチャンネルが受信できない場合、「地域番号早見表」(▶53・54ページ)、「地域番号一覧表」(▶55~58ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認し、手順5で「地上アナログー地域番号」を選びます。お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を数字ボタンまたは左右カーソルボタンで入力し、「開始」で決定ボタンを押します。
- ・ 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。

「地上アナログー追加」について

・空きチャンネルに追加できる放送局がないかどうかを自動で探したい場合、 手順 **5** で「地上アナログー追加」を選び、左右カーソルボタンで「する」を 選んで決定します。見つかったチャンネルが右側に表示されていきます。



(地上A)

地上アナログ放送を選ぶ

7 0

メニューを表示する

・メニューは表示後、何も操作しないと約1分後 に自動的に消えます。表示されている間につぎ の操作を行ってください。

3

「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ



決定する



⚠️ 寒寒 「地上アナログ」で決定する

5 地上アナログー自動」を選ぶ

(決定) 決力

「する」を選ぶ


決定

決定する

決定する



・画面左上に「サーチ中」が表示されます。



- 見つかったチャンネルが表示されます。
- 放送チャンネルがまったく見つからない場合は、 設定前のチャンネルが表示されます。
- チャンネル設定が完了すると「登録しました」 と表示され、しばらくすると手順3の画面に戻ります。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

「地上アナログー自動」を行っても受信できないチャンネルがあるときは

- ・ 地域番号一覧表 (▶ **55** ~ **58** ページ) に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が正しい場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- お住まいの都市の地域番号で設定しても受信できない場合があります。このときは、「地上アナログー追加」(▶ **52** ページ) または「地上アナログー個別」(▶ **59** ページ) を行ってください。
- ・ 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (▶ **55** ~ **58** ページ) に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF 放送が受信できる地域など)

地域番号早見表

| 五十音 | 都市名 | 地域番号 | 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 |
|-----|-----------------------------------|------|-----|-----------|------|
| あ | 会津若松市 | 021 | お | 小樽市 | 007 |
| | 青森市 | 010 | | 小 田 原 市 | 035 |
| | 明石市 | 063 | | 帯広市 | 005 |
| | 昭 島 市 | 030 | | 小 山 市 | 027 |
| | 秋 田 市 | 015 | か | 各 務 原 市 | 106 |
| | 阿 久 根 市 | 095 | | 加古川市 | 063 |
| | 上尾市 | 027 | | 鹿児島市 | 094 |
| | 朝霞市 | 027 | | 橿原市 | 065 |
| | 旭川市 | 002 | | 柏市 | 029 |
| | 足利市 | 027 | | 春日井市 | 054 |
| | 厚木市 | 033 | | 春日部市 | 027 |
| | 網走市 | 001 | | 門真市 | 061 |
| | 我 孫 子 市 | 029 | | 金沢市 | 041 |
| | 尼崎市 | 061 | | 鎌倉市 | 033 |
| | 安城市 | 054 | | 刈 谷 市 | 054 |
| い | 飯田市 | 045 | | 川口市 | 027 |
| | 池田市 | 061 | | 川越市 | 027 |
| | 生 駒 市 | 061 | | 川崎市 | 033 |
| | 石 巻 市 | 014 | | 河 内 長 野 市 | 061 |
| | 和泉市 | 061 | | 川 西 市 | 064 |
| | 伊勢崎市 | 025 | き | 木 更 津 市 | 029 |
| | 伊丹市 | 061 | | 岸和田市 | 061 |
| | 市川市 | 029 | | 北九州市 | 084 |
| | 一 宮 市 | 054 | | 北見市 | 009 |
| | 市原市 | 029 | | 岐 阜 市 | 047 |
| | 茨 木 市 今 治 市 | 061 | | 京都市1 | 060 |
| | 今 治 市 | 081 | | 京都市2 | 098 |
| | 入 間 市 | 027 | | 桐 生 市 | 102 |
| | い わ き 市 | 020 | < | 釧 路 市 | 004 |
| | 岩 国 市 | 077 | | 熊谷市 | 103 |
| う | 宇治市 | 060 | | 熊本市 | 090 |
| | 宇都宮市 | 101 | | 倉 敷 市 | 070 |
| | 宇 部 市 | 076 | | 久 留 米 市 | 085 |
| | 浦安市 | 029 | | 呉 市 | 073 |
| え | 海老名市 | 033 | 2 | 高 知 市 | 082 |
| -15 | 江 別 市 | 001 | | 甲府市 | 043 |
| お | 青 梅 市 | 030 | | 神戸市 | 061 |
| | 大 分 市 大 垣 市 | 091 | | 郡山市 | 019 |
| | 大 垣 市 | 047 | | 小金井市 | 030 |
| | 大 阪 市 大 館 市 | 061 | | 越谷市 | 027 |
| | 大館市 | 016 | | 小平市 | 030 |
| | 大津市 | 058 | | 小 牧 市 | 054 |
| | 大牟田市 | 086 | - | 小松市 | 041 |
| | 岡崎市 | 054 | ਣ | さいたま市 | 027 |
| | 岡山市 | 070 | | 堺 市 | 061 |
| | 沖縄市 | 096 | | 佐賀市 | 087 |

受信設定をする (つづき)

地域番号早見表(つづき)

| 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 | 五十音 | 都 市 名 | 地域番号 |
|--------------|-------------------|------|------------|---|-------|
| <u>ガ1日</u> さ | | 018 | は | | 011 |
| | | 033 | 10 | , | 061 |
| _ | | 029 | - | | 069 |
| _ | 佐倉市 | | - | 浜 田 市 | |
| _ | 佐世保市 | 089 | - | 浜松市 | 050 |
| _ | 札幌市 | 001 | > | 半田市 | 054 |
| | 座間市 | 033 | ひ | 東大阪市 | 061 |
| | 狭 山 市 | 027 | _ | 東久留米市 | 030 |
| | 静 市 | 049 | | 東村山市 | 030 |
| | 下関市 | 075 | | 彦根市 | 059 |
| | 周 南 市 | 074 | | 日 立 市 | 023 |
| | 上越市 | 038 | | ひたちなか市 | 022 |
| す | 吹田市 | 061 | | 日 野 市 | 030 |
| | 鈴 鹿 市 | 057 | | 姫 路 市 | 062 |
| t | 瀬戸市 | 054 | | 枚 方 市 | 061 |
| | 仙台市 | 013 | - | 平塚市 | 034 |
| そ | | 027 | 1 | 弘前市 | 010 |
| た | 大東市 | 061 | - | | 071 |
| /_ | | 040 | ıZı | | 042 |
| | | | - 131 | | |
| | 高崎市 | 025 | - | 福岡市 | 083 |
| | 高槻市 | 061 | - | 福島市 | 019 |
| | 高 松 市 | 078 | - | 福 山 市 | 072 |
| | 宝 塚 市 | 061 | | 藤枝市 | 053 |
| | 立 川 市 | 030 | _ | 藤沢市 | 033 |
| | 多摩市 | 105 | | 富士市 | 051 |
| ち | 茅 ケ 崎 市 千 葉 市 | 034 | | 富士宮市 | 051 |
| | 千 葉 市 | 029 | | 府中市(東京) | 030 |
| | 調布市 | 030 | | 船橋市 | 029 |
| つ | 津市 | 057 | ^ | 別府市 | 091 |
| | つくば市 | 029 | ほ | 防 府 市 | 074 |
| | 土 浦 市 | 029 | ま | 前橋市 | 025 |
| | 鶴岡市 | 018 | 1 - | 町田市 | 033 |
| ٤ | 東京23区 | 030 | - | | 068 |
| | | 097 | - | | 057 |
| | | 027 | - | 松 <u>版</u> 市 | 029 |
| _ | | 067 | - | | 061 |
| | | | - | 松原市 | |
| | 苫 小 牧 市 | 006 | - | 松本市 | 046 |
| | 富山市 | 039 | | 松山市 | 079 |
| | 豊川市 | 055 | み | 三 郷 市 | 027 |
| | 豊田市 | 056 | _ | <u>三</u> 島 市 三 鷹 市 | 052 |
| | 豊中市 | 061 | | 三鷹市 | 030 |
| | 豊橋市 | 055 | | 水戸市 | 022 |
| | 富田林市 | 061 | | 都城市 | 092 |
| な | 長 岡 市 | 037 | | 宮崎市 | 092 |
| | 長崎市 | 088 | む | 武蔵野市 | 030 |
| | 長 野 市 | 044 | | 室蘭市 | 008 |
| | | 029 | も | 盛岡市 | 012 |
| | | 054 | | | 061 |
| | | 096 | ゃ | | 100 |
| | | 065 | - | | 049 |
| | | | - | | |
| 1- | 習志野市 | 029 | - | 八尾市 | 061 |
| ıc | 新潟市 | 037 | | 八千代市 | 029 |
| | 新座市 | 027 | | 八代市 | 090 |
| | 新居浜市 | 080 | | 山 形 市 | 017 |
| | 西宮市 | 061 | | ц р ф | 074 |
| ぬ | 沼津市 | 052 | | 大 和 市 | 033 |
| ね | 寝屋川市 | 061 | よ | 横須賀市 | 033 |
| の | 野田市 | 029 | | 横浜市 | 033 |
| | 延 市 | 093 | | 四日市市 | 057 |
| は | 函館市 | 003 | | 米 子 市 | 068 |
| | | | t n | 和歌山市1 | 107 |
| | 秦 野 市 | 036 | わ | ↑□ 武 □□ □□ □ | 1 107 |

地域番号一覧表

| | リモコ | ン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------|----------|-----|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 都道 | 却士々 | 地域 | | | | ı | | 受信チー | ァンネル | | | | | |
| 府県 | 都市名 | 番号 | | | | | | 放送 | 局名 | | | | | |
| 工場出荷 | 時設定 | 000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1-312272 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 札幌 | 001 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 6 | 27 | 8 | 35 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 北海道放送 | 2 | NHK 総合 33 | テレビ北海道 37 | 札幌テレビ 39 | 6 | 北海道文化放送 | 8 | 北海道テレビ | 10 | 11 | NHK 教育 12 |
| | 旭川 | 002 | | | 33 テレビ北海道 | | 39 北海道テレビ | 0 | / 札幌テレビ | 8 | NHK 総合 | 10 | 北海道放送 | 12 |
| | | | 21 | 27 | 35 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 函館 | 003 | テレビ北海道 | | | NHK 総合 | | 北海道放送 | | | ļ | NHK 教育 | | 札幌テレビ |
| | Autor | 004 | 1 | 2 | 39 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 釧路 | 004 | | NHK 教育 | 北海道テレビ | 北海道文化放送 | | | 札幌テレビ | | NHK 総合 | | 北海道放送 | |
| 北海道 | 帯広 | 005 | 32 | 2 | 34 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10/再)旦 | ти | 000 | 北海道文化放送 | | 北海道テレビ | NHK 総合 | | 北海道放送 | | | | 札幌テレビ | | NHK 教育 |
| | 苫小牧 | 006 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1.3.1 | - | テレビ北海道 | NHK 教育 | NHK 総合 | 北海道文化放送 | 北海道放送 | | 北海道テレビ | | | | | |
| | 小樽 | 007 | 24 | 2 | 26 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | テレビ北海道 | | 北海道文化放送 | | 00 | 0 | 札幌テレビ | 8 | 北海道放送 | 10 | NHK 総合 | 1.0 |
| | 室蘭 | 800 | 1 | 2 NHK 教育 | 29 テレビ北海道 | 37 北海道文化放送 | 39 北海道テレビ | 6 | 7 札幌テレビ | 8 | 9 NHK 総合 | 10 | 11 北海道放送 | 12 |
| | | | 1 | NIII | 3 | 4 | 1. 万旦 アレニ 59 | 61 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 8 | 9 | 10 | 53 | 12 |
| | 北見 | 009 | | NHK 教育 | | | | | | ļ | NHK 総合 | | 北海道放送 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 8 | 34 | 10 | 11 | 12 |
| | 青森 | 010 | 青森放送テレビ | | NHK 総合 | | NHK 教育 | | 青森テレビ | | 青森朝日放送 | | | |
| 青森 | = | 011 | 1 | 2 | 33 | 4 | 31 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 八戸 | 011 | | | 青森テレビ | | 青森朝日放送 | | NHK 教育 | | NHK 総合 | | 青森放送テレビ | |
| 岩手 | 盛岡 | 012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 35 | 11 | 33 |
| 47 | 2001 mil | 012 | | | | NHK 総合 | | IBC テレビ | | NHK 教育 | 岩手朝日テレビ | テレビ岩手 | | めんこいテレビ |
| | 仙台 | 013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 32 | 8 | 34 | 10 | 11 | 12 |
| 宮城 | ІЩЩ | | 東北放送 | _ | NHK 総合 | - | NHK 教育 | _ | 東日本放送 | _ | 宮城テレビ | | | 仙台放送 |
| | 石巻 | 014 | 59 | 2 | 51 | 4 | 49 | 6 | 61 | 8 | 55 | 10 | 11 | 57 |
| | | | 東北放送 | 2 | NHK 総合 | 4 | NHK 教育 5 | 6 | 東日本放送 | 8 | 宮城テレビ | 31 | 11 | 仙台放送 |
| | 秋田 | 015 | | NHK 教育 | | | | | | | NHK 総合 | 秋田朝日放送 | | 秋田テレビ |
| 秋田 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 59 | 11 | 57 |
| | 大館 | 016 | | (NHK 教育) | | NHK 総合 | | 秋田放送テレビ | | NHK 教育 | (NHK 総合) | 秋田朝日放送 | (秋田放送テレビ) | 秋田テレビ |
| | o Louis | 017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 30 | 8 | 9 | 10 | 11 | 38 |
| _{山形} | 山形 | 017 | | | | NHK 教育 | | テレビユー山形 | さくらんぽテレビ | NHK 総合 | | 山形放送 | | 山形テレビ |
| Шл | 鶴岡 | 018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 39 | 9 | 22 | 11 | 24 |
| | ш. 61—3 | 0.0 | 山形放送 | | NHK 総合 | | | NHK 教育 | | 山形テレビ | | テレビユー山形 | | さくらんぽテレビ |
| | 福島 | 019 | 1 | 2 | 31 | 4 | 33 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 1 | NHK 教育 62 | テレビユー福島 | 4 | 福島中央テレビ | 58 | 福島放送 | 8 | NHK 総合 9 | 10 | 福島テレビ 11 | 60 |
| 福島 | いわき | 020 | | テレビユー福島 | | NHK 総合 | | 30 福島中央テレビ | // | 福島テレビ | 9 | NHK 教育 | | 福島放送 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | 9 | 37 | 11 | 41 |
| | 会津若松 | 021 | NHK 総合 | | NHK 教育 | | | 福島テレビ | | テレビユー福島 | | 福島中央テレビ | | 福島放送 |
| | _1,= | 000 | 44 | 2 | 46 | 42 | 5 | 40 | 7 | 38 | 9 | 36 | 11 | 32 |
| 241 1€ | 水戸 | 022 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | | フジテレビ | | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| 茨城 | 日立 | 023 | 52 | 2 | 50 | 54 | 5 | 56 | 7 | 58 | 9 | 60 | 11 | 62 |
| | ПТ | 020 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | | フジテレビ | | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| | 矢板 | 100 | 40 | 2 | 30 | 36 | 33 | 42 | 7 | 45 | 9 | 59 | 11 | 61 |
| 栃木 | | | NHK 総合 | _ | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | _ | フジテレビ | | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| | 宇都宮 | 101 | 51 | 2 | 49 | 53 | 5 | 55 | 7 | 57 | 31 | 41 | 11 | 44 |
| - | | | NHK 総合 | 2 | NHK 教育 | 日本テレビ | 40 | TBS テレビ | 7 | フジテレビ | とちぎテレビ | テレビ朝日 60 | 40 | テレビ東京 |
| | 前橋 | 025 | 52 NHK 総合 | | 50 NHK 教育 | 54 日本テレビ | 40 放送大学 | 56 TBS テレビ | ļ/ | 58 フジテレビ | | | 48 群馬テレビ | 62 テレビ東京 |
| 群馬 | | | 51 | 2 | 57 | 53 | 40 | 55 | 7 | 35 | 9 | 59 | 41 | 61 |
| | 桐生 | 102 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | 放送大学 | TBS テレビ | | フジテレビ | | | 群馬テレビ | テレビ東京 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 6 | 7 | 8 | 38 | 10 | 11 | 12 |
| | さいたま | 027 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | 放送大学 | TBS テレビ | | フジテレビ | テレビ埼玉 | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| 埼玉 | 能公 | 100 | 51 | 2 | 35 | 53 | 5 | 55 | 16 | 57 | 30 | 59 | 11 | 61 |
| | 熊谷 | 103 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | 放送大学 | フジテレビ | テレビ埼玉 | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| | | | | | | | | | | | | () | > "! | |

受信設定をする (つづき)

地域番号一覧表(つづき)

| يدناد | | | 70 | 14 (| | • | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | リモコ | ン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 都道 府県 | 都市名 | 地域 番号 | | | | | | 受信チャ | | | | | | |
| 加乐 | | 田与 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 放送 | 7 | 8 | 42 | 10 | 46 | 12 |
| 千葉 | 千葉 | 029 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | 放送大学 | TBS テレビ | | フジテレビ | マロー テレビ神奈川 | テレビ朝日 | 千葉テレビ | テレビ東京 |
| | 00.5 | 000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 38 | 8 | 42 | 10 | 46 | 12 |
| | 23区 | 030 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | 東京メトロポリタン | TBS テレビ | テレビ埼玉 | フジテレビ | テレビ神奈川 | テレビ朝日 | 千葉テレビ | テレビ東京 |
| 東京 | 八王子 | 104 | 33 | 2 | 29 | 35 | 40 | 37 | 7 | 31 | 9 | 45 | 11 | 62 |
| 71030 | | | NHK 総合 | _ | NHK 教育 | | 東京メトロポリタン | | | フジテレビ | _ | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| | 多摩 | 105 | 49 NHK 総合 | 2 | 47 NHK 教育 | 51 n+=1,V | 61 | 53 TBS テレビ | 7 | 55 | 9 | 57 テレビ朝日 | 11 | 59 テレビ東京 |
| - | | | リート版目 | 2 | 3 | 日本テレビ | 16 | 6 | 7 | フジテレビ | 42 | 10 | 11 | 12 |
| | 横浜 | 033 | NHK 総合 | - | NHK 教育 | 日本テレビ | 放送大学 | TBS テレビ | | | マ <u>ー</u> テレビ神奈川 | | | テレビ東京 |
| | 士 大 | 004 | 33 | 2 | 29 | 35 | 5 | 37 | 7 | 39 | 31 | 41 | 11 | 43 |
| 神奈川 | 茅ヶ崎 | 034 | NHK 総合 | | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | | フジテレビ | テレビ神奈川 | テレビ朝日 | | テレビ東京 |
| 1473771 | 小田原 | 035 | 52 | 2 | 50 | 54 | 5 | 56 | 7 | 58 | 46 | 60 | 11 | 62 |
| | 3 111111 | - | NHK 総合 | _ | NHK 教育 | 日本テレビ | | TBS テレビ | | | テレビ神奈川 | | | テレビ東京 |
| | 秦野 | 036 | 47 NHK 総合 | 2 | 49 NHK 教育 | 51 日本テレビ | 5 | 53 TBS テレビ | 7 | 55 フジテレビ | 61 | 57 | 11 | 59 テレビ東京 |
| | | | 21 | 2 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | テレビ神奈川 | テレビ朝日 35 | 11 | 12 |
| | 新潟 | 037 | | | テレビ新潟 | | 新潟放送 | | | NHK 総合 | | 新潟総合テレビ | | NHK 教育 |
| 新潟 | 上越 | 038 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7 | 27 | 9 | 10 | 11 | 33 |
| | 上逐 | 038 | NHK 教育 | | NHK 総合 | | | 新潟テレビ 21 | | テレビ新潟 | | 新潟放送 | | 新潟総合テレビ |
| | 富山 | 039 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 34 |
| 富山 | | | 北日本テレビ | 0 | NHK 総合 | 4 | | | | 0 | 0 | NHK 教育 | チューリップ | 富山テレビ |
| | 高岡 | 040 | 50 北日本テレビ | 2 | 48 NHK 総合 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 46 NUV 数套 | 42 チューリップ | 44 富山テレビ |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 8 | 9 | 33 | 11 | <u>画山プレヒ</u> 37 |
| 石川 | 金沢 | 041 | l | | | NHK 総合 | | MRO テレビ | | NHK 教育 | | テレビ金沢 | | 石川テレビ |
| +=++ | 45.44 | 040 | 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 福井 | 福井 | 042 | 福井テレビ | | NHK 教育 | | | MRO テレビ | | | NHK 総合 | | FBC テレビ | |
| 山梨 | 甲府 | 043 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 15 | - 10 | NHK 総合 | 4.4 | NHK 教育 | 4 | 山梨放送 | | テレビ山梨 | 0 | 40 | 10 | 40 | 10 |
| | 長野 | 044 | 1 | 44 NHK 総合 | 50 長野朝日放送 | 4 | 40 テレビ信州 | 6 | 42 長野放送 | 8 | 46 NHK 教育 | 10 | 48 信越放送 | 12 |
| | | | 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42 | 9 | 40 | 11 | 12 |
| 長野 | 飯田 | 045 | 長野朝日放送 | | NHK 教育 | NHK 総合 | | 信越放送 | | テレビ信州 | | 長野放送 | | |
| | 松本 | 046 | 1 | 44 | 50 | 4 | 48 | 6 | 42 | 8 | 46 | 10 | 40 | 12 |
| | 144 | 040 | | | 長野朝日放送 | | テレビ信州 | | 長野放送 | | NHK 教育 | | 信越放送 | |
| | 岐阜 | 047 | 1 | 2 | 39 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 岐阜 | | | 東海テレビ | 2 | NHK 総合 | 4 | CBC テレビ 5 | 6 | 中京テレビ 35 | 8 | NHK 教育 9 | 10 | メ〜テレ | 岐阜放送 41 |
| | 各務原 | 106 | 東海テレビ | | NHK 総合 | 4 | CBC テレビ | , | 中京テレビ | | NHK 教育 | 10 | メ〜テレ | 岐阜放送 |
| | | | 1 | 2 | 31 | 4 | 33 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 静岡 | 049 | | NHK 教育 | 静岡第一テレビ | | 静岡朝日テレビ | | テレビ静岡 | | NHK 総合 | | 静岡放送 | |
| | 浜松 | 050 | 1 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | 11 | 34 |
| | 7/14 | | | 静岡第一テレビ | 0.7 | NHK 総合 | | 静岡放送 | | NHK 教育 | == | 静岡朝日テレビ | 4.3 | テレビ静岡 |
| 静岡 | 富士 | 051 | 1 | 54 NHK 教育 | 27 静岡第一テレビ | 4 | 29 静岡朝日テレビ | 6 | 39 テレビ静岡 | 8 | 52 NHK 総合 | 10 | 41 静岡放送 | 12 |
| | | | 1 | 51 | _{厨岡第} 一プレビ | 4 | 57 | 6 | 59 | 8 | 53 | 10 | 55 | 12 |
| | 沼津 | 052 | | NHK 教育 | 静岡第一テレビ | | 静岡朝日テレビ | | テレビ静岡 | | NHK 総合 | | 静岡放送 | |
| | 藤枝 | 053 | 1 | 44 | 24 | 4 | 26 | 6 | 38 | 8 | 42 | 10 | 40 | 12 |
| | 股東北 | 000 | | NHK 教育 | 静岡第一テレビ | | 静岡朝日テレビ | | テレビ静岡 | | NHK 総合 | | 静岡放送 | |
| | 名古屋 | 054 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 |
| | | | 東海テレビ | 0 | NHK 総合 | 4 | CBC テレビ | | 中京テレビ | 0 | NHK 教育 | 10 | メ〜テレ | テレビ愛知 |
| 愛知 | 豊橋 | 055 | 56 東海テレビ | 2 | 54 NHK 総合 | 4 | 62 CBC テレビ | 6 | 58 中京テレビ | 8 | 50 NHK 教育 | 10 | 60 メ〜テレ | 52 テレビ愛知 |
| | - | | 大海プレと 57 | 2 | 53 | 4 | 55 | 6 | 59 | 8 | 51 | 10 | 61 | 49 |
| | 豊田 | 056 | 東海テレビ | | NHK 総合 | | CBC テレビ | , | 中京テレビ | | NHK 教育 | | メ〜テレ | テレビ愛知 |
| 三重 | 津 | 057 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 8 | 9 | 33 | 11 | 25 |
| | / + | 337 | 東海テレビ | | NHK 総合 | | CBC テレビ | | 中京テレビ | | NHK 教育 | 三重テレビ | メ〜テレ | テレビ愛知 |
| | 大津 | 058 | 1 | 28 | 3 | 36 | 5 | 38 | 7 | 40 | 9 | 42 ====1.12 | 30 | 46 |
| 滋賀 | | | 1 | NHK 総合 52 | 3 | 毎日テレビ 54 | 56 | ABC テレビ 58 | 7 | 関西テレビ 60 | 9 | 読売テレビ 62 | びわ湖放送 | NHK 教育 50 |
| | 彦根 | 059 | | NHK 総合 | | | | ABC テレビ | ļ | 関西テレビ | 9 | 読売テレビ | | NHK 教育 |
| | | | | 1 | | - | 0 12/41/11/12 | 1.22772 | I | | I | 1 0 / 0 / C | I | |

| | リモコ | ン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|---------|-----|----------|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 都道 | 都市名 | 地域 | | | | | | 受信チー | ャンネル | | | | | |
| 府県 | 部巾石 | 番号 | | | | | | 放送 | 局名 | | | | | |
| | 京都 1 | 060 | 1 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 34 | 8 | 26 | 10 | 11 | 12 |
| 京都 | Д. | | | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | | ABC テレビ | | 関西テレビ | 奈良テレビ | 読売テレビ | | NHK 教育 |
| | 京都 2 | 098 | 32 | 2 | 34 | 4 | 21 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | NHK 京都 | NHK 総合 | | 毎日テレビ | | | 0.4 | 関西テレビ | 0 | 読売テレビ | 0.0 | NHK 教育 |
| 大阪 | 大阪 | 061 | 1 | 2 NHK 総合 | 36 | 4 年ロニレビ | 19 | 6 ABC テレビ | 34 | 8 関 ホニ レビ | 9 | 10 ききニレビ | 30 テレビ和歌山 | 12 NHK 教育 |
| | | | 1 | 2 | サンテレビ 36 | 毎日テレビ | 19 | 6 | 京都テレビ 34 | 関西テレビ 8 | 9 | 読売テレビ 10 | 30 | 12 |
| | 神戸 | 061 | I | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | テレビ大阪 | ABC テレビ | 京都テレビ | 0 関西テレビ | 9 | 読売テレビ | テレビ和歌山 | NHK 教育 |
| | | | 1 | 50 | 56 | 54 | 5 | 58 | 不能 アレヒ 7 | <u>美西プレヒ</u> 60 | 9 | 62 | 11 | 52 |
| | 姫路 | 062 | | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | | ABC テレビ | | 関西テレビ | | 読売テレビ | | NHK 教育 |
| 兵庫 | | | 1 | 51 | 55 | 53 | 19 | 57 | 7 | 59 | 9 | 61 | 30 | 49 |
| | 明石 | 063 | | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | テレビ大阪 | ABC テレビ | | 関西テレビ | | 読売テレビ | テレビ和歌山 | NHK 教育 |
| | | | 1 | 29 | 33 | 35 | 5 | 37 | 7 | 39 | 9 | 41 | 11 | 31 |
| | 川西 | 064 | | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | | ABC テレビ | | 関西テレビ | | 読売テレビ | | NHK 教育 |
| か 白 | カロ | 005 | 51 | 2 | 36 | 4 | 19 | 6 | 62 | 8 | 55 | 10 | 11 | 12 |
| 奈良 | 奈良 | 065 | (NHK 総合) | NHK 総合 | サンテレビ | 毎日テレビ | テレビ大阪 | ABC テレビ | 奈良テレビ | 関西テレビ | (奈良テレビ) | 読売テレビ | | NHK 教育 |
| | 和歌山 1 | 107 | 1 | 32 | 3 | 42 | 5 | 44 | 7 | 46 | 9 | 48 | 30 | 25 |
| 和歌山 | MINTH I | 107 | | NHK 総合 | | 毎日テレビ | | ABC テレビ | | 関西テレビ | | 読売テレビ | テレビ和歌山 | NHK 教育 |
| | 和歌山2 | naa | 1 | 50 | 3 | 54 | 5 | 58 | 7 | 60 | 9 | 62 | 56 | 52 |
| | пинхш с | | | NHK 総合 | | 毎日テレビ | | ABC テレビ | | 関西テレビ | | 読売テレビ | テレビ和歌山 | NHK 教育 |
| 鳥取 | 鳥取 | 067 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 9 | 22 | 11 | 12 |
| 7119-124 | Nig-jx | 007 | 日本海テレビ | | NHK 総合 | NHK 教育 | | | | 山陰中央テレビ | | BSS テレビ | | |
| | 松江 | 068 | 30 | 2 | 34 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 島根 | | | 日本海テレビ | | 山陰中央テレビ | | - | NHK 総合 | _ | === | | BSS テレビ | | NHK 教育 |
| | 浜田 | 069 | 1 | 2 | 54 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 23 | NHK 総合 2 | 日本海テレビ | 4 | BSS テレビ 5 | 25 | 35 | 山陰中央テレビ | NHK 教育 9 | 10 | 11 | 12 |
| 岡山 | 岡山 | 070 | テレビせとうち | ۷. | NHK 教育 | 4 | NHK 総合 | 瀬戸内海テレビ | OHK テレビ | 0 | 西日本放送 | 10 | 山陽放送 | 12 |
| | | | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 11 | 12 |
| | 広島 | 071 | テレビ新広島 | | NHK 総合 | RCC テレビ | | | NHK 教育 | | | 広島ホームテレビ | | 広島テレビ |
| | | | 5 | 2 | 57 | 4 | 54 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 |
| 広島 | 福山 | 072 | NHK 総合 | | 広島ホームテレビ | | テレビ新広島 | | NHK 教育 | | | RCC テレビ | | 広島テレビ |
| | | 070 | 1 | 2 | 24 | 4 | 5 | 6 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 呉 | 073 | NHK 教育 | | 広島ホームテレビ | | 広島テレビ | | テレビ新広島 | | RCC テレビ | | NHK 総合 | |
| | 山口 | 074 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 6 | 38 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ш⊔ | 074 | NHK 教育 | | | | 山口朝日放送 | | テレビ山口 | | NHK 総合 | | 山口放送 | |
| | 下関 | 075 | 41 | 2 | 23 | 4 | 21 | 6 | 33 | 8 | 39 | 10 | 35 | 12 |
| 山口 | 112 | | | | TVQ 九州放送 | | | | テレビ山口 | | | テレビ西日本 | | (NHK 教育) |
| | 宇部 | 076 | 55 | 2 | 3 | 4 | 24 | 6 | 44 | 8 | 58 | 10 | 61 | 12 |
| | | | | 九州朝日放送 | - | 4 | | (NHK 総合) | | RKB 毎日放送 | | テレビ西日本 | | 1.0 |
| | 岩国 | 077 | NHK 教育 | 2 | 3 | 4 DCC =1 / | 62 | 6 | 28 | 8 | 9 NHK 総合 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 1 1 | 2 | 3 | RCC テレビ 4 | 5 | 6 | 山口朝日放送 7 | 8 | NHK 165日 9 | 南海テレビ 10 | 山口放送 | 広島テレビ 38 |
| 徳島 | 徳島 | 097 | 四国テレビ | ے. | NHK 総合 | 毎日テレビ | 5 | ABC テレビ | // | 関西テレビ | 9 | 読売テレビ | 11 | NHK 教育 |
| | | | 33 | 2 | 39 | 4 | 37 | 6 | 31 | 8 | 41 | 10 | 29 | 19 |
| 香川 | 高松 | 078 | 瀬戸内海テレビ | | NHK 教育 | | NHK 総合 | | OHK テレビ | | 西日本放送 | | 山陽放送 | テレビせとうち |
| | 40. | | 1 | 2 | 3 | 29 | 25 | 6 | 7 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 |
| | 松山 | 079 | | NHK 教育 | | | 愛媛朝日テレビ | NHK 総合 | | テレビ愛媛 | | 南海テレビ | | 広島ホームテレビ |
| 222.4m | ±c⊟°∈ | 000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 7 | 36 | 9 | 10 | 27 | 12 |
| 愛媛 | 新居浜 | 080 | | NHK 総合 | | NHK 教育 | 愛媛朝日テレビ | 南海テレビ | | テレビ愛媛 | | | あいテレビ | |
| | 今治 | 081 | 1 | 30 | 3 | 27 | 14 | 32 | 7 | 36 | 9 | 34 | 11 | 38 |
| | フロ | 001 | | NHK 教育 | | あいテレビ | 愛媛朝日テレビ | NHK 総合 | | テレビ愛媛 | | 南海テレビ | | 広島ホームテレビ |
| | | 000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 38 | 11 | 40 |
| 高知 | 高知 | 082 | | | | | | | | | | | | |

受信設定をする (つづき)

地域番号一覧表 (つづき)

| | リモコ | ン番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------|-----|----------|--------------------------------------|----------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|---|----------------|-------------|---------|
| 都道 | 都市名 | 地域 | | | | | | 受信チャ | ァンネル | | | | | |
| 府県 | Bhilia | 番号 | | | | | | 放送 | - | | | | | |
| | 福岡 | 083 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| | ш | | 九州朝日放送 | | NHK 総合 | | | NHK 教育 | | | テレビ西日本 | | TVQ 九州放送 | |
| | 北九州 | 084 | 1 | 2 | 23 | 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 福岡 | 407 0711 | | | 九州朝日放送 | | | | NHK 総合 | | RKB 毎日放送 | | テレビ西日本 | | NHK 教育 |
| "-" | 久留米 | 085 | 57 | 2 | 46 | 48 | 5 | 54 | 7 | 8 | 60 | 10 | 14 | 52 |
| | | | 九州朝日放送 | | | RKB 毎日放送 | | NHK 教育 | | | テレビ西日本 | | TVQ 九州放送 | 福岡放送 |
| | 大牟田 | 086 | 58 | 19 | 53 | 61 | 5 | 50 | 7 | 8 | 55 | 10 | 43 | 12 |
| | ~ | | 九州朝日放送 | | | | | NHK 教育 | | | テレビ西日本 | | 福岡放送 | |
| 佐賀 | 佐賀 | 087 | 19 | 36 | 40 | 38 | 48 | 52 | 57 | 60 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1270 | | TVQ 九州放送 | | NHK 教育 | | RKB毎日放送 | | 九州朝日放送 | テレビ西日本 | | | 熊本放送 | |
| | 長崎 | 088 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 37 | 8 | 27 | 10 | 25 | 12 |
| 長崎 | | | NHK 教育 | | NHK 総合 | | 長崎放送 | | テレビ長崎 | | 長崎文化放送 | | 長崎国際テレビ | |
| | 佐世保 | 089 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 31 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 35 |
| | | | , | NHK 教育 | | 長崎国際テレビ | | 長崎文化放送 | 0.4 | NHK 総合 | | 長崎放送 | | テレビ長崎 |
| 熊本 | 熊本 | 090 | 1 | 2 | 16 | 4 | 22 | 6 | 34 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | _ | | 熊本朝日放送 | | 熊本県民テレビ | | テレビ熊本 | | NHK 総合 | | 熊本放送 | |
| 大分 | 大分 | 091 | 1 | 2 | 3 | 34 | 5 | 6 | 36 | 32 | 24 | 10 | 11 | 12 |
| | | | (NHK 教育) | 0 | | あいテレビ | 大分テレビ | , | テレビ大分 | | 大分朝日放送 | | | NHK 教育 |
| | 宮崎 | 092 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 宮崎 | | | , | 0 | 0 | 4 | | テレビ宮崎 | | NHK 総合 | | 宮崎放送 | | NHK 教育 |
| | 延岡 | 093 | 1 | 2 NHK 教育 | 3 | 4 NHK 総合 | 5 | 6 | 7 | 39 テレビ宮崎 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 1 | NHK 教育 | 3 | NHK 総合 | 5 | 宮崎放送 | 32 | アレビ呂崎 | 38 | 10 | 30 | 12 |
| | 鹿児島 | 094 | 南日本放送 | ۷ | NHK 総合 | 4 | NHK 教育 | Ю | | | 38 鹿児島テレビ | 10 | 悪児島読売テレビ | 12 |
| 鹿児島 | | | 1 | 17 | NHK 総合 | 23 | NHK 教育 | 35 | 鹿児島放送 7 | 8 | 選先島テレビ 9 | 10 | 開光島祝元ナレこ 11 | 12 |
| | 阿久根 | 095 | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <u>ی</u> | 鹿児島放送 | | 鹿児島テレビ | | NHK 総合 | 9 | 南日本放送 | | NHK 教育 |
| | | | 1 | 選先局部元テレビ | 3 | 超光島灰达 | 5 | 展光島テレビ 6 | 7 | NHK 総合 | 28 | 10 | 11 | 12 |
| 沖縄 | 那覇 | 096 | | NHK 総合 | 3 | 4 | 5 | Ю | / | | 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | | 1 1 | NHK 教育 |
| | | | | INHK 総合 | | | | | | 沖縄ナレビ | 灬 | 灬球放达アレビ | | INHK 教育 |

★ おしらせ

・ 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2007 年 2 月現在)


その他の地域番号 (*印のチャンネルはスキップされません。)

| リモコン番号 | 1 | 2 | 3 4 5 | | | 6 | 7 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 地域番号 | | 受信チャンネル | | | | | | | | | | | | |
| 024 | * 29 | 2 | * 27 | * 25 | 5 | * 23 | 7 | * 21 | * 31 | * 19 | 11 | * 17 | | |
| 026 | * 43 | 2 | * 45 | * 39 | * 40 | * 37 | 7 | * 35 | 9 | * 33 | *41 | * 31 | | |
| 028 | * 33 | 2 | * 35 | * 25 | 5 | * 23 | * 16 | * 21 | * 28 | * 19 | 11 | * 17 | | |
| 031 | * 51 | 2 | * 49 | * 53 | * 47 | * 55 | 7 | * 57 | 9 | * 59 | 11 | * 61 | | |
| 032 | * 30 | 2 | * 32 | * 26 | * 28 | * 24 | 7 | * 22 | 9 | * 20 | 11 | * 18 | | |
| 048 | *] | 2 | * 3 | 4 | * 5 | 6 | * 35 | 8 | * 9 | 10 | *]] | * 28 | | |
| 066 | 1 | * 32 | 3 | * 42 | 5 | * 44 | 7 | * 46 | 9 | * 48 | * 30 | * 26 | | |

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定

● 登録したチャンネルは、個別に以下の項目を変更できます。

| 項目 | 内容 |
|---------|--|
| 受信チャンネル | リモコンのチャンネルボタンを押したときに選局するチャンネルを設定します。地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、この操作で一局ずつ設定してください。 新聞の番組表などのチャンネルの順番に合わせておくと便利です。 |
| チャンネル表示 | 画面に表示されるチャンネル番号を設定します。お住まいの地域で使い慣れたチャンネル表示 に変更できます。 |
| 受信微調整 | 受信中の映像(設定画面の背景で表示されている映像)が最も鮮明に見えるように、受信状態を調整します。 $-64\sim0\sim+63$ の範囲で調整できます。 |
| スキップ | 選局(^順/ V逆)ボタンで選局をしたときに、視聴しないチャンネルを飛ばせます。「する」でスキップの設定をし、「しない」で解除されます。 |

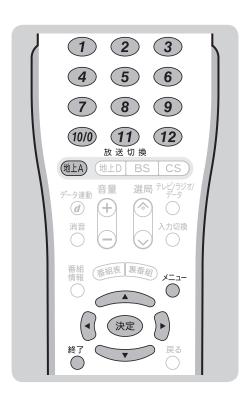



1 地上アナログ放送を選ぶ

7 ○ メニューを表示する

3 「本体設定」-「チャンネル設定」を選ぶ

決定 決定する



- 4 決定 「地上アナログ」で決定する
- 5 「地上アナログー個別」を選ぶ
 - 決定決定する



6 「する」を選ぶ

決定決定する

地上アナログ放送のチャンネルの個別設定 (つづき)

7 ① 変更したい放送チャンネルを選ぶ



8

変更したい項目を選ぶ

(例)受信チャンネルを変更する場合





画面の指示に従い、数値や項目を設定す る

- 詳しくは、前のページの表を参照してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

選局ボタンで CATV チャンネルを選局したいときは

● CATV チャンネル(C13~C63)は、工場出荷時に スキップ「する」の状態になっています。選局ボタン で選局したいときは、次の操作を行ってください。




前ページの手順 1~6を行う

2 「リモコン番号」を選ぶ

3 スキップを解除したい CATV チャンネルを選ぶ

4 (スキップ) を選ぶ

5 「しない」を選ぶ




• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

CATV(ケーブルテレビ)放送につ いて

- CATV のサービスが行われている地域 のみ受信できます。
- ・CATV を受信するときは、使用する機器でとにCATV 会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV 会社にご相談ください。
- ・本機の CATV チャンネルは、C13 ~C63 チャンネルの範囲で選局できます。(選局のしかた ▶ 63 ページ)
- •「受信チャンネル」の設定で、CATV チャンネルを設定すると、リモコンの チャンネルボタンで CATV チャンネ ルを選局できます。
- ・ 左上の手順 8 で「受信チャンネル」を 選び、手順 9 で右カーソルボタンまた は左カーソルボタンを押し続けると、 放送を探して受信します。

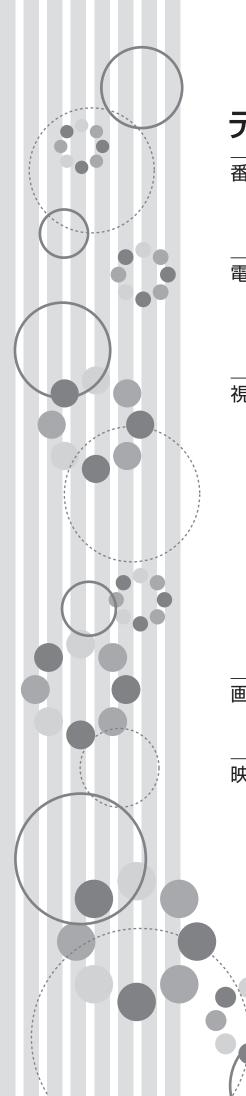

テレビを見る

| · - | |
|---|--|
| 番組を選ぶ | 32 |
| その他の選びかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 63 64 |
| 電子番組表(EPG)を使う | 36 |
| 電子番組表(EPG)の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 66 68 70 |
| 視聴のための便利な機能 | 72 |
| デジタル放送の映像・音声・字幕を切り換える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 72 73 74 76 77 78 79 80 81 |
| | 82 83 |
| | 34 |
| AVポジション(記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ) ・・・・ 映像調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 84 85 87 88 89 90 |
| | |

基本的な選びかた

リモコンを使って番組を選んでみましょう。

1. 放送の種類(ネット ワーク)を選ぶ

①放送切換ボタンを押します。

地上アナログ放送(従来の放送)

地上D BS CS (地上A) 地上デジタル放送 BSデジタル放送 110度CSデジタル放送

- ・デジタル放送はB-CASカード (▶40ページ)を挿入しないと 視聴できません。
- ②デジタル放送の場合はメディア (テレビ/ラジオ^{*}/データ)の選 択ができます。


を繰り返し押して選びます。



※ 2008年1月現在、ラジオ放送は 行われておりません。

このため 🎁 ボタンを押しても、 テレビ放送とデータ放送の切り換え のみとなります。

ラジオ放送が再開された場合は、テレ ビ放送→ラジオ放送→データ放送→テ レビ放送…の順に切り換わります。

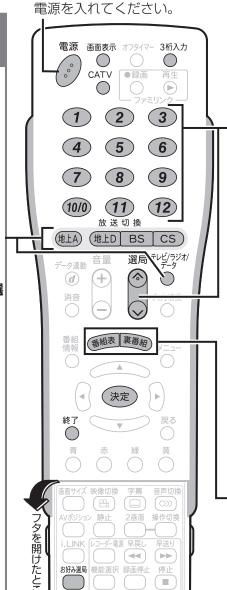

2. チャンネルを選ぶ

チャンネルボタンを押します。

(1) (2) (3)

(6)

(8) (9)

(11) (10/0)(12)登録されているチャンネルの

一覧も確認できます。(**▶64**

チャンネルボタンには、各 放送局のチャンネルが登録 (設定)されており、ワンタッ チ選局できます。

選局ボタンを押します。



現在視聴している放送 のチャンネルが選局さ れます。

デジタル放送は、電子番組表 (EPG)や裏番組表でも番組を選 **べます。(▶66·67**ページ)

放送の種類やチャンネルの確認のしかた

•

 を押すと、放送の種類やチャンネルをテレビ画 面のチャンネルサインで確認できます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン



もう一度押すと表示が小さくなります。

110度CSデジタル放送をはじめて選局するときは

▶39ページをご覧ください。

選局ボタンでの選局される順番について(地上デジ タル放送のみ)

- ・ 工場出荷時は、電子番組表(▶66ページ)に表示 されている順番で選局されます。この順番を3桁チャ ンネル番号順に変更することもできます。
 - ①地上 D ボタンを押す

- ②メニューから「本体設定」-「チャンネル設定」 を選び、決定する
- ③「地上デジタル」を選び、決定する
- ④「地上デジタル―選局順」を選び、決定する
- ⑤ 「モード 1 | または「モード 2 | を選び、決定する
- 「モード 1 | 番組表に表示されている順番で選局でき ます。
- 「モード2」チャンネル番号(3桁)の順番で選局で きます。

その他の選びかた

3 桁入力で選ぶ(デジタル放送のみ)

● 3 桁チャンネル番号(デジタルチャンネル 一覧 ▶ 65 ページ) を入力しても選局でき ます。



地上D

放送の種類を選ぶ

BS

CS)

3桁入力 \bigcirc

3 桁入力欄を表示する

・ 繰り返し押して放送の種類を切り換 えることもできます。

(1)

3 桁チャンネル番号を入力する

(例)BSデジタル放送の161チャンネ ル(BS-i)を選んでいるとき

(10/0)

3桁入力欄

RS - 161

・間違った番号を入力した場合は、3 桁入力ボタンを押してから入力しな おします。

☆ おしらせ

地上デジタル放送の場合は

• 地上デジタル放送でチャンネル番号の重複する放送 局がある場合は、4桁め(枝番)の選択画面が表示 されます。数字ボタンで枝番を入力します。



■4桁めの入力欄

CATV チャンネルを選ぶ

- CATV 放送を視聴するには、CATV 会社 との契約が必要です。
- CATV チャンネルは工場出荷時、チャンネ ルスキップ「する」に設定されています。 (解除のしかた **▶ 60** ページ)
- 本機の CATV チャンネルは、C13~C 63 チャンネルの範囲で選局できます。



押すボタン (例) C23を選ぶとき

CA⊤V

CATV を選ぶ



チャンネル番号を入力する

(3)

よく見るチャンネルの中から選ぶ (お好み選局)

- よく見るチャンネルを 12 局まで登録して おき、チャンネルボタンで選局できます。
- 地上デジタル、地上アナログ、BS デジタ ル、110度 CS デジタルやテレビやデー タなどを混在させた登録ができるので、放 送の種類を切り換えずにチャンネルを換え られ、チャンネルが選びやすくなります。

押すボタン)

お好み選局/登録画面を表示す





チャンネルを選ぶ

• 視聴したいチャンネルを直接選局で きます。



(12)

おしらせ

お好み選局/登録画面にチャンネルを登録する

- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② お好み選局/登録ボタンを押す
- ③ 決定を押す
- ④ 登録したいチャンネルボタンを押す (登録例)



- ⑤ 終了ボタンを押し、画面表示を消す
- ・ 登録したチャンネルを変更するには、上記①~⑤を 行って、新たなチャンネルを登録しなおします。
- お好み選局/登録画面は、工場出荷時には地上アナ 口グ放送のチャンネルに設定されています。
- お好み選局/登録ボタンを押して登録されたチャン ネルの確認だけを行い、そのまま終了ボタンを押し て終了することもできます。

デジタル放送の登録チャンネルについて

● チャンネルボタンの登録内容が確認できます。また、現在の登録を変更することもできます。

登録チャンネルを確認する

押すボタン


● ● 登録を確認したいデジタル放送 BS を選局する

CS テレビ/ラジオ/ データ 確認したいデジタル放送の種類(地上デジタル放送/BS デジタル放送/110度CS デジタル放送)やメディア(テレビやデータなど)を選びます。

7 ♥ニュー メニューを表示する

3 (本体設定」ー「チャンネル設定」 を選ぶ

決定 決定する



4 デジタル登録」を選ぶ

決定

決定する

5 使意

「する」を選ぶ

決定

決定する


チャンネルの一覧が表示されます。

(例)BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

選ばれている放送の 種類とテレビやデー タなどのメディア

登録されているリモコンの チャンネルボタンの番号

チャンネルの番号

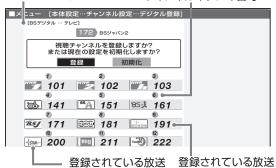

チャンネルのロゴ

終了する場合は、終了ボタンを押します。

チャンネルを登録する

押すボタン

1 登録したいチャンネルを選局す BS る

CS

7 ⋌ニュー メニューを表示する

3 「本体設定」ー「チャンネル設定」 を選ぶ

決定 決定する

4 デジタル登録」を選ぶ

決定決定する

5 「する」を選ぶ

決定決定する

6 ● 「登録」を選ぶ

決定 決定する

7 $\stackrel{\textcircled{1}}{\underset{1}{\bigcirc}}$ 登録したいチャンネルボタンを

12 ・ 10 に登録したい場合は、 100 を押します。



- 登録確認画面が表示されます。
- ・終了する場合は、終了ボタンを押します。(押さなくても、しばらくすると画面表示は消えます。)

★ おしらせ

- 登録できるのは、各デジタル放送ネットワーク(地上、 BS、CS)の各メディア(テレビやデータなど)に つき12局までです。
- ・設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、手順 6 で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。

工場出荷時のデジタルチャンネル一覧

BS デジタル放送のチャンネル

| チャンネル | テレビ | | データ | | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|-------------|--|--|--|
| ボタン | チャンネル名 | チャンネル 番号 | チャンネル名 | チャンネル 番号 | | | |
| 1 | NHK BS1 | 101 | _ | _ | | | |
| 2 | NHK BS2 | 102 | ウェザーニュース | 910 | | | |
| 3 | NHKハイビジョン | 103 | _ | _ | | | |
| 4 | BS 日テレ | 141 | _ | _ | | | |
| 5 | BS 朝日1 | 151 | _ | _ | | | |
| 6 | BS-i テレビ⑥ | 161 | _ | _ | | | |
| 7 | BS ジャパン | 171 | _ | _ | | | |
| 8 | BS フジ・181 | 181 | _ | _ | | | |
| 9 | wowow | 191 | _ | _ | | | |
| 10/0 | スターチャンネル | 200 | _ | _ | | | |
| 11 | BS11 | 211 | _ | _ | | | |
| 12 | TwellV | 222 | _ | _ | | | |

110度CSデジタル 放送のチャンネル

| チャンネル | テレビ |
|-------|---------|
| ボタン | チャンネル番号 |
| 1 | 100 |
| 2 | 001 |
| 3 | _ |
| 4 | _ |
| 5 | _ |
| 6 | _ |
| 7 | _ |
| 8 | _ |
| 9 | _ |
| 10/0 | _ |
| 11) | _ |
| 12 | _ |

地上デジタル放送の チャンネル

| チャンネル ボタン | チャンネル名 | チャンネ ル番号 |
|--------------|----------|-------------|
| 1 | NHK総合·東京 | 011 |
| 2 | NHK教育·東京 | 021 |
| 3 | _ | _ |
| 4 | 日本テレビ | 041 |
| 5 | テレビ朝日 | 051 |
| 6 | TBS | 061 |
| 7 | テレビ東京 | 071 |
| 8 | フジテレビジョン | 081 |
| 9 | 東京MXテレビ | 091 |
| 10/0 | _ | _ |
| 11) | _ | _ |
| 12 | 放送大学 | 121 |

工場出荷時は東京で受信できるチャンネルが登録されています。

★ おしらせ

- ・左のチャンネル一覧は 2008 年 1 月 現在のもので、変更されることがあり ます。
- ・2008年1月現在、ラジオ放送は行われておりません。
- ・ デジタル登録画面を表示中に、各放送 切換ボタンまたはテレビ/ラジオ/ データボタンを押すと、放送の種類と メディア(テレビやデータなど)が切 り換わり、その放送のデジタル登録画 面が表示されます。

電子番組表(EPG)を使う

電子番組表とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
- 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送では電子番組表(EPG)が送信されています。 デジタル放送の受信中に を押すと、電子番組表(EPG)が表示できます。

映画や音楽などジャンルごとの

番組一覧を表示したり、一週間 先までに放送される番組を確認

できます。

■ 電子番組表(FPG)を使って番組を探したり、予約したり、番組情報を見たりできます。

こんなことができます

基本の使いかた

- 電子番組表(EPG)で番組を選ぶ(▶ 68~69ページ)
- 番組情報を見る(▶ 68 ページ)
- 敢送中の他の番組(裏番組)を調べる(▶ 67 ページ)

番組の便利な探しかた

- ◆ 分類(ジャンル)で番組を探す(▶ 69 ページ)
- 日時を指定して番組を探す(▶ 69 ページ)

電子番組表(EPG)を活用するための設定のしかた

- 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)を速く表示させる(▶ 70 ページ)
- 表示のしかたを変える(▶ 70 ページ)
- 電子番組表(EPG)のジャンルアイコンを目立たせる(▶ 71 ページ)

電子番組表(EPG)の見かた

時間帯を縦に表示した場合


(モード3(工場出荷時の設定)の例)



時間帯を横に表示した場合

(モード 1 の例)

選択中の放送の種類とテレビ/ラジオ/データの種別 選択している日にち

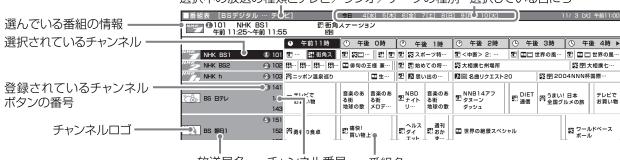

放送局名 チャンネル番号 番組名

★ おしらせ

- ・本機で電子番組表(EPG)を表示できるのは、デジタル放送のみです。
- 本書ではおもにBSデジタル放送の電子番組表の画面を表示例にしています。
- ・ 地上デジタル放送の電子番組表(EPG)は、送信している各チャンネルから取得する必要があります。

電子番組表(EPG)の表示内容について

表示される情報の期間

- テレビ放送...... 8 日分
- ・ ラジオ放送* 3 日分
- データ放送...... 最低 1 日分
- 表示時間 3 時間または 6 時間(表示のしかたによって変わります。(▶70ページ))

※2008年1月現在、ラジオ放送はありません。

番組情報を示すアイコン

| アイコン | 項目 |
|----------|----------------------------|
| r | 視聴予約している番組 |
| മ | 録画予約(VHSテープ予約)している番組 |
| Julululu | 録画予約(ファミリンク[1](標準)予約)して |
| | いる番組 |
| | 録画予約(ファミリンク[2](i.LINK)予約)し |
| ř. | ている番組 |
| ¥ | 有料番組、またはPPV(ペイパービュー)番組 |
| (SO) | i.LINKによるデジタルコピーが禁止されてい |
| 18761 | る番組 |
| 613 | i.LINKによるデジタルコピーが1回のみ可能 |
| [5] al | な番組 |

★ おしらせ


• 電源を入れてからすぐに番組表ボタンを押すと、番組の内容が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

ジャンルを示すアイコン

| アイコン | ジャンル | アイコン | ジャンル |
|-----------|---------------|------------|-----------------|
| <u>F</u> | ニュース/報道 | ** | 映画 |
| 82 | スポーツ | % | アニメ/特撮 |
| | 情報/ワイド ショー | | ドキュメンタ リー/教養 |
| ₩. | ドラマ | (4) | 劇場/公演 |
| 7 | 音楽 | ' ग | 趣味/教育 |
| ** | バラエティ | K | 福祉 |

放送中の他の番組(裏番組)を調べる

● 視聴中に寒寒を押すと、裏番組を一覧で確認できます。

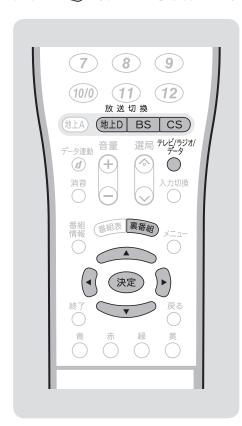





裏番組表を表示する

| 101 NHk | BSデジタル … テレ (BS1 午前1 | | 1:00 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|
| 肾街 | 角ステーション | | 6 |
| 1 101 | NHK BS1 | | |
| 2) 102 | NHK BS2 | 閉純愛ドラマ総集編 | |
| 3) 103 | NHK h | | |
| (A) 141 | BS 日テレ | 悶テレビでお買い物 | |
| ⁸⁵ A (3) 151 | BS 朝日1 | 岡勇者の食卓 | |
| BS-1 161 | BS-i テレビ⑥ | 翻コレクション F | |
| <i>BSJ</i> 171 | BS ジャパン | 뫫J-ショップ | |
| 3 181 | BS フジ・181 | 割らくらくショッピング | |
| 9 191 | wowow | 関シネマアイ | |
| STAR - (D) 200 | スター・チャンネル | □ラスト・サプライズ | |

・上下カーソルボタンで裏番組を選び、決定ボタンで決定すると選んだ 番組に切り換わります。

★ おしらせ

- 地上D·BS·CSのいずれのネットワークについても、 また、テレビやデータなどのいずれのメディアについても、同じように裏番組表を表示できます。
- ・ 裏番組表を表示しているときに放送切換ボタン(地 上 D・BS・CS)、テレビ/ラジオ/データボタンを 押すと、他のネットワークやメディアの裏番組表に 切り換えることができます。

電子番組表(EPG)を使う(つづき)

電子番組表(EPG)で番組を選ぶ





番組表

電子番組表(EPG)を表示する

放送切換ボタンやテレビ/ラジオ/データボタンで放送の種類(番組表の表示内容)を変更できます。



※放送局名の表示は変更に なることがあります。

電子番組表(EPG)を閉じる



電子番組表(EPG)を 閉じる

・通常の画面に戻ります。



番組情報を見る



内容を確認したい番組を選ぶ

7 $\bar{\overline{}}$

青ボタン(番組情報を見る)を押す

・ 番組情報が表示されます。



番組情報案内にしたがって、カラーボタン、 テレビ/ラジオ/データボタン、カーソル ボタンを使い、希望する情報を選択します。


視聴中の番組の情報を見るには


視聴中に機能を押してください。(▶ 76 ページ)(電子番組表を表示する必要はありません。)

(1) (REE)

見たい番組を選ぶ

(時間帯を縦に表示した場合)

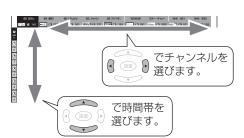

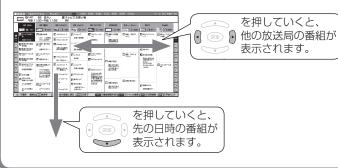

決定

決定する

- 放送中の番組を選んだときは、 選んだ番組が表示されます。
- ・放送予定の番組を選んだとき は、予約選択画面になります。 (予約については▶98ページをご 覧ください。)

おしらせ

- ・現在の時間帯より前の番組表は表示できませ
- ・ 電子番組表(EPG)の表示を変えることができま す。(**▶ 70**ページ)

分類(ジャンル)で番組を探す





)(決定)

ジャンルを選ぶ



時間帯を選ぶ



決定する



見たい番組を選ぶ



決定する

• 黄ボタンを押すと、番組表示を次の ページに送ることができます。前の ページに戻るときは、緑ボタンを押 します。

日時を指定して番組を探す

押すボタン

緑ボタン(日時検索)を押す



時間帯を選ぶ

決定

決定する

緑ボタンと黄ボタンで日にちを変更 できます。



● 決定

見たい番組を選ぶ



決定する

電子番組表(EPG)を使う(つづき)

電子番組表を活用するための設定

● 電子番組表(EPG)をもっと便利に利用するため、電子番組表(EPG)の表示内容の設定を変更できます。




地上デジタル放送の電子番組表 (EPG)を速く表示させる

● 番組表取得設定(地上デジタル放送の番組表取得設定)を「する」に設定すると、地上デジタル放送の電子番組表(EPG)が電源待機中に自動取得されます。自動取得しておくと、電子番組表(EPG)の表示が速くなります。




___-O メニューを表示する


2 「デジタル設定」 - 「番組表設定」 を選ぶ






3 「番組表取得設定」を選ぶ





▲●●「する」を選ぶ



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

★ おしらせ

・番組表取得設定を「する」に設定した場合、リモコンで電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。(本機が放送局の番組情報を取得しているためです。)また、ディスプレイ部右側面の電源スイッチで「切」にした場合は、番組情報を取得できません。

電子番組表(EPG)の表示のしかた を変える

■ 電子番組表 (EPG) には 4 種類の表示方法が あります。



1 ×= -

メニューを表示する

2 「デジタル設定」 「番組表設定」を選ぶ



決定する



3 (表示方式設定」を選ぶ



決定する



4 「モード1」「モード2」「モード3」「モード4」のいずれかを選ぶ

各モードの表示については右記をご 覧ください。

決定 決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

モード 1の表示例

| | 午前 11:55 | 前11時 | ① 午後 | O時 | () | 午後 1時 | ④ 午後 2時 | ① 午後 | 3時 | () |
|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|
| NHK BS1 | ② 101 <u>₹</u> ··· | 聖 街角ス | 2 SI | - BB 55 | 1 2 | スポーツ特… | 型 <中断> 2: … | 20 III t | 世界の風… | <u> </u> |
| NHK BS2 | ② 102 ∰ ∰ | m- m- | ■ 俳句の | 王様 兼… | T | 始めての将… | 22大相撲七州場所 | | | \$3 |
| NHK h | ③ 103 湾ニッポ | ン温泉巡り | | □ 生… | 21 D | 思い出の… | №日名曲リクエスト2 | 20 | 整国500 | 4NN |
| BS 日テレ | ④ 141 142 野 デレビ 8買し 143 | で 1物 | 音楽のあ る街 地球の歌 | 音楽のあ る街 メロデ… | 型 力 リー | イト る街 | NNB14アフ 型 タヌーン ダッシュ | 即 DIET 通信 | 円 うまい! 全国グル | 日本 |
| ® ABS MB1 | 到 151 152 灣廣舊在 153 | 食卓 | 配 痛快! | 上手 | 四 タ エ | | ■ 世界の絶景スペシ | ヤル | | S2 7 |
| BS-1712® | ① 161 162 盟ション 163 F | VV 駅ショッ ピング | 間 Sunda | y Love | e: e: | VVショッピ… | 駅コレクション F | VV 駅ショッ ピング | T === | スパー |
| BS 5710 | 例 171 172 駅 J-シ: 173 | コップ | E Z-5 | , ₁₂ | 闘り | グルメ ご | 駅 J-ショップ | TC 罰ダイレ クト | 型株式サイド… | 調辛 |

モード2の表示例

| □ 0103 NHK | ル … テレ h | 舎ニッパ | <u>今日</u> 4[水] 5 ポン温泉巡り | [木] | 6[金] 7[土] 8[日 |] 9月] 10[火] | | | | 11/3 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------------|-----|--|-------------------|----|------------|----------|--------|
| 午前 11:00~ | 午後 0:30 | 中前 | 011時 | | ① 午後 | と O時 | | () | 午 | 後 1時 |
| NHK h | 3 103 | 門ニッポン温泉巡り | | | | ■ 生きている自然 | T | T | ■ 思い出のヒ | ットナン |
| BS 87V | 141142143 | 即 テレビで お買い物 | | 50 | 音楽のある街 地球の歌 | 音楽のある街 メロディタウン | | EPNB U# | ロナイト | 音楽の地球の |
| ^{GS} A BS 朝日1 | ⑤ 151 152 153 | 四勇者の食卓 | | m | 四 痛快! 買い物上手 | | 23 | 罰へ川 | レスダイエット | 即週刊 |
| BS-1 BS-17レビ® | ③ 161 162 163 | 悶コレクションF | 調VVショッピング | | 爾Sunday Love | | | 25 | 器VVショッピ | ング |
| (‡)で選択 選局は② | 変を押す | PBで前の画面に記 | 見る (888)で終了 | | ○ ○ ○ で番組情報を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 見る ごうでジャンル | 検 | 東回 |]で日時検索 [| ® ₹ |

モード3の表示例(工場出荷時の設定です。)

| | ③ 141 午前 1 | BS 日テレ 1:00~午前 1 | 細テレ 1:55 回 | ビでお買い物 | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| | BS 日デレ | BS 朝日1 | BS-iテレビ® | BS ジャパン | BS フジ-181 | WOWOW | スター・チャン… | BS11 | TwellV |
| | (4) 141 | os/A (3) 151 | 영S·호 ① 161 | <i>ILSJ</i> 🕝 171 | ⊕ (3) 181 | <u></u> | ⊰s ₈₀ - ⊕ 200 | ⊕ 211 | ····· @ 222 |
| , | ≦ テレビでお買い | 2月 両者の食卓 | 罰 コレクション F | 野 J-ショップ | 間ゴルフトーナメ | 開発の大大将軍 | 間映画 「夏のワ ルツ」 | 型 Bミイレブンニュ | 野 BBオーブンテニ ス中級 |
| M 1 | 日替わりご当… | えっ! この野菜 がこんな料理… | 駅 VVショッピング | お買い評情報 | 「最終日」 | 羽軍になるまで の対象な難しを | | | |
| 5 | ■ 音楽のある街地 姓の数 | 要り 無快! 買い物上 エ | Sunday Love | 型 回マーケット | | ダイナミックに 毎いた作品、毎 | | | |
| M | ■ 音楽のある街× ロディタウン | 主婦のテクニ・・・ | 「新たなる選択」 更なる問題だ… | 買い物情報 | | 量の第5階 | | 国 おかさんとわたし | |
| 5 | 型 NBロナイトリボ ート | gro ヘルスダイエッ ピート | | 配」ムグルメ | 調 スポーツBSニ コース | | □ 映画 「サミーと アンリ | ■ あの歌大将集 | |
| М | 育楽のある街地 球の歌 | 配 週刊8かす… | 駅 VVショッピング 安くて安心キ・・・ | 海の幸 | 駅 BSショッピング | E) sales | | あなたの思い出 の歌を教えてく ださい | |
| 9 | NNB14アフタ ヌーングッシュ 幼児虐待問題… | ■ 世界の総景スペ シャル アジアの秘博▽ ついにカメラが | 訳 コレクション F 変物コレクショ ンマ華麗なフ・・・ | 記 J-ショップ お買い得情報 | 駅 BSワイドショー | 雪のように近く 切なくきえてい った恋を美しく 揺いた作品 | | UŽIZNE DIZO-XXXX -XXXX | ロスポール中 ボイスボール中 |
| 9 | ET DIETME | あの大河の源流 に▽大いなる自 然の力人間の・・・ | 駅 VVショッピング | 野 TCダイレクト | Tさんwさん結 値おめでとう▽ 密番数材に成功 | | | | |
| M | 9月 うまい!日本 全国グルメの旅 | 80/JXM0 | 1 ニュースパーク | MR 株式サイド | 子育で問題。先 | | C) wareout | | |
| 9 | こんな料理が… | ₩ ペイスポール中 | 特集 | ₹ 幸せ8便り | おいじいケーキ の作り方 | □ 映画「粉雪2」 雪のように遊く | • | 野 特集20XX | |
| 4 | テレビでお買い 物 | スペシャルゲス | 駅 VVショッピング | 一般的なマナー のおさらい | | 切なくきえて… | | 地球温暖化の… | |

モード4の表示例

| _ | 語組表 【BS デジタル・・テレビ】 <u>今日</u> 4(秋 5(木) 6(全) 7(土) 8(日) 9(月) 10(火) 11/3 (火) 年前 (本計 1)50~年前 1)555 日初 日本 11/5 日初 1 | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| _ | BS 日テレ | BS WHE1 | BS-iテレビ® | BS ジャパン | | | | | | |
| | 143 | esA ⊙151 152 153 | 163 PS-J. (9) 161 162 163 | 25/ @ 17 | | | | | | |
| 9 | 🖫 テレビでお買い物 | 四勇者の食卓 | 調コレクション F アクセサリー | 翻 J-ショップ | | | | | | |
| M I I | 日替わりご当地グルメ▽生活便利グッズ・・・ | えっ! この野菜がこんな料理に▽野菜・・・ | 御 VVショッピング | お買い得… | | | | | | |
| D | ■音楽のある街地球の歌 なつかしの曲・・・ | 副 痛快! 買い物上手 | 間 Sunday Love | 型図マーケッ | | | | | | |
| M D | 「□音楽のある街メロディタウン 町の歌▽・・・ | 主婦のテクニック▽買い物裏技全部お見・・・ | 「新たなる選択」 | F12 | | | | | | |
| ⊕ PM 1 | 型 NBDナイトリポート 何故働かない▽働・・・ | 四ヘルスダイエット | 町 VVショッピング | 駅 J-グルメ | | | | | | |
| | 「配音楽のある街地球の歌 ハワイ特集 | ご週刊おかすジャーナル 今週は煮物 | 安くて安心キッチン便利器具 | 海の幸 | | | | | | |
| ⊕ PM 2 | 型 NNB14アフタヌーンダッシュ | ■世界の絶景スペシャル | 問コレクション F | 駅 J-ショップ | | | | | | |
| | 幼児虐待問題▽今世界の親と子の関係・・・ | アジアの秘境▽ついにカメラがあの大河 | 夏物コレクション▽華麗なフアション&ア・・・ | お買い得 | | | | | | |
| © | 調DIET通信 | の源流に▽大いなる自然の力人間の力の なさを思い知らされる | 訳 VVショッピング | 駅 TCダイ… | | | | | | |
| MF 3 | 四うまい!日本全国グルメのたび | | 型 ニュースパーク | 翻株式サイド | | | | | | |
| 3 | こんな料理があるなんて▽とれたて山・・・ | ☆ベイスボール中継 | 特集 | 型 幸せお便り | | | | | | |
| PM 4 | 駅テレビでお買い物 | スペシャルゲスト | 訳 VVショッピング | 一般的な… | | | | | | |

★ おしらせ

 モード 1 やモード 2 にしたときも、操作のしかたは モード 3・4 の場合と同様です。ただしチャンネル を選ぶのは上下カーソルボタン、時間帯を選ぶのは 左右カーソルボタンになります。

電子番組表(EPG)のジャンルアイコ ンを目立たせる

● ジャンルアイコン設定で電子番組表(EPG) のジャンルアイコン(▶ **67** ページ) に濃淡を付けて、識別しやすくできます。



1 ×===

メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「番組表設定」

を選ぶ



決定する



3 (東定)

「ジャンルアイコン設定」を選ぶ



決定する




(決定)

ジャンル名を選ぶ



決定する

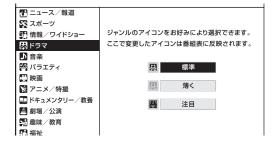

「標準」「薄く」「注目」のいずれかを選ぶ



決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

視聴のための便利な機能

地上アナログ放送の音声を切り換える

● 二重音声放送やステレオ放送の番組をご覧のとき、音声モードを切り換えて楽しめます。

★ おしらせ

音声の見分けかた

・ 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、テレビ画面のチャンネルサインの色で区別することができます。

▼テレビ画面のチャンネルサイン

二重音声放送 のとき



ステレオ放送 のとき



モノラル放送 のとき





二重音声放送の音声切換


■ ニュースや洋画などのニヵ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が楽しめます。

押すボタン



お好みの音声を選ぶ

ボタンを押すたびに、つぎのように切り換わります。

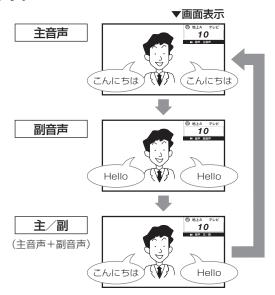

ステレオ放送の音声切換

- ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」になります。
- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声になります。 テレビ画面右上のチャンネルサインに「モノラル」と表示されます。


ステレオ音声で聞くときは、再度音声切換ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。

★ おしらせ

・ 雑音が多いときは、音声切換ボタンで「モノラル」にすると雑音 が減って聞きやすくなることがあります。

デジタル放送の映像・音声・字幕を切り換える

- 複数の映像(最大4つ)または音声(最大8つ)がある番組をご覧のとき、映像および音声を切り換 えて楽しめます。
- 字幕のある番組をご覧のとき、字幕を表示できます。複数の字幕がある番組の場合は、字幕を切り 換えて楽しめます。

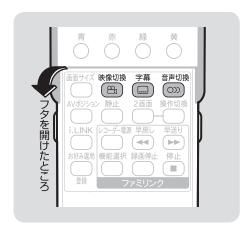

☆ おしらせ

音声の選択について

- マルチ音声番組を受信したときは、前 回の選択にかかわらず、「音声 1 | が 選択されます。
- 二重音声番組を受信したときは、前回 選択されていた音声が選択されます。
- ・ 録画予約時は、「詳細を設定する」を 選んで録画する音声を選択することが できます。

「詳細を設定する」を選ばなかったと きは、つぎの音声で録画されます。

「重音声の場合:

直前のデジタル放送の二重音声番組 視聴中に選んでいた音声

- 二重音声以外の場合:「音声 1」
- デジタル放送は「モノラル」への切り 換えができません。

字幕表示設定について

・ メニューの「機能切換」 - 「字幕表示 設定しで設定します。

| 項目 | 内容 | |
|-----|---|--|
| する | ・字幕のあるデジタル放送の番組で、字幕をつねに表示させます。・リモコンフタ内の字幕ボタンを押すと、複数の字幕の切り換えができます。字幕表示は消えません。 | |
| しない | ・ リモコンフタ内の字幕ボタン を押すと、字幕表示の入/切 と複数の字幕の切り換えがで きます。(工場出荷時の設定) | |



複数の映像を楽しむ





映像を切り換える

- ボタンを押すたびに映像が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに映像表示が出ま す。
 - ※番組によって映像の数は異なります。

複数の音声を楽しむ





音声を切り換える

ボタンを押すたびに音声が切り換わり、テレビ 画面右上のチャンネルサインに音声表示が出ま す。

※番組によって音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主 — 副 — 主/副

字幕を表示する/複数の字幕を楽しむ





字幕を表示する(切り換える)

- ボタンを押すたびに字幕の表示が切り換わりま す。(切り換わりかたは、左記の字幕表示設定に よって変わります)
- 字幕表示設定を「しない」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→ 字幕非表示 → 字幕 1表示 -- 字幕2表示 ←

字幕が1種類のとき

• 字幕表示設定を「する」に設定しているとき

字幕が2種類あるとき

→ 字幕1表示 → 字幕2表示

字幕が1種類のとき

字幕表示のまま変化なし

視聴のための便利な機能(つづき)

2 画面で見る



おしらせ

- ・2画面機能を入/切すると、まれに画 面や録画出力の映像が一瞬途切れた状 態になることがあります。
- ハイビジョンの映像(1080i、 720p、1080p) を2画面にしたと きは 16:9 表示になります。
- ・2画面表示しているとき、次の操作は できません。
 - •メニューの表示
 - 電子番組表の表示
 - ・i.LINK 操作パネルの表示
 - ・画面サイズの切り換え
 - ・AV ポジションの切り換え
 - ・ 画面の静止
 - ・お好み選局/登録


2画面で見るには

- 本機はデジタル放送と外部入力または別々の外部入 力の映像を左右2つの画面にわけて同時に表示でき ます。
- デジタル放送同士の2画面表示はできません。
- 地上アナログ放送および入力 7 は 2 画面表示できません。
- (例) 左側にデジタル放送の映像を表示し、右側に外部入 力の映像を表示する場合



2 画面を表示する

・見ていた映像が左の画面に表示されます。

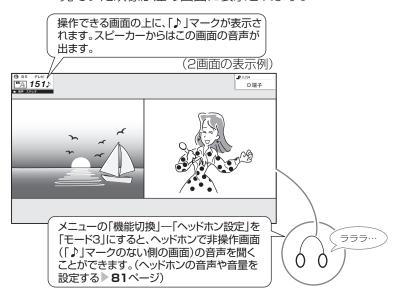

左の画面に表示させたいデジタル放送の BS チャンネルを選ぶ



CS)



操作画面を切り換える

- 右側が操作画面になり「♪」も右に移動します。
- 「操作切換」ボタンを押すごとに「♪」マークを 右画面⇔左画面に切り換えることができます。

入力切換 右側に見たい外部入力の映像を表示する

- ・入力切換ボタンを数回押して、入力4~6のう ちの見たい映像を選びます。
- 外部入力 1~3 (HDMI 入力) は右側では表示 できません。右の「外部入力 1~3(HDMI 入力) の映像を2画面で表示したいときには | をご覧 ください。

5



音の大きさを調節する

本機のスピーカーと市販のヘッドホンの両方から音声が出力されているとき、ヘッドホンの音の大きさは、ディスプレイ部の音量ボタンで調節できます。

6



1画面に戻す

左側に外部入力の映像、右側にテレビの映像を表示したいときには

- ①2画面ボタンを押して、2画面にする
- ② 入力切換ボタンを数回押して入力を選ぶ
- ③ 操作切換ボタンを押す
- ④ 右側の画面でデジタル放送のチャンネルを選ぶ

外部入力 $1\sim3$ (HDMI 入力) の映像を2画面で表示したいときには

- 外部入力 1 ~ 3 (HDMI 入力) 画面は左側にのみ表示できます。
- ①2画面ボタンを押して、2画面にする
- ② 入力切換ボタンを数回押して入力を選ぶ
- ③ 操作切換ボタンを押す
- ④ 右側の画面でデジタル放送のチャンネルまたは入力 4~6を選ぶ

2 画面表示中の便利な機能


2 画面表示中に裏番組表を表示する

2 画面表示中も、裏番組表 (▶ 67 ページ) を表示できます。

押すボタン



裏番組表を表示する

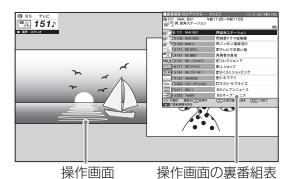

・ 裏番組表で見たい番組を選んで決定ボタンを押すと、操作画面が選んだ番組になります。

★ おしらせ

- 入力4~6を接続していないときは、 映像は表示されません。
- 右側に次の映像は表示できません。
 - ・D映像端子に接続した機器の映像で、 高解像度(480p/1080i/720p/ 1080p)の映像
 - ・HDMI 端子に接続した機器の映像 これらの映像を2画面で表示したいと きは、左側に表示させてください。
- i.LINK 入力は外部入力 1 ~ 6 との組合せのときのみ2画面表示ができます。

★ おしらせ


パソコンを HDMI 端子に接続しているときは

パソコンの信号の種類によっては表示できない場合があります。

視聴のための便利な機能(つづき)

視聴中の画面を静止させる

● いま見ている放送や映像を静止できます。料理番組のメモをとったりするときに便利です。

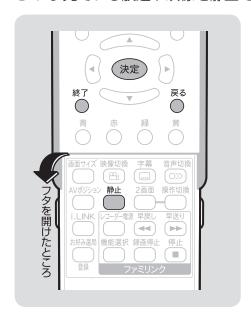

☆ おしらせ


- ・次の場合は、静止画が解除されます。
 - ・選局や入力切換の操作をしたとき
 - ・メニューボタンを押したとき
 - ・i.LINK ボタンを押したとき
 - ・映像を静止してから 30 分経過した とき





視聴中に映像を静止させる


・動画と静止画の2画面になります。

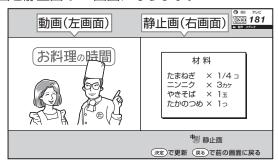

- 静止画表示中に決定ボタンを押すと、そのとき に表示されていた動画が新しい静止画として表 示されます。
- 1 画面に戻すには戻るボタン、終了ボタンまた は静止ボタンを押します。

デジタル放送視聴中の番組情報の表示

● デジタル放送の番組視聴中に番組情報が表示できます。

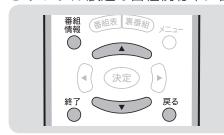

★ おしらせ

番組名表示設定

- 選局したときに番組名を表示するよう にも設定できます。
- ・メニューの「機能切換」 「番組名表 示設定」で設定します。

| 項目 | 内容 |
|-----|----------------------------------|
| する | 番組を選局したときに番組タイトルや放送時間が画面に表示されます。 |
| しない | 何も表示しません。 |



デジタル番組の視聴中に番組情報を表示 する


(番組情報の画面例)



- ・番組情報の右側に▲▼マークがある場合は、上下カーソルボタンで表示の送り・戻しができます。
- 番組情報を消すときは、戻るボタン、終了ボタンまたは番組情報ボタンを押します。

デジタル放送のテレビ連動データ放送の視聴

● テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、連動データ放送が視聴できます。

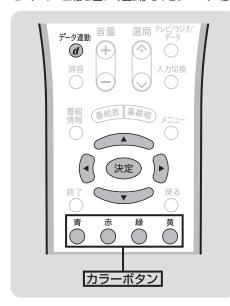

★ おしらせ

・電源を入れた直後やチャンネルを切り 換えた直後は、データ連動ボタンを押 しても連動データ放送画面が表示され ないことがあります。この場合は、約 20 秒待ってからもう一度データ連動 ボタンを押してください。(表示され るまでの時間は、放送内容によって異 なります。)

データ放送画面を表示する



データ連動

連動データ放送を含む番組の視聴中に、 連動データ放送の画面を表示する




テレビ放送に戻すときは、もう一度データ連動 ボタンを押します。

データ放送画面の基本操作

- データ放送は放送局側で制作したメニュー画面により 操作が異なりますので、画面の表示に従って操作して ください。
- たとえば、カーソルボタン(上・下・左・右)で画面の項目を選んで決定したり、カラーボタン(青・赤・緑・黄)で対応する項目を選んだりして操作します。

16:9映像を録画するときの画面サイズを設定する(録画画面サイズ設定)

- 本機で受信したデジタル放送の 16:9 映像を録画機器に録画するときの画面サイズを設定できます。
- メニューの「デジタル設定」 「録画画面サイズ設定」で設定します。

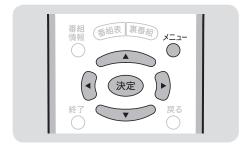


★ おしらせ

- ・録画した映像を4:3のテレビで見る場合に必要な設定です。本機で見る場合は16:9映像のまま見ることができますので、設定を変える必要はありません。
- テレビ視聴時に設定できます。
- ・ 録画予約実行中、デジタル固定中は設 定できません。

| 項目 | 内容 | |
|-------------|---|--|
| レターボッ クス | 4:3のテレビで見たとき、画面の 上下に黒い幕が入った元の映像と 同じ 16:9映像を表示します。 | |
| スクイーズ | 4:3のテレビで見たとき、横方向 に圧縮された映像になります。 | |

視聴のための便利な機能(つづき)

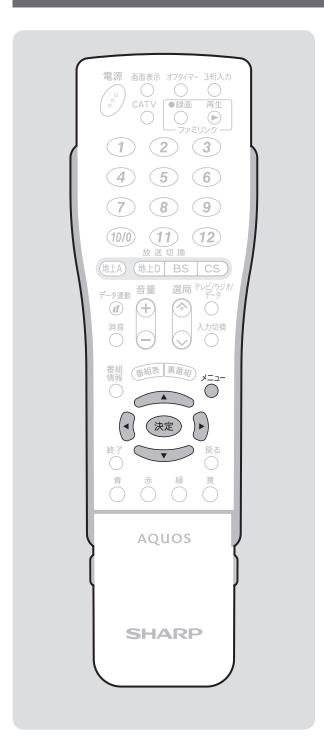

ゲームの経過時間をお知らせする(ゲーム時間表示設定)

- ゲームに夢中で時間を忘れてしまうことの ないように、経過時間を知らせてくれる機 能です。
- メニューの「機能切換」 「ゲーム時間表示設定」で設定します。

★★重要

- 経過時間を表示させたいときは、ゲームを始める前に、ゲーム機をつないだ入力の AV ポジション(▶ 84ページ)を「ゲーム」にしてください。
- 外部入力視聴時のみ有効です。

| 項目 | 内容 |
|-----|--|
| する | 外部入力でゲームモードに設定されているときに、ゲームを始めてから30分経過するたびに画面左下にメッセージが表示されます。 |
| しない | 何も表示しません。 |

起動時間を短くする(クイック起動設定)

- リモコンで電源を「入」にしてからの本機 の起動時間を短くします。
- メニューの「本体設定」 「クイック起動 設定」で設定します。

| 項目 | 内容 |
|----------------------|--------------------|
| しない | クイック起動しません。 |
| する (2 時間 のみ有効) | 電源切後 2 時間のみ有効にします。 |

★ おしらせ

• 「する(2 時間のみ有効)」にすると待機時の消費電力がアップしますので、あらかじめ同意の上でご使用ください。

画面に時刻を表示する(時計設定)

★★重要


・ デジタル放送が受信できないなど、時刻が自動設定されないときは、メニューの「本体設定」 - 「時計設定」 - 「時 刻設定」で時刻を合わせておいてください。(▶**下記**)

時刻表示のしかたを選ぶ

● メニューの「本体設定」-「時計設定」-「時 刻表示」で設定します。

| 項目 | 内容 |
|---------------|------------------------------------|
| する | 画面表示ボタンを押すたびに、現在時刻 を表示/非表示にします。 |
| する (30分ごと) | 毎時 00 分と 30 分に現在時刻を表示します。 |
| しない | 表示しません。 |

●「する」に設定したときは、画面表示ボタンを押すごとに、以下のように表示が変わります。

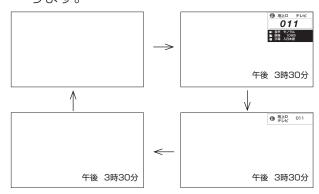

時刻を合わせる(時刻設定)

● メニュー画面に現在時刻を表示したり、指定した時刻に電源を自動的に入れるオンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計を正しい時刻に合わせる必要があります。

自動時刻設定機能について

● デジタル放送を受信している場合は、自動 的に時刻が設定されます。

デジタル放送が受信できないなど、自動設定されないときは、右記の手動設定を行ってください。

おしらせ

- 時刻が自動設定されている場合、「時刻設定」は選べません。
- ・ 設定できる時刻は 12 時間表示です。
- ・ 設定後、現在時刻を確認したいときは、上記の時刻表示を「する」に設定したあと、画面表示ボタンを押してください。

手動で時刻を設定する

- メニューの「本体設定」−「時計設定」−「時 刻設定」で設定します。
 - (例) 午前 10 時 30 分に合わせる
 - ①上下カーソルボタンで「午前 10 時」に合わせる




③上下カーソルボタンで「30 分」に合わせ、決定 ボタンを押す

視聴のための便利な機能(つづき)

タイマーで電源を入れる(オンタイマー設定)

- 指定した時刻に、自動的に電源が入るように設定できます。設定すると、ディスプレイ部前面 のオンタイマー/予約ランプが赤色に点灯します。
- メニューの「機能切換」 「オンタイマー設定」で設定します。設定する場合は、「入」を選び、 以下の各項目を設定します。
- オンタイマー機能を使うには、本機の内蔵時計が正しく合っていることが必要です。デジタル 放送が受信できないなど、内蔵時計の時刻が自動設定されない場合には、前のページの「時刻 設定」で合わせてください。

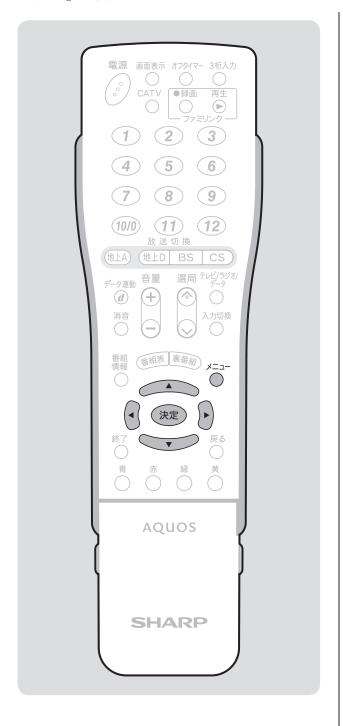


| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| オン時刻(時) | タイマーで電源を入れたい時刻(時) を設定します。 |
| オン時刻(分) | タイマーで電源を入れたい時刻(分) を設定します。 |
| オン入力 | タイマーで電源が入ったとき、画面に表示される放送の種類(地上 A、地上 D、BS、CS)または入力を選びます。入力 6 は、「入力 6 端子設定」(▶ 107 ページ)が「モニター出力」に設定されているときは選べません。 |
| オンCH | タイマーで電源が入ったとき、画面に表示されるチャンネルを選びます。 「オン入力」が入力 1 ~ 7 に設定されているときは選べません。 |
| 音量 | タイマーで電源が入ったときの音量を 選びます。0 ~ 60 の範囲で選べます。 |

★ おしらせ

- オンタイマーで外部入力を使用する場合には、あらか じめ外部入力機器の電源を入れ、視聴できる状態にし ておいてください。外部入力機器が視聴できる状態に なっていなければ映像や音声は出ませんのでご注意く ださい。
- お出かけになるときなどオンタイマーで自動的に電源を入れたくない場合には、ディスプレイ部右側面の電源スイッチで電源を切るか、オンタイマーを解除し、オンタイマー/予約ランプの色を確認してください。
- ・一度オンタイマーを「入」にすると「切」にするまで毎日繰り返しオンタイマーが働きます。
- オンタイマーで電源が入ってから2時間操作をしない場合は、電源が切れます。(電源が切れる5分前になると画面左下にメッセージが表示されます。)

ヘッドホンの音声や音量を設定する

- ヘッドホン使用中に、スピーカーとヘッドホン端子から出る音声を切り換えます。
- メニューの「機能切換」 「ヘッドホン設定」で設定します。



1 画面のとき

| 項目 | スピーカー | ヘッドホン |
|------|----------------|-----------|
| モード1 | × (出力されません) | 見ている画面の音声 |
| モード2 | 見ている画面の音声 | 見ている画面の音声 |
| モード3 | × (出力されません) | 見ている画面の音声 |

2画面のとき

| 項目 | スピーカー | ヘッドホン |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| モード1 | × (出力されません) | 操作画面 (「 ♪ 」 マークの ある側) の音声 |
| モード2 | 操作画面 (「 ♪ 」 マークの ある側) の音声 | 操作画面 (「 ♪ 」 マークの ある側) の音声 |
| モード3 | 操作画面 (「 ♪ 」 マークの ある側) の音声 | 非操作画面の音声 |

スピーカーとヘッドホンの両方から音声が聞こえる ときの音量調整について

●「ヘッドホン設定」を「モード2」にしているとき、または「ヘッドホン設定」を「モード3」にして2 画面表示しているときの音量は、次の方法で調整してください。

スピーカーの音量:リモコンの音量ボタンで調整します。




ヘッドホンの音量: ディスプレイ部右側面の音量ボタンで調整します。

※このときリモコンの消音ボタンを押すと、スピーカーの音声は停止しますが、ヘッドホンの音声は停止しますが。

★ おしらせ

- スピーカーから音を出さない場合は 「モード 1」を選びます。
- スピーカーだけでは聞きづらい方と、 スピーカー音量を大きくし過ぎたくない方とが一緒に楽しむには、「モード2」 を選びます。
- 2 画面にして、映像・音声ともに 2 人で別々に楽しむには、「モード 3」を選びます。

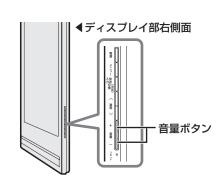


画面サイズの設定

画面サイズを切り換える

● 映像の種類 (▶ 97 ページ) によって、選べる画面サイズは異なります。

| ノーマル | スマートズーム | ワイド | |
|------------------------------------|---|--|--|
| 通常のテレビ(4:3サイズ)の映像を そのまま映します。 | 通常の4:3映像をより自然に拡大して映します。 → | 通常の4:3映像を画面いっぱいに映 します。 → | |
| Dot by Dot/アンダースキャン | フル | シネマ | |
| 入力信号どおりの映像で映します。 16:9 16:9 → | 16:9から4:3に圧縮された映像を もとの16:9に戻して画面いっぱい に映します。 | シネスコまたは16:9サイズの映画 ソフトを画面いっぱいに映します。 ◆ | |

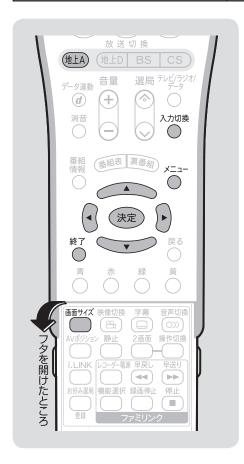



画面サイズ

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

↑ お好みの画面サイズを選ぶ

• 上下カーソルボタンでも選べます。

画面サイズ切換 ノーマル スマートズーム ワイド シネマ フル

| 映像の種類 | 選択できる画面サイズ |
|-------------------------------------|--|
| 480i 地上アナログ放送 ビデオ映像など 480p | →ノーマル ─→スマートズーム ──フル ←─ シネマ ←─ ワイド ← |
| 1080i ハイビジョン | →フル1 →フル2 → Dot by Dot (1080i)* (1035i)* シネマ ← ワイド ← スマートズーム ← |
| 1080 p ハイビジョン | フル → Dot by Dot ーーシネマ←ワイド←スマートズーム ← |
| 720p ハイビジョン | → フル → アンダースキャン — シネマ← ワイド ← スマートズーム ← |

※ 1080i と 1035i は、本機の画面表示(チャンネルサイン)ではどちらも「1080i」と表示されます。

★★重要


- ・ 本機の画面サイズ切換機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、画面サイズ切換機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 画面サイズ変更前の映像信号の縦横比によっては、「シネマ」に切り換わっても画面の上下に黒い帯が残る場合があります。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(▶ **90** ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、画面サイズ切換機能(オートワイド機能を含む)を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

画面サイズの自動切換(オートワイド機能)

- ●オートワイド機能とは、映像を自動的に最適な画面サイズで表示する機能です。
- ●オートワイド機能は、地上アナログ放送、入力 1 ~ 6 に対して働きます。
- ●オートワイド機能の設定項目は、選んでいる入力や放送によって変わります。

| 項目 | 内容 | 設定可能な 入力や放送 |
|---|---|----------------------|
| 映像判別 | 「する」に設定すると映像の上下に黒い幕があるとき、画面サイズを自動的に「シネマ」(▶ 82 ページ)にします。 ※ D端子から入力された映像が480p、1080i、720p、1080pの場合は働きません。また、HDMI端子から入力された映像が、1080i、720p、1080pの場合も働きません。 | 入力 1 ~ 6 地上アナログ放送 |
| HDMI 識別 | 「する」に設定すると HDMI 端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。 | 入力 1 ~ 3 |
| D端子識別 (入力選択が「ビデオ映像」以外の とき) | D 映像端子と外部機器との接続に使うケーブルの種類により、 画面サイズの判定方法を変えます。D端子ケーブルのときは「する」に、D- コンポーネント変換ケーブルのときは「しない」に 設定します。 | 入力4·5·6 |
| S2 対応 (入力選択が「ビデオ映像」以外の とき) | 「する」に設定すると S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズにします。 | 入力6 |


オートワイド機能を働かせたときの画面表示例 上下に黒い帯の入った映像の場合








横方向に圧縮された映像(スクイーズ映像)の場合 (映像判別を除く)







オートワイド機能が働いているときは画面が大き くなったり小さくなったりすることがあります


• これは最適な画面サイズを探すために起こる現象で、 故障ではありません。

気になる場合は、手順 5 ですべての項目の設定を「し ない」にしてください。

★ おしらせ

- ・ ビデオ機器やゲーム機などを S2 映像端子や D 映像 端子で接続した場合でも、機器やソフトなどによって はオートワイド機能が働かない場合があります。
- S2対応を設定しても、入力された映像によっては 最適な画面サイズにならない場合があります。







える メニューを表示する

● 決定 ▶

「本体設定」ー「オートワイド」 を選ぶ

決定

決定する



設定したい項目を選ぶ




決定する

「する」を選ぶ



決定する

(例)映像判別の場合



・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

映像と音声の設定・調整

AV ポジション(記憶されたお好みの映像・音声設定を選ぶ)

| 項目 | 内容 | |
|----------------------|---|--|
| ダイナミック (工場出荷時の設定) | くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 | |
| 標準 | 映像や音声の設定がすべて標準値になります。 | |
| 映画 | コントラストを抑えることにより、暗い映像を見やすくします。 | |
| ゲーム | テレビゲームなどの映像を、明るさを抑えて目にやさしい映像にします。すばやい反応を要求 されるゲームの場合は、このモードでお使いください。 | |
| PC | PC 用の画面モードです。 | |
| AV メモリー | 入力ごとにお好みの調整内容を記憶できます。 | |
| ダイナミック(固定) | くっきりと色鮮やかな映像で、スポーツ番組などを迫力あるものにします。 この設定のときは、映像調整や音声調整ができません。 | |



★ おしらせ

・ AV ポジションの「ダイナミック」「標準」「映画」「ゲーム」「PC」は、映像調整 (▶ **85**ページ)を行うと、行った調整が反映されたまま記憶されます。

入力切換を行っても、「ダイナミック」「標準」「映画」「ゲーム」「PC」は、それぞれ記憶された設定で調整されます。

- 入力ごとに個別の調整を用意したいと きは、「AV メモリー」で設定してくだ さい。
- AV ポジションは入力ごとに別のものを選べます。(例えば、テレビは「標準」、入力4は「ダイナミック」など)ただし、i.LINK 入力のときはテレビのときと同じ AV ポジションになります。



AVポジション

AV ポジションを表示する

• 画面左下に現在の AV ポジションが表示されます。

AVポジション:ダイナミック

AVポジション表示

AVポジション

表示が出ている間に再び AV ポジション ボタンを押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すたびに、AV ポジションがつぎのように切り換わります。

 \forall ダイナミック \rightarrow 標準 \rightarrow 映画 \rightarrow ゲーム \rightarrow ダイナミック(固定) \leftarrow AVメモリー \leftarrow PC \leftarrow

%「PC」は入力 $1 \sim 3$ または入力 7 選択時に表示されます。


番組や入力の内容に合った映像や 音声でご視聴いただけます。



映像調整

● 選択している AV ポジションの映像を調整できます。

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 明るさセンサー | 室内の照明状況など周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整するかを設定します。 明るさセンサーの動作する明るさの範囲を手動で調整することもできます。 (明るさセンサーを「入:表示あり」にしたときは 86 ページ) |
| 明るさ | 画面をお好みの明るさに調整します。調整すると明るさセンサーは「切」になります。 |
| 映像 | 映像の強弱を調整します。 |
| 黒レベル | 画面を見やすい明るさに調整します。 |
| 色の濃さ | 映像の色の濃さを調整します。 |
| 色あい | 肌色を調整します。 |
| 画質 | 画面をお好みの画質に調整します。 |
| プロ設定 | 映像をさらにきめ細かく調整します。(▶ 86 ページ) |
| リセット | 映像調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。 |

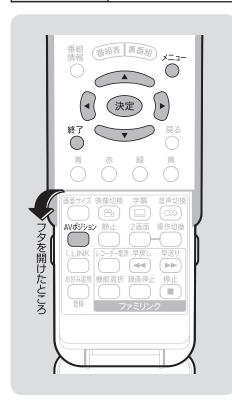





映像調整をしたい AV ポジションを選ぶ

 \bigcirc



メニューを表示する

(1) (RE) (1)

「映像調整」を選ぶ



• この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。



調整したい項目を選ぶ

★ おしらせ

AV ポジションによる違いについて

- •「ダイナミック(固定)」では、調整で きません。
- •「AVメモリー」は、入力ごとの調整と なります。
- その他の AV ポジションで映像調整を 行うと、すべての入力でその結果が有 効になります。

▶「プロ設定」以外を設定する場合



左右カーソルボタンでお好みの設定に する

「プロ設定」を設定する場合



(決定) 決定ボタンを押し、画面に従って操作 する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

設定範囲については、▶164・166ページ をご覧ください。

映像と音声の設定・調整(つづき)

映像調整(つづき)

プロ設定の項目

| 項目 | 内容 | |
|-------------------|---|--|
| カラーマネージメ ント* 1 | 色の構成要素となる6つの系統色を調整し、色相・ 彩度・明度を変化させます。 | |
| 色温度 | 青みがかった白(色温度:高)にするか、赤みが かった白(色温度:低)にするかを調整します。 | |
| ディテール強調 | 微小信号レベルを検出し、細部を強調します。 | |
| QS 駆動 (120Hz) | アドバンス(120Hz 駆動) 通常 60 コマ/秒で表示される映像を 120 コマ/秒に補間し、より滑らかに表示します。 また、動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。 スタンダード動きの速い映像をくっきりと、より見やすくします。 しない QS 駆動を停止します。 | |
| アクティブコント ラスト | シーンに応じて映像のコントラストを自動的に調整します。 | |
| I /P設定 | 「動画より」の設定(通常のテレビ放送やビデオなどをきめ細かい映像で楽しむモード)と「静止画より」の設定(静止画やグラフィックなどの画像を、チラツキのないなめらかな映像で楽しむモード)を切り換えます。 元がプログレッシブの映像(480p、720p、1080p)および PC 入力では、選択できません。 | |
| フィルムモード | フィルム収録のDVDなど、元信号が 24 コマ/ 秒の映像を高画質で再生します。 AVポジションが「ゲーム」のとき、元がプログ レッシブの映像(480p、720p、1080p)お よび PC 信号入力では、選択できません。 | |
| 3 次元設定 | 映像素材に応じた設定にすると、画質が改善されます。 地上アナログ放送、ビデオ映像以外を視聴しているときは、選択できません。 | |
| モノクロ | 白黒映像にします。 | |
| 明るさセンサー 設定 | 明るさセンサー「入」時の、稼動範囲の上限と下限をおこのみの値に設定できます。 周囲の明るさにもよりますが、設定範囲が少ない場合は、明るさセンサーが働きません。 | |

各設定値·設定項目については、「メニュー項目一覧」(▶ **164・166** ページ) をご覧ください。

※] カラーマネージメントの調整項目について 例: 色相の調整の場合


| い「カラー、「カーラン・フーの間正次日にフロ・ビール、日祖の間にの場合 | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| 系統色 | 調整 —30 | |
| R(赤) | マゼンタに近づく ←→ 黄に近づく | |
| Y(黄) | 赤に近づく ←→ 緑に近づく | |
| G(緑) | 黄に近づく ←→ シアンに近づく | |
| C(シアン) | 緑に近づく ←→ 青に近づく | |
| B(青) | シアンに近づく ←→ マゼンタに近づく | |
| M(マゼンタ) | 青に近づく ←→ 赤に近づく | |

★ おしらせ


- AV ポジションごとに、お好みの映像 調整を記憶できます。さきにAVポジション(▶84ページ)を選んでから 映像調整してください。
- QS 駆動(120Hz)の設定を「アドバンス」または「スタンダード」にすると映像が乱れる場合があります。その場合は「しない」にしてください。

明るさセンサーを「入:表示あり」に したときは

・ 自動調整中、明るさセンサー機能の効果が画面に表示されます。

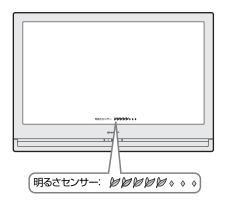

- ※メニューや音量の表示中、消音中は表示されません。
- 明るさセンサー受光部の前にものを置いたりすると、明るさを感知できなくなります。
- 明るさセンサーを「入」または「入: 表示あり」に設定すると、明るさセン サーランプが点灯します。

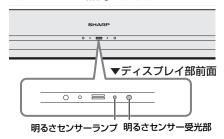

工場出荷時の設定に戻したいときは

 ▶ 85 ページの手順 4 で「リセット」 を選び、決定ボタンを押します。左右 カーソルボタンで「する」を選び、決 定ボタンを押します。

映像をすっきりさせる



映像をすっきりさせる(3 次元ノイズリダクション)

- ビデオなどの再生映像で発生するノイズを低減し、 すっきりさせる機能です。
- テレビ、ビデオ入力ごとに個別に設定できます。

押すボタン

- 1 没定したい入力に切り換える
- 7 ♥ニューを表示する
- **3** 「機能切換」ー「3次元ノイズリダクション」 を選ぶ
 - 決定決定する
- 4 決定 決定する
 - 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

MPEGノイズを低減する (MPEGノイズリダクション)


- デジタル圧縮で発生したブロックノイズや文字のエッジ部分に発生しやすいモスキートノイズを低減します。
- テレビ、ビデオ入力ごとに個別に設定できます。

押すボタン

- 1 込成 設定したい入力に切り換える
- 2 ペニューを表示する
- **3** (機能切換) 「MPEGノイズリダクション」を選ぶ
 - 決定 決定する
- 4) 「しない」「強」「弱」のいずれかを選ぶ 決定する
 - 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

映像と音声の設定・調整(つづき)

音声調整

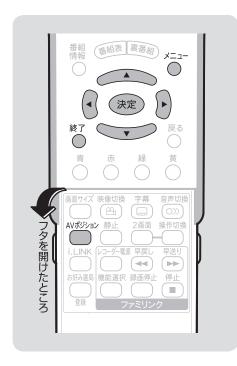

おしらせ

- 次の場合は音声調整が行えません。
 - ・AV ポジションを「ダイナミック(固 定)」にしているとき(▶84ページ)
 - ・メニューの「機能切換」 「ヘッド ホン設定」を「モード 1」または「モー ド3」に設定し、ヘッドホンを接続 しているとき (▶81ページ)
 - ・入力 6 端子設定を「モニター出力(可 変)」に設定しているとき(▶ 107 ページ)
 - •ファミリンク機能選択メニューで 「AQUOS オーディオで聞く」に設 定しているとき (▶ **117** ページ)
- ヘッドホンで音声を聴いているとき は、サラウンドの効果が得られません。
- ・ モニター出力 (録画出力) /入力 6 端 子からの音声出力、デジタル音声出力 (光) 端子からの出力では、サラウン ドの効果が得られません。
- ・ 放送や DVD などのコンテンツによっ ては、サラウンドの効果が得られない ことがあります。その際はサラウンド を「切」にしてお楽しみください。
- A V ポジションごとに、お好みの音声 調整を記憶できます。さきにAVポジ ション(▶84ページ)を選んでから 音声調整を行ってください。

工場出荷時の設定に戻したいときは

手順4で「リセット」を選び、決定ボ タンを押します。

左右カーソルボタンで「する」を選び、 決定ボタンを押します。

- 選択している AV ポジションの音声を調整できます。
- お客様が実際にお使いの音量で調整してください。

| 項目 | 内容 |
|-------|--|
| 高音 | 高音を調整できます。 |
| 低音 | 低音を調整できます。 |
| バランス | 左右のスピーカー音声のバランスを調整できます。 |
| サラウンド | 内蔵のスピーカーで臨場感あふれるマルチチャン ネルサラウンド空間を実現します。 |
| リセット | 音声調整をすべて工場出荷時の設定に戻します。 |

押すボタン)

音声調整をしたい AV ポジションを選ぶ

χ<u>Ξ</u>ュ-

メニューを表示する

4 0 æ 0

「音声調整」を選ぶ



AVポジションを確認 できます。

• この画面から AV ポジションボタンを押して AV ポジションを切り換えることもできます。

調整したい項目を選ぶ

【「高音」「低音」「バランス」を設定する場合 **左右カーソルボタンでお好みの設定にす**

「サラウンド」を設定する場合



決定 決定ボタンを押す



「入」または「切」を選ぶ



決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

設定範囲については、▶164ページをご覧 ください。

視聴環境に適した音質の設定

■ この機能は、当社が開発した視聴環境に適した音質の設定機能です。



おしらせ

• 視聴環境設定は、一般的な洋室、寝室、 和室を目安に音を設定していますが、 部屋によっては効果が分かりにくい場 合があります。その場合は、音声調整 で調整してください。



メニューを表示する

「本体設定」-「スピーカー設定」を選ぶ

決定

決定する

決定

「視聴環境設定」で決定する

40 0

「個別設定」を選ぶ

決定

決定する



• 「標準」は、設定オフの状態になります。

視聴している部屋の種類を選ぶ



決定する

| 視聴環境設定 | 部屋の種類を設定します。 |
|--------|--------------|
| | 洋室 |
| | 寝室 |
| | 和室 |

| 洋室 | フローリングの床のように反響の大きい部屋 の場合に選びます。 |
|----|------------------------------------|
| 寝室 | ベッドなどの音声を吸収するものがある部屋 の場合に選びます。 |
| 和室 | 畳部屋で音声を吸収する大きな家具がない部 屋の場合に選びます。 |

6

ディスプレイ部の設置場所を選ぶ




決定する

| 視聴環境設定 | |
|--------|-------------|
| | 設置場所を設定します。 |
| | 壁寄せ |
| | コーナー置き |
| | 壁掛け |

| 壁寄せ | 部屋の壁面に平行に設置している場合 に選びます。 |
|--------|--------------------------|
| コーナー置き | 部屋の角に設置している場合に選びます。 |
| 壁掛け | 壁に掛けて設置しているときに選びます。 |

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

映像と音声の設定・調整(つづき)

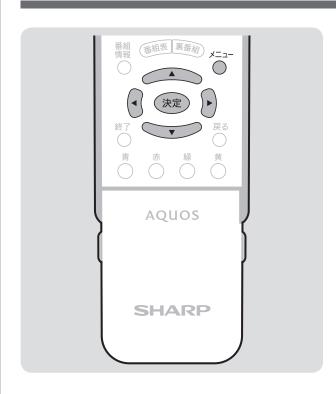

画面の位置を調整する(位置調整)

● メニューの「本体設定」 – 「位置調整」で 設定します。

| 項目 | 内容 |
|------|--|
| 水平位置 | 画像が右寄りまたは左寄りの状態にあるときに、左右カーソルボタンで調整します。 |
| 垂直位置 | 画像が上がり過ぎまたは下がり過ぎの状態にあるときに、左右カーソルボタンで 調整します。 |
| リセット | 工場出荷時の状態に戻します。 |



★ おしらせ

• []内の数値は、現在の位置ではなく上下または左右に移動した量を表します。

映像の向きを変える (映像反転)

- 映像を反転して映せます。映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利です。
- メニューの「本体設定」 「映像反転」で 設定します。
- 決定ボタンを押さなくても、選択しただけ で画面が反転します。

| 項目 | 内容 | |
|------|--------------------------|-----|
| しない | 通常の表示にします。 (工場出荷時の設定) | ABC |
| 左右反転 | 左右を反転します。 | ABC |
| 上下反転 | 上下を反転します。 | ABC |
| 上下左右 | 上下左右を反転します。 | DBA |

★ おしらせ

- メニューも反転表示されます。
- ・ 音声は左右反転しません。

音声だけを楽しむ (映像オフ)

● メニューの「機能切換」 - 「映像オフ」で 設定します。


| 項目 | 内容 | |
|-----|---------------------|--|
| する | 映像を消して、音声だけを楽しめます。 | |
| しない | 映像と音声を楽しむ通常の状態にします。 | |

☆ おしらせ

- ・映像オフを「する」にしているとき、オフタイマー 残り時間などのメッセージが表示されると、映像が 復帰します。
- ・操作により映像が復帰したり、一度電源「切」の状態にすると、自動的に設定が「しない」になります。

映像を復帰させたいときは

・ 選局ボタンを押すなど、「音量調整」、「消音」、「音声 切換」以外の操作をしてください。

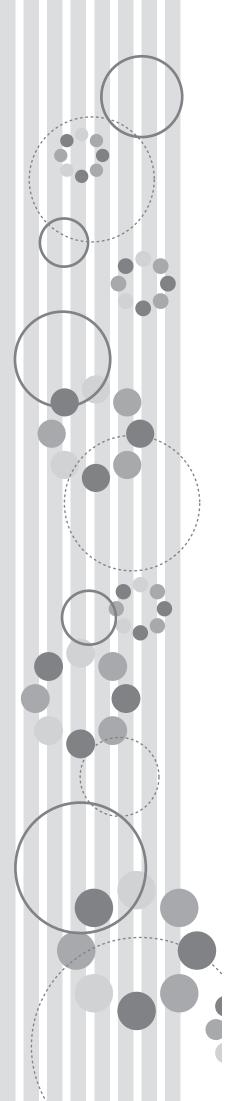

録画・再生機器をつなぐ

| | 92 |
|---|------------|
| 再生機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | . 92 |
| 録画した映像やDVDの映像を見る(入力切換)・・・・・・・・・ | . 95 |
| 入力切換の表示名について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | . 96 |
| 見られる映像の種類について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 97 |
| デジタル放送の録画と予約について | 98 |
| デジタル放送の録画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | . 98 |
| 本機を使ってデジタル放送を録画する・・・・・・・・・・・ | . 98 |
| 予約のながれ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| | |
| デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する | 102 |
| 銀画機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 102 |
| 視聴中の番組を録画する ・・・・・・・・・・・・・・・ 録画予約する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 103 104 |
| 入力6端子を出力用に切り換える(入力6端子設定)・・・・・・・ | 107 |
| 予約を確認する/変更する/取り消すときは | 108 |
| | |
| 録画と予約のこんなときは | 109 |
| 電子番組表(EPG)から予約した番組の放送時間が変更されたときは | 109 |
| 録画予約した番組が録画されていなかった場合は · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 109 |
| VHSテープ予約で録画できないときは ・・・・・・・・・・ 予約設定時から予約終了後までの本機の動作 ・・・・・・・・・・・・・ | 109 |
| デジタル固定の自動解除について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 109 |
| ファミリンク機能を使う | 110 |
| ファミリンクとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 110 |
| 接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 |
| ファミリンク機能を使うための設定 ・・・・・・・・・・・ | 112 |
| すぐに録画する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 |
| 録画予約する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 114 |
| 再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 116 117 |
| | |
| AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う | 118 |
| i.LINK(アイリンク)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 118 |
| i.LINK機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・i.LINK設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 118 119 |
| i.LINK機器の操作について ・・・・・・・・・・・・・・・ | 120 |
| i.LINK機器の選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 121 |
| D-VHSビデオデッキで録画・再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 122 |
| ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影·再生する ・・・・・・・ | 123 |
| AV-HDDやBlu-ray Discレコーダーで録画・再生する ・・・・・・ 録画した番組の消去と保護(AV-HDD/BD) ・・・・・・・・ | 124 125 |
| 郵回 U/C 番組の消去と休護 (AV-FIDD/BD) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 |
| | |
| 音響機器をつなぐ | 128 |
| デジタル音声(光)の音響機器を接続する・・・・・・・・・・ | 128 |
| アナログ音声の音響機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 129 |


録画した映像や DVD を再生する

再生機器をつなぐ

● お手持ちの録画・再生機器の出力端子を確認し、高精細・高画質に対応した出力端子とつなぐと、 よりきれいな映像が楽しめます。

★ おしらせ


- ・映像・音声ケーブルは先端部と同じ色の端子(黄と黄、白と白、赤と赤)につなぎます。
- ・映像の種類と画質について▶97・176ページ
- 高精細・高画質に対応した端子でも、標準画質で入力された映像は標準画質になります。

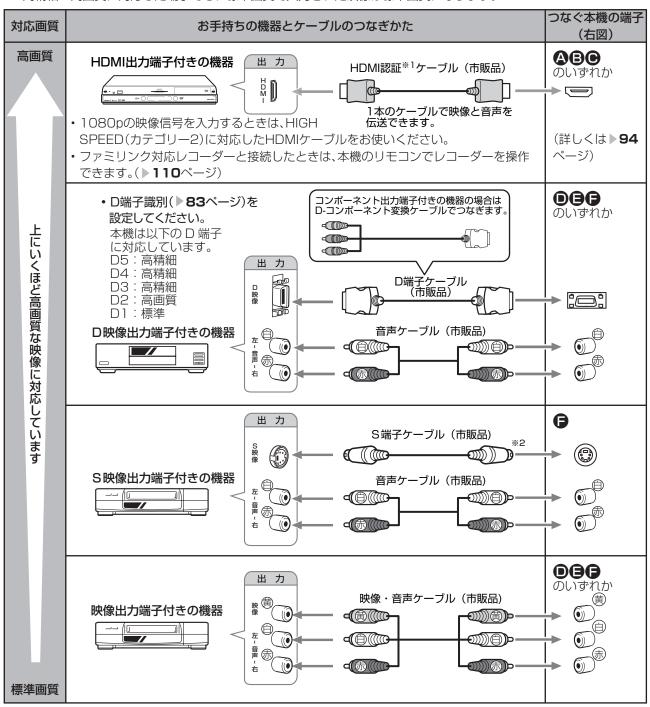

- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録 商標です。
- ※ 1 HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- ※ 2 入力 2 の S2 映像端子から入力された映像に画面サイズ制御信号が含まれているとき、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定できます。(S2 対応 ▶ 83 ページ)

接続するときに気をつけること

- 接続の前に、接続する機器と、本機の電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥までしっかり差し込んでください。しっかり差し込めていないと、 画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いてください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切ってください。
- 接続した機器の再生映像や音声にノイズや雑音が出るときは、接続した機器と本機を十分に離してください。

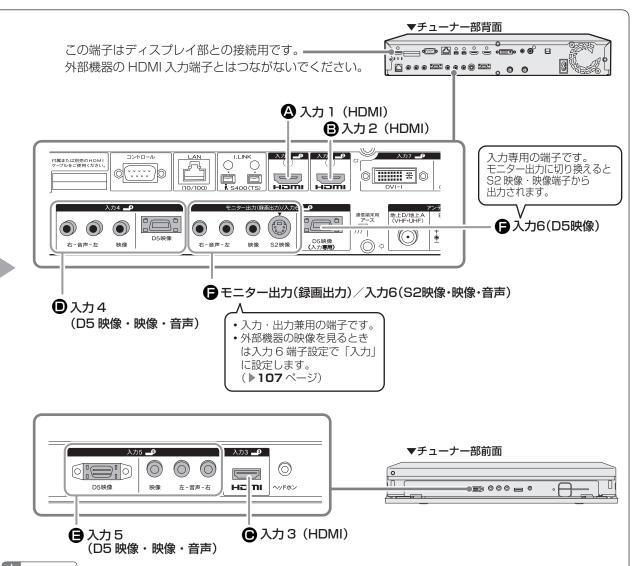

★ おしらせ

- ・本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、 HIGH SPEED (カテゴリー 2) に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- 外部機器側の接続端子について詳しくは、ビデオ機器や DVD プレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- DVD プレーヤーなどの機器を接続するときは、チューナー部に直接接続してください。ビデオデッキを通して本機で映像を見ると、コピーガード機能の働きにより、映像が正常に映らないことがあります。

本機でテレビゲームをお楽しみになる前に


- テレビゲームをお楽しみになるときは、画面の明るさを抑えて目にやさしい映像にし、ゲームに最適の AV ポジションの「ゲーム」にして、お使いいただくことをお奨めします。
- 光線銃などを使って画面を標的にするようなゲームは使用できません。
- ゲームによっては、映像の動きの速いシーンにおいて、反応が遅くなる場合があります。

録画した映像や DVD を再生する (つづき)

再生機器をつなぐ(つづき)

HDMI 出力端子付き機器の接続のしかた

- HDMI 端子は、映像と音声の信号を 1本の HDMI 認証ケーブル(市販品)でつなぐことができる新しい規格の専用端子です。
- HDMI 出力端子付き機器の映像や音声を楽しむときは、入力切換で「入力 1」、「入力 2」または「入力 3 | を選びます。

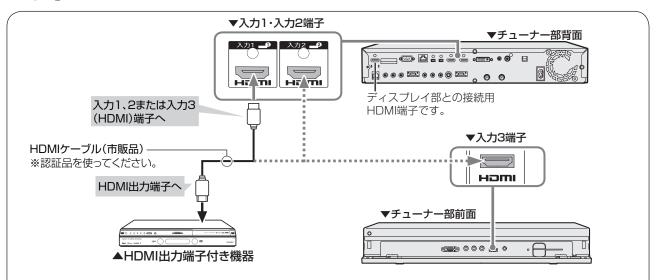

- 本機の HDMI 入力端子は 1080p の信号入力に対応しています。1080p の映像信号を入力するときは、 HIGH SPEED (カテゴリー 2) に対応した HDMI ケーブルをお使いください。
- HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- チューナー部の HDMI ケーブル接続端子に、レコーダーなどの機器は接続しないでください。また、ディスプレイ部の HDMI ケーブル接続端子とレコーダーなのどの機器を直接接続しないでください。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

★ おしらせ

• HDMI 入力では、HDMI ケーブルによっては、映像にノイズが発生する場合があります。HDMI 認証ケーブルを使用してください。

対応している映像信号

- 1080p, 720p, 1080i, 480p, 480i, VGA
- PCの接続と対応する信号について、詳しくは▶136ページをご覧ください。

対応している音声信号

種類: リニア PCM(2ch)サンプリング周波数: 48kHz / 44.1kHz / 32kHz

HDMI出力端子付き機器がファミリンク対応AQUOSレコーダーやAQUOSオーディオなどの場合は、本機のリモコンで操作できます。


詳しくは110ページをご覧ください。

録画した映像や DVD の映像を見る(入力切換)



★ おしらせ

ディスプレイ部の入力/放送切換(決定) ボタンでも入力を切り換えられます。このときは、入力切換メニューは表示 されません。

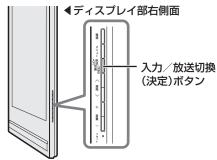

このときは次の順で切り換わります。

◆地上 A→地上 D→BS→CS

i,LINK(接続時) ← 入力 1~7 ←

右の操作をしても入力4~6の映像 が表示されないときは(入力選択)

- ① 入力切換ボタンで映像が表示されない入力(入力4~6)を選ぶ
- ② メニューから「機能切換」 「入力 選択」を選び、決定する
- ③「D 端子」「S 端子」「ビデオ映像」の いずれかを選び、決定する
- 工場出荷時の設定は「自動」です。
- •「自動」の場合、D 端子→S 端子→映像 端子の優先順位で映像が表示されます。

入力 1 ~ 3 または入力 7 を飛ばして 入力を切り換えたいときは (入力スキップ設定)

- ① メニューから「本体設定」 「入力スキップ設定」を選び、決定する
- ② スキップしたい項目を選び、決定する
- ③「する」を選び、決定する
- 入力1~3または入力7に機器をつないでいないときに便利です。
- 同様に、ディスプレイ部右側面の入力 / 放送切換(決定)ボタンで入力/放 送を切り換える場合に地上 A、地上 D、 BS、CS を飛ばして切り換える(スキッ プする)設定もできます。

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。



外部機器をチューナー部に接続する


外部機器の電源を入れ、再生したいビデオテープやディスクをセットする

→ 入力切換メニューを表示する

・表示中につぎの操作を行います。

4 冷 繰り返し押して機器を接続した入力名を 選ぶ

- ・選択した入力に切り換わります。
- 上下カーソルボタンでも選べます。
- 例えば、チューナー部の入力4に接続した機器の映像を見たいときは、「入力4」を選びます。

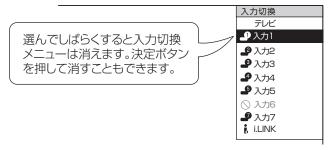

- 入力4~入力6は、外部機器が接続されているときの み選択できます。
- i.LINK は、i.LINK 機器を接続し、「機器選択」(▶ 121 ページ)をしているときのみ選べます。
- 入力6は、入力6端子設定を「入力」にしているときのみ選択できます。(▶ 107ページ)
- 入力 1 ~ 7 の表示をお好みで変更することができます。(▶ 96 ページ)


外部機器を再生状態にする

- ・ 外部機器の再生映像が画面に表示されます。
- ・外部機器によっては、映像を出力するために設定が必要になる場合もあります。

設定のしかたについては、接続した外部機器の説明書をご覧ください。

録画した映像や DVD を再生する (つづき)

入力切換の表示名について

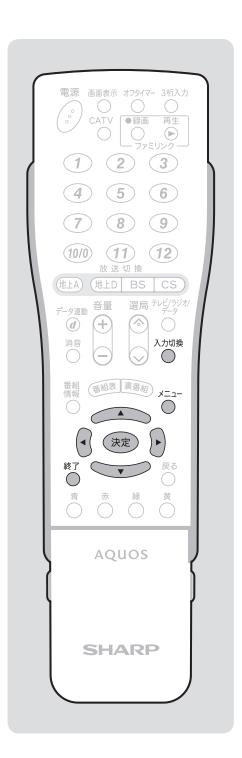

おしらせ

• 入力ごとに設定できる名称は異なりま す。

▍お好みの機器の名称を表示させる

● 入力 1 ~ 7 に接続している機器に合わせ、入力切換メ ニューなどに表示される機器の名称を変更できます。 例えば、入力5にゲーム機をつないだとき、入力切換 メニューの「入力 5」を「ゲーム」の表示にできます。




- お好みの名称を入力できる「編集」機能もあります。
- 例)入力5を「ゲーム」の表示にする



- 変更したい入力を選ぶ 入力切換
 - ・ここでは「入力5」を選びます。
- メニューを表示する \bigcirc
- 「本体設定」-「入力表示選択」を選ぶ **●** 決定 **•** 決定する (決定)
- (1) (RE)

表示させたい名称を選ぶ

ここでは「ゲーム」を選びます。





- ユーザー設定について-
- お好みで機器の名称を入力したいときは、「編集」 を選んで決定します。

(文字入力のしかた ▶ 144ページ)

- ここで入力できるのは全角で5文字まで、半角で 10文字までです。
 - 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

表示できる名称について

入力1/入力2/入力3

| (自動)入力1※ | 入力1 ※ | ビデオ1※ |
|----------|-------|---------|
| ビデオ | HDMI | HDMI1 * |
| DVD | ゲーム | DVR |
| HDD | BD | |

- ※「入力2」選択時は、(自動)入力2 入力2 ビデオ2 HDMI2 の表示になります。「入力3」選択時は、(自動)入力3 入力3 ビデオ3 HDMI3 の表示になります。
- HDMI機器を接続し、「(自動)入力1」の表示に設定されている場合、表示の内容が変わることがあります。 (「自動(入力2)」「自動(入力3)」も同様)

入力4/入力5/入力6

| 入力4 ※ | ビデオ4 ※ | ビデオ |
|------------|---------|--------|
| コンポーネント1 ※ | コンポーネント | D端子1 ※ |
| D端子 | CATV | CS |
| DVD | ゲーム | ムービー |
| D-VHS | HDD | DVR |
| BD | | |

※「入力5」選択時は、入力5」ビデオ5 コンポーネント2 D端子2 などの表示になります。「入力6」選択時は、入力6 ビデオ6 コンポーネント3 D端子3 などの表示になります。

入力7

| 入力7 | ビデオフ | ビデオ |
|-------|------|-----|
| DVI-I | DVD | ゲーム |
| PC | | |

見られる映像の種類について

HDMI 端子につないで見られる映像の種類

1080p、720p、1080i、480p、480i、VGA

対応している音声信号はリニア PCM、サンプリング 周波数 48kHz、44.1kHz、32kHz です。

D端子につないで見られる映像の種類

| ロ端子の種類 | 映像の種類 |
|--------|-----------------------------------|
| D5 | 1080р, 720р, 1080і, 480р, 480і |
| D4 | 720p、1080i、480p、480i |
| D3 | 1080i、480p、480i |
| D2 | 480p、480i |
| D1 | 480i |

★ おしらせ

映像の種類について詳しくは、▶ 176 ページをご覧ください。

D 端子や映像の種類は数字が大きいほど 高画質な映像に対応しています。 本機の D 端子は D1 \sim D5 端子に対応 しています。



デジタル放送の録画と予約について

デジタル放送の録画について

● デジタル放送を録画するためには、デジタル放送を受信できる機器が必要ですが、お持ちの録画機器がデジタル放送を受信できない場合でも、チューナー部と録画機器をつなぐと、本機で受信したデジタル放送を録画することができます。

本機を使ってデジタル放送を録画する

● 次の3つの方法があります。

A ファミリンクに対応したレコーダーに録画する

- ファミリンク対応のレコーダーに録画する 方法です。(この場合、デジタル放送は録画 機器で受信します。)
- HDMI ケーブルで、チューナー部の入力 1 · 入力 2 · 入力 3(HDMI) 端子のいずれかと、 レコーダーの HDMI 出力端子をつなぎます (詳しくは ▶ **110** ページ)。



※ HDMI ケーブルは、必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。


B i.LINK 端子を使って録画する

- i.LINK 機器(D-VHS ビデオデッキ/AV-HDD レコーダー/Blu-ray Disc レコーダー など)に録画する方法です。
- i.LINK ケーブルで、チューナー部の i.LINK (TS) 端子と i.LINK 機器の i.LINK 端子をつ なぎます(詳しくは ▶ **118** ページ)。



○ モニター出力(録画出力)/入力 6 端子とつないで録画する

- デジタル放送を受信できないビデオデッキ や HDD/DVD レコーダーなどに録画する方 法です。
- 映像・音声ケーブルで、チューナー部のモニター出力(録画出力)/入力6端子と、録画機器の映像・音声入力端子をつなぎます(詳しくは▶102ページ)。

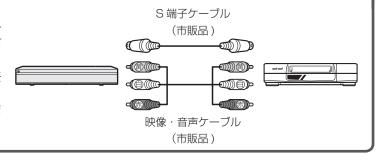


★ おしらせ

- ・ハイブリッドダブレコ*対応の AQUOS レコーダーでの録画方法は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 ※ハイブリッドダブレコとは、レコーダーのチューナーで録画している時間でも AQUOS のチューナーを利用して 2番組同時録画する機能です。
- チューナー部の HDMI ケーブル接続端子に、レコーダーなどの機器は接続しないでください。また、ディスプレイ部の HDMI ケーブル接続端子とレコーダーなどの機器を直接接続しないでください。


予約のながれ

電子番組表 (EPG) から予約したい番組を選ぶ ▼電子番組表(EPG)




7 予約の種類を選ぶ

▼予約選択画面

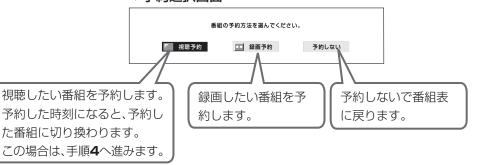

2 録画機器を選ぶ



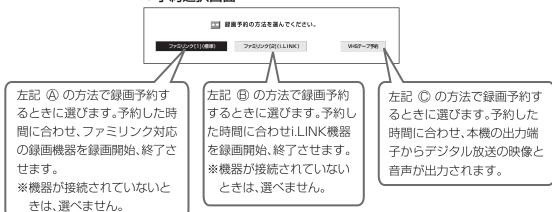

▲「予約する」を選ぶ

- ・無料放送や契約済みの番組を予約します。
- ▼視聴予約・ファミリンク[1](標準)予約の場合
- ▼VHSテープ予約・ファミリンク[2](i.LINK) 予約の場合



VHS テープ予約・ファミリンク [2] (i.LINK) 予約の場合は

複数の映像や音声のある番組を予約するときなどは、「詳細を設定する |を選びます(▶ 105:127 ページ)。

【 「戻る」を選び、予約を終了する

- ・予約が設定され、ディスプレイ部前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。
- ・予約を設定した後に電源を切る場合は、リモコンまたはチューナー部の電源ボタンでお切りください。

デジタル放送の録画と予約について (つづき)

録画予約したときの選局などの操作の制限について

- 「ファミリンク [1] (標準) | の場合
 - 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が開始する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。 ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選局や番組表な どの操作はできません。
- 「ファミリンク [2] (i.LINK)」または「VHS テープ予約」の場合 録画予約した番組が開始する 2 分前から番組が終了するまで、選局や番組表などの操作はできません。

★★重要

• デジタル放送のほとんどの番組には、録画可能回数を制限するコピー制御信号が加えられています。この信号とともに録画された番組は、他のデジタル機器へのダビングに制限があります。詳しくは録画機器の取扱説明書または下記へお問い合わせください。

コピー制御お問合せセンター


電話: 0570-000-288 (午前 10 時~午後 8 時) (2008 年 1 月現在)

おしらせ

- デジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「デジタル固定」または「VHS テープ予約」で録画することをおすすめします。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録画予約の準備が始まると、デジタル固定が解除されます。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォームや放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。
- ・最大 16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(▶ 108ページ)が必要です。
- ・別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- テレビの電源が切れている場合は、デジタル音声出力 (光) 端子からは、出力されません。 MD へ予約録音する場合は、 視聴予約を設定してください。
- ラジオ放送*を MD で録音するときは、デジタル音声出力(光)端子の設定を「PCM」にしてください。 (▶ **128** ページ)
 - ※ 2008年1月現在ラジオ放送はありません。

実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。



視聴予約する

- 電子番組表 (EPG) で視聴予約すると、設定した時刻に自動的に予約した番組に切り換わります。 (電源待機状態のときは、自動的に電源が入ります。)
- 見たい番組の見逃しを防いだり、番組開始までテレビを消しておきたい場合などに便利です。





- 有料放送を予約する場合は、有料放送 のプラットフォームや放送局と、あら かじめ契約をしておく必要がありま す。契約をしていないと、予約どおり の視聴や録画はできません。
- 録画予約と合わせて、最大 16番組まで予約できます。さらに新たな予約をしたい場合は、予約の取り消し(*) 108ページ)が必要です。
- 別の予約と日時が重なっている場合は、先に設定した予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 予約を確認することもできます。(▶ 108 ページ)
- ・ 視聴予約の開始によって本機の電源が 入ったときは、視聴予約の終了時刻に なると自動的に電源が切れます。ただ し、何らかの操作をすると、終了時刻 になっても電源は切れません。





電子番組表を表示する

2

予約したい番組(まだ放送されていない 番組)を選ぶ



決定する



- ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 69 ページ)
- | 視聴予約」を選ぶ



決定する



▲ 「予約する」を選ぶ



決定する




5 決定

「戻る」で決定する



・視聴予約が設定され、ディスプレイ部前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。

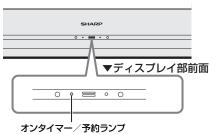

雷



電源を切るときは、リモコンまたはチューナー部の電源ボタンで切る

ディスプレイ部右側面の電源スイッチで「切」 にした場合は、予約が実行されません。

デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する

- お持ちのビデオデッキやHDD/DVD レコーダーなどにデジタルチューナーが付いていない場合でも、チューナー部のモニター出力(録画出力) /入力6端子と接続すると、本機で受信したデジタル放送を録画できます。
- ■電子番組表で録画予約を設定すると、モニター出力(録画出力) / 入力6端子から録画出力信号が出力されます。

★★重要


• チューナー部のモニター出力(録画出力) /入力6端子と接続した場合、標準画質で録画されます。ハイビジョン画質の映像をハイビジョン画質のまま録画するときは、i.LINK機器をi.LINK接続して行ってください。(▶ 118 ~ 127 ページ)

★ おしらせ

- デジタル固定、録画予約、およびモニター出力にはデジタル放送の字幕やデータ放送は出力されません。
- 番組により、録画・録音が制限されている場合などがあります。
- 著作権保護された番組はビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働くため、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを通してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とビデオデッキを直接接続してお楽しみください。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画機器を接続する

接続が終わるまで、本機と録画機器の電源を入れないでください。

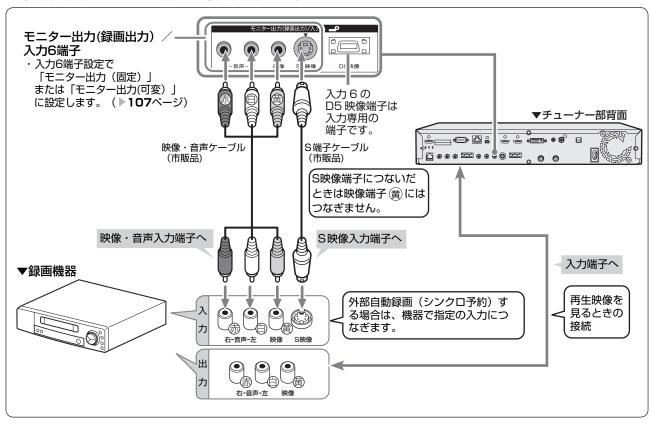

おしらせ

・ 予約録画の方法については、**104** ページをご覧ください。

外部自動録画(シンクロ予約)とは

- 外部自動録画(シンクロ予約)とは、録画機器側で録画出力信号を受信すると、これに連動して電源が入り、録画を開始する機能です。(詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。)
- お持ちの録画機器に外部自動録画機能(シンクロ予約機能)が付いている場合、録画機器でも同じ予約録画を設定しなくても予約録画できます。

視聴中の番組を録画する

灰色で表示した手順は外部機器の操作です。



メニュー

入力6端子を出力用に切り換 える (**▶ 107** ページ)



- 🛭 📨 🖟 工場出荷時は出力用に設定されてい ます。設定を変更していない場合は、 手順2に進んでください。
 - メニューの「機能切換」 「入力 6 端子設定 | で「モニター出力(固定) | または「モニター出力(可変)」に 設定します。
 - 「外部機器の映像/音声も出力しま すか? | の画面では「しない」に設 定します。

録画するデジタル放送の番組を BS 選局する



(NHK ハイビジョンを選局したときの画面表示例)





- 録画機器の電源を「入」にする
- 録画機器を本機とつないだ外部 入力に切り換える
- 5 録画機器側の録画の操作をする 録画が始まります。

★★重要

録画される番組について

- ・ 視聴している番組が録画されます。録画中に他の番 組を選局するとその番組が録画されてしまいます。
- ・ 録画中に他の番組を選局できないようにするには、 右の「デジタル固定」を設定します。

おしらせ

- ・ 録画機器の操作については、録画機器の取扱説明書 をご覧ください。
- 字幕やデータ放送は録画できません。

録画中に誤ってチャンネルを 変更しないために(デジタル固定)

デジタル固定を設定すると

- 選局の操作をすると、確認のメッセージが表示される ので、録画中に誤ってチャンネルが変わってしまうこ とを防げます。
- リモコンで電源を切っても、映像/音声が出力されま

押すボタン)

地上D

録画するチャンネルを選ぶ



CS)



メニューを表示する

「機能切換」-「デジタル固定」 ● 決定 ▶ を選ぶ



決定する

「する」を選ぶ



決定する

視聴中のチャンネルを固定しますか?

する

しない

- 視聴中のデジタル放送のチャンネル に固定されます。
- ・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

おしらせ

- デジタル固定を解除するときは、手順 4 で「しない」 を選び、決定します。
 - また、選局に関する操作をして表示される「デジタ ル固定を解除しますか」の確認画面で「する」を選 んでも解除できます。
- 予約録画実行中や i.LINK 入力時は、デジタル固定に できません。
- ・ 録画予約の準備が始まると、デジタル固定は自動的 に解除されます。(**▶ 109** ページ)
- ディスプレイ部右側面の電源スイッチを切ると、デ ジタル固定が解除されます。

録画の途中で電源を切るときは

上記の「デジタル固定」を設定し、リモコンまたは チューナー部の電源ボタンで電源「切」(待機状態) にしてください。

デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/ DVD レコーダーなどに録画する (つづき)

録画予約する

電子番組表(EPG)から番組を予約する

★★重要

- 予約録画する前に、必ず試し録りをし てください。
- 番組開始の2分前から予約準備が始ま ります。このため、番組が始まる 2分 前までに予約をしてください。開始2 分前になると、予約できません。
- 有料放送を予約する場合は、あらかじ め有料放送のプラットフォームや放送 局と契約していないと、予約どおりの 録画ができません。
- 最大 16 番組まで予約できます。さら に予約したいときは、既存の予約を取 り消してください。(**▶ 108** ページ)
- ・ 本機では、録画予約を実行しながら、 他の番組は視聴できません。 選局の操作をすると、録画を中止する かどうかの確認メッセージが表示され ます。

外部自動録画に対応していないビデオ デッキなどの場合

・手順2で予約する番組を選ぶ際に、番 組のチャンネル、録画日、開始時刻、 終了時刻をメモしておくと、手順7で 録画機器側で同じ予約を設定するとき に役に立ちます。



押すボタン)



電子番組表(EPG)を表示する



予約したい番組を選ぶ



決定する



ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともで きます。(**▶ 69** ページ)



決定する



▲ 『マープ・「VHS テープ予約」を選ぶ



決定する



5 0 RE D

「予約する」を選ぶ




決定する



- 無料放送や契約している有料放送が予約できます。
- •「詳細を設定する」を選び、決定したときは「予 約の詳細設定 | (▶ 105 ページ) に進みます。

「戻る」で決定する

• 予約が設定され、ディスプレイ部前面のオンタ イマー/予約ランプが点灯します。

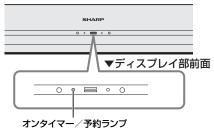

電源を切るときは、リモコンまたはチューナー 部の電源ボタンで電源「切」(待機状態)にして ください。

録画機器に予約を設定する(▶ 106 ページ)

予約の詳細設定

- 複数の映像や音声が含まれる番組を予約したときに、録画したい映像や音声を選ぶことができます。
- 映像(最大4つ)や音声(最大8つ)の数は、番組によって異なります。



1

▶ 104ページの手順 1 ~ 4を 行う

「詳細を設定する」を選ぶ

□ この番組をVHSテープ予約しますか?

詳細を設定する



決定する

予約する



「映像」または「音声」を選ぶ

予約しない



決定する

マルチビュー(いろいろな角度から 見た映像)を含む番組を予約したい ときは、「マルチビュー」も選べます。



4

録画したい映像や音声を選ぶ



決定する



「設定の確認」を選ぶ



決定する

6 画面に表示された内容を確認する



「確認」で決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンまたは チューナー部の電源ボタンで切ります。
- •「予約しない」を選んで決定ボタン を押すと、予約を中止して番組表に 戻ります。

★ おしらせ

• 110 度 CS デジタル放送などのサービスで映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。「購入する」または「購入しない」を選んで決定ボタンを押します。



• 「詳細を設定する」を選んで決定したとき、以下のようなメッセージが表示されることがあります。

詳細設定時のメッセージ

視聴制限のある番組を予約したとき



数字ボタンで暗証番号を入力してください。(134ページ)

B-CAS カード未挿入で有料番組を予約したとき



 B-CAS カードを挿入(▶ 40 ページ)して から、予約しなおしてください。

非契約の有料番組を予約したとき



・契約してから予約しなおしてください。

PPV 番組を予約したとき

• PPV 番組とは、「番組単位」で購入予約が必要な有料番組のことで、「ペイ・パー・ビュー」ともいいます。

(予約の方法が VHS テープ予約の場合)



・「購入する」または「購入しない」を選んで決 定ボタンを押してください。

(予約の方法がファミリンク [2] (i.LINK)予約の場合)



「する」または「しない」を選んで決定ボタン を押してください。

デジタル放送を受信できないビデオデッキや HDD/DVD レコーダーなどに録画する (つづき)

録画機器に予約を設定する

● お使いの録画機器により、次の方法で予約録画を行います。録画機器での録画のしかたについては、録画機器の取扱説明書をご覧ください。

外部自動録画(シンクロ予約)に 対応している録画機器の場合

- 録画機器の外部自動録画(シンク □予約)を設定する
- 3 録画機器のリモコンで、録画機器 の電源を「切」にする

★ おしらせ

・予約開始前に本機の電源を入れると、モニター出力(録画出力)/入力6端子から信号が出力されるため、録画機器で録画が始まります。不要な録画を避けるためには、録画予約が終了したあとは、録画機器の外部自動録画(シンクロ予約)を「しない」状態にしてください。

外部自動録画に対応していない 録画機器の場合

- 1 録画機器の予約機能で、本機で設定した予約と同じ日付・時刻に設定する
 - ・ 本機で設定した予約内容は、電子番組 表の予約リストで確認できます。
 - (▶ 108ページ)
- **2** 予約するチャンネルは、チューナー 部を接続した外部入力に設定する
- **3** 録画用ビデオテープやディスクを 入れ、録画の準備をする
- 4 録画機器のリモコンで、録画機器 の電源を「切」にする
- 予約開始時刻になると、録画機器の電源が入り、本機で受信したデジタル放送を録画機器側で 録画開始します。
- 予約終了時刻になると、録画機器の電源が切れます。

★★重要


• 録画機器は起動時に選局しているチャンネルの映像を録画するので、他のチャンネルでのタイマー録画が先に実行されると、予約開始時間になっても他のチャンネルを録画し続けます。

録画予約設定後に電源を切るときのご注意

• リモコンまたはチューナー部の電源ボタンで「切」にしてください。ディスプレイ部右側面の電源スイッチで「切」 にした場合は、予約が実行されません。

実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてください。そのとき画面に表示される「予約を解除しますか?」の選択項目の「する」を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを押すと予約を解除できます。



電子番組表(EPG)から予約した番組の放送時間が変更されたときは

- 変更された放送時間に合わせて、本機からデジタル放送が出力されます。 ただし、延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。
 - [例]録画予約したスポーツ中継が延長された場合

→スポーツ中継が終了するまで本機からデジタル放送が出力されます。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継の延長で遅れた場合

→遅延した放送時間で本機からデジタル放送が出力されます。

ただし、放送局からの情報によっては、番組の時間変更に対応できない場合もあります。

• 「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。

外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。

入力 6 端子を出力用に切り換える(入力 6 端子設定)

● 背面のモニター出力(録画出力)/入力6 端子は、出力用と入力用に使い分けること ができます。**録画出力として使用するとき** は、必ず「モニター出力(固定)」または「モ ニター出力 (可変)」に設定してください。

おしらせ

オンタイマー(▶ 80ページ)で「オン入力」を「入 力6」に設定しているときは、入力6端子設定がで きません。

モニター出力(固定)について

- 音声出力端子から出力される音量レベルが一定の大 きさで固定されます。
- スピーカーの音量を調整しても音声出力端子の音量 レベルは変わりません。

モニター出力(可変)について

- スピーカーからは音声が出ません。
- 音声出力端子から出力される音量レベルを、音量ボ タンで調整できます。
- メニューの「音声調整」の設定はできません。



メニューを表示する

「機能切換」-「入力6端子設定」 を選ぶ



決定する

🖤 省エネ設定 🐂 本体設定 🥡 機能切換 ※ デジタル設定 ファミリンク設定

3次元ノイズリダクション 「しない】 MPEGノイズリダクション [しない] 入力6端子設定 [モニター出力(固定)]

ヘッドホン設定 [モード1] センタースピーカー入力 [しない] デジタル固定 [しない]

ター出力(可変)」「入力」のい ずれかを選ぶ

決定


決定する

入力6端子の設定です。 モニター出力(固定) モニター出力端子(音量固定)に設定します。 モニター出力(可変) モニター出力端子(音量可変)に設定します。 スピーカーから音が出ません。 入力端子に設定します。

- 本機の映像を録画したいときは、「モ ニター出力(固定) または モニター 出力(可変)」を選びます。
- ・ 外部機器の映像を見たいときは、「入 力しを選びます。

「モニター出力(固定)」または「モニター 出力(可変)」を選んだ場合

- ・「外部入力の映像/音声も出力しま すか? | という表示が出ます。
- チューナー部と録画機器をループ接 続(下図)している場合、「しない」 にします。「する」を選ぶと、ハウ リング(ブー音)や画面の乱れが生 じます。



「する」または「しない」を選ぶ



決定する

外部入力の映像/音声も出力しますか?

・ 操作を終了する場合は、終了ボタン

しない

を押します。

モニター出力(固定)またはモニター出力(可変)に設定時に出力される信号

モニター出力の設定には以下の制約があります。

- ・ 録画予約中は、予約番組(デジタル放送)を出力します。
- デジタル固定中は、固定したデジタル放送を出力します。
- D端子、HDMI、DVIからの入力は出力されません。
- S2 映像端子は、デジタル放送のみ出力されます。

おしらせ

• 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行うプラットフォーム や放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。契約していない ※ 1 デジタル固定中は、固定したデジタル 有料放送は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができま せん。

| 出力 | モニター出力(録画出力)/入力6 | |
|-----------|------------------|---------|
| TV視聴状況 | S2映像端子 | ビデオ映像端子 |
| 地上アナログ | × | 0 |
| 地上D/BS/CS | 0 | 0 |
| ビデオ映像 | ×*1 | 0*1 |
| D端子映像 | X*1 | X*1 |
| HDMI信号 | X*1 | X*1 |
| DVI信号 | X*1 | X*1 |

放送を出力します。録画予約実行中は、 予約した番組を出力します。

予約を確認する/変更する/取り消すときは

● 電子番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取り消しや変更をすることができます。



おしらせ

実行中の録画予約を解除するには

• 選局に関するリモコン操作をしてくだ さい。そのとき画面に表示される「予 約を解除しますか? | の選択項目の「す る」を左右カーソルボタンで選び、決 定ボタンを押すと予約を解除できま す。





番組表

電子番組表(EPG)を表示する 予約リストを表示する

放送局名·番組名·放送日時 ■視聴のみ の予約



☑ 録画予約

予約の確認ができます。

確認・取り消し・変更をしたい予約を選ぶ



決定する

予約した番組の設定内容が表示されます。

予約を取り消したいとき 「取り消す」を選ぶ 決定



決定する



「する」を選ぶ



決定する

予約を変更したいとき



| 変更する」を選ぶ



決定する

予約操作をやりなおす

• VHS テープ予約のときは ▶ **104** ページの手順 3、ファミリンク [2] (i.LINK) で予約したとき は▶ 126 ページの手順 4 からやりなおします。



ファミリンク[1](標準)で予約したときは、予 約を取り消して、再度録画予約の操作をしてく ださい。(**▶ 115**ページ)

録画と予約のこんなときは

電子番組表(EPG)から予 約した番組の放送時間が変 更されたときは

変更された放送時間に合わせて、視聴または録画できます。(ファミリンク [1] (標準) の場合を除く)
 [例] 録画予約したスポーツ中継が延長された場合
→スポーツ中継が終了するまで録画します。

録画予約したドラマの放送時間がスポーツ中継 の延長で遅れた場合

- →遅延した放送時間で録画します。 ただし、放送局からの情報によっては、番組の 時間変更に対応できない場合もあります。
- ※「VHS テープ予約」で外部自動録画に対応していない録画機器の場合、録画機器に手動で予約設定するため放送時間の変更後は録画されません。 外部自動録画に対応していない録画機器に、放送時間が変更される可能性が高い番組を録画したいときは、録画機器の予約設定をするときに、変更時間を見込んで予約してください。
- 延長した予約と他の予約が重なったときは、他の予約は実行されません。

予約1の放送が延長された場合、予約2は実行されません。

録画予約した番組が録画されていなかった場合は

- ・受信機レポート(▶ 152 ページ)をご確認ください。
 - 「予約の実行に失敗しました。」というレポートがある場合は、予約の実行に失敗しています。
 - ・レポートに「前の予約番組が延長されたため、予約の開始ができませんでした。」または「番組放送時間が変更されました。」と書かれている場合は、番組の放送時間の変更により録画ができなかった事例です。
 - ・レポートに「予約の開始時間に電源が切れていました。」と書かれている場合は、ディスプレイ部右側面の電源スイッチで電源を切ったり、電源コードを抜いたりして、予約開始時刻に電源が入らなかった事例です。録画予約した場合は、必ずリモコンで電源を切ってください。
 - 受信機レポートに「予約時に指定された i.LINK 機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK 機器の選択を見直してください。(▶ 121 ページ)

VHSテープ予約で録画でき ないときは

- ・録画予約を設定したら、リモコンでビデオデッキの 電源を切ってください。電源が入っていたり、ビデ オデッキの動作中は、予約録画で録画されません。
- ・外部自動録画(シンクロ予約)に対応していないビデオデッキの場合は、チューナー部のモニター出力 (録画出力)/入力6端子と接続した外部入力から 録画する状態になっていることを確認してください。 ビデオデッキの内蔵チューナーから録画する設定に なっていると、予約録画で録画されません。
- ・ ビデオテープが入っていない場合やテープ残量が足りない場合は、予約録画で正しく録画できません。

予約設定時から予約終了後 までの本機の動作

予約設定後 自動で電源「入」 になり、予約実行 リモコンで 予約が終了し、 電源「切」にする 開始 電源が「切」になる 視聴予約設定時 放送視聴 電源待機状態※1 電源待機状態 録画予約設定時 録画機器へ録画出力 (テレビ画面は消えたまま) デジタル固定 デジタル固定解除 予約開始2分前

時間の流れ

※ 1 視聴予約実行中に何らかのボタン操作をすると、 視聴予約は終了します。この場合、予約した番組 が終了しても電源待機状態にはなりません。


デジタル固定の自動解除に ついて

デジタル固定中に視聴・録画予約開始2分前になると、デジタル固定が自動的に解除されます。また、視聴・録画予約が終了してもデジタル固定は解除されたままとなります。

ファミリンク機能を使う

ファミリンクとは

- ファミリンクとは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMI で規格化されている AV アンプや DVD レコーダーを相互に制御するためのコントロール機能です。
- ファミリンク機能に対応したレコーダーや AV アンプを HDMI 認証ケーブルで接続すると、レコーダーや AV アンプを本機のリモコンで操作できます。
- レコーダーや AV アンプのリモコンに持ちかえずに操作できるので便利です。
- ファミリンク対応の AQUOS レコーダーに付属のリモコンを使うと、リモコンを持ちかえることなく、液晶テレビ、レコーダー、AV アンプの操作ができるので便利です。

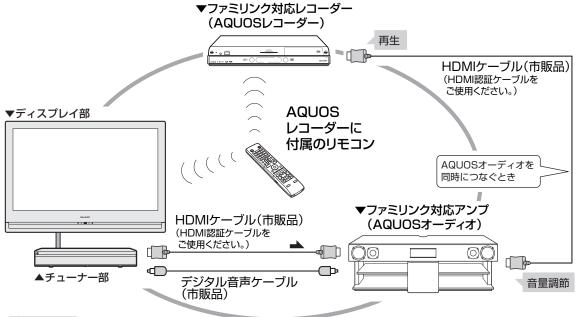

★ おしらせ

• ファミリンク対応機種について

ファミリンク対応レコーダー

アクオスブルーレイ:BD-AV10、BD-AV1

アクオスハイビジョンレコーダー: DV-ACW80、DV-ACW75、DV-ACW72

ファミリンク対応アンプ

シアターラック: AN-ACD2 のみ(2008年1月現在)

※上記以外のアクオスブルーレイおよびアクオスハイビジョンレコーダーまたはシアターラックについては DVD/BD サポートステーションをご覧ください。

DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

『「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)』の「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご覧ください。

ファミリンクを使うときは、本機のリモコンをディスプレイ部に向けて操作してください。AQUOS レコーダーや AQUOS オーディオは直接リモコン信号を受信しません。

ファミリンク機能を使うには

- ファミリンク機能を使うには次の準備が必要です。
 - 1. チューナー部とファミリンク機器をつなぐ (111ページ)
 - 2. ファミリンク機能を使うための設定をする (複数のレコーダーを接続しているときに必要な設 定です。)(**112**ページ)
 - 3. AQUOSレコーダーの設定をする(AQUOSレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください)




接続のしかた

- 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。
- ファミリンクで操作できる AQUOS レコーダーは 3 台までです。
- HDMI ケーブルは必ず市販の HDMI 規格認証品をご使用ください。規格外のケーブルを使用した場合、映像が映らない、音が聞こえない、ファミリンクが動作しないなど、正常な動作ができません。
- 下記の接続方法以外で接続した場合には正しく動作しないことがあります。


おしらせ

- リモコンやチューナー部の電源ボタンで本機の電源を切っているとき、ファミリンク接続した状態でファミリンク対応機器を操作すると、自動的に本機の電源が「入」になることがあります。この機能を働かせたくないときは、ディスプレイ部側面の電源スイッチで電源を切ってください。
- 1 つの AQUOS レコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。(▶ **119** ページ)
 - AQUOS レコーダーを i.LINK 接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ケーブルを抜き差ししたり接続方法を変えた場合は、すべての機器の電源を入れた状態で本機の電源を入れなおし、本機の入力を入力 1 · 2 · 3 に切り換えて映像と音声が正しいことを確認してください。


本機と AQUOS レコーダーをつなぐ

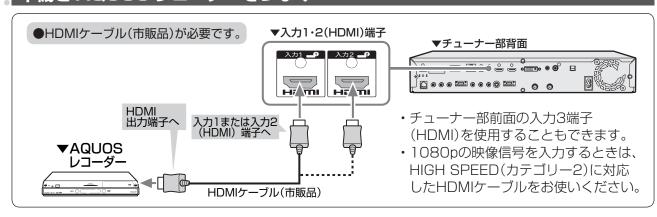

🕯 AQUOS オーディオを同時につなぐとき

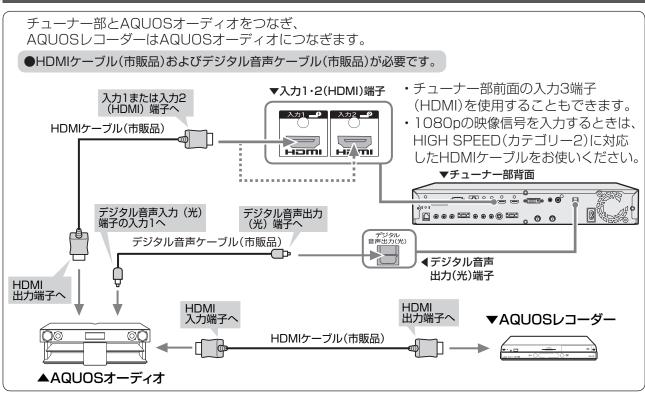

ファミリンク機能を使うための設定

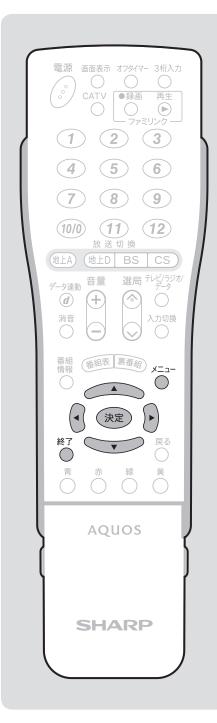

複数のレコーダーを接続時に、 録画を行う機器を選ぶ

● 複数の AQUOS レコーダーを本機に接続している場合は、「録画機器選択」で、リモコンの録画ボタンを押したときに録画を行うファミリンク対応レコーダーを選びます。



1 ×==-

メニューを表示する

7 機能切換」ー「ファミリンク設定」を選ぶ

決定 決定する



3 「録画機器選択」を選ぶ

決定決定する


4 リモコンの録画ボタンを押したときに録 画する機器を選ぶ


決定決定する

• 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。



AQUOS オーディオを接続しているときの設定画面について

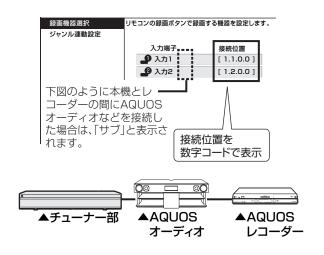

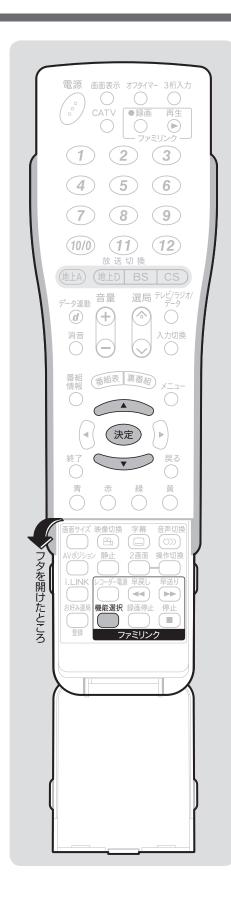

AQUOS レコーダーの再生・録画するメディ アを切り換える

● AQUOS レコーダーのメディア(HDD、DVD など) を切り換えることができます。



機能選択

ファミリンク機能選択メニューを表示する

決定

「メディア切換」を選ぶ

決定する

■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 緑画リスト

メディア切換

メティア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
スタートメニュー

3 レコーダーのメディアの種類(「HDD」や 「DVD」など)を選ぶ

- AQUOS レコーダー側の操作したい録画メディアを選びます。
- 「メディア切換」で を押すごとに、メディア が順次切り換わります。メディアが正しく切り 換わったかどうかは、レコーダー側の表示をご 確認ください。

AQUOS レコーダーのスタートメニューを表 示する

押すボタン

機能選択

ファミリンク機能選択メニューを表示する

2

「スタートメニュー」を選ぶ



決定する

■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSオーディオで聞く
AQUOSで聞く
サウンドモード切換
スタートメニュー

• AQUOS レコーダーのスタートメニューが表示 されます。

おしらせ

 スタートメニューを表示できる AQUOS レコーダーは次の通りです。 BD-AV1、BD-AV10、BD-HDW15、BD-HDW20

(2007年12月現在)

• AQUOS レコーダーの状態(録画中、電源待機中など)によってはスタートメニューが表示されない場合があります。

すぐに録画する

本機で視聴中の番組を AQUOS レ コーダーに録画する(ワンタッチ録画)

ワンタッチ録画を行う前に

- AQUOS レコーダー側の録画準備をしてください。次のことなどを確認します。
 - B-CASカードが挿入されていますか
 - アンテナが接続されていますか
 - 録画メディア(HDD、DVDなど)に空き容量がありますか
- 録画機器をチューナー部に接続したときは、あらかじめ、「ファミリンク設定」の「録画機器選択」で録画機器を設定します。(▶112ページ)
 - ※ 初期設定では入力1に接続したレコーダーに録画する設定になっています。



●録画

録画したい番組の視聴中に録画 ボタン(赤)を押す


・「録画機器選択」(▶ **112**ページ) で選択した AQUOS レコーダーの チャンネルが、本機で視聴中のチャ ンネルに切り換わり、AQUOS レ コーダーに録画を開始します。

2 绿画停止

録画を停止する

★ おしらせ

- 「録画機器選択」(▶ **112** ページ) で選択した AQUOS レコーダーで受信した放送を視聴している ときは、視聴している AQUOS レコーダーに録画を 開始します。
- 「録画機器選択」(▶ 112ページ)で選択した AQUOS レコーダー以外で受信した放送を視聴して いるときや、他の外部入力を視聴しているときは、 録画ボタンを押しても録画できません。

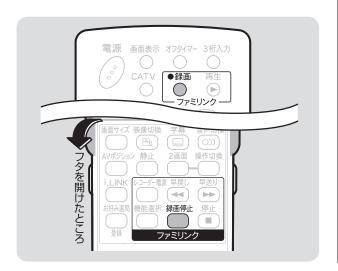

録画予約する

ファミリンク対応の AQUOS レコー ダーで予約する

AQUOS レコーダーの電子番組表を呼び出して予約



押すボタン

機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 (決定 b


「AQUOS レコーダーで予約 する」を選ぶ



決定する

■ファミリンク機能選択 AQUOSIJコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュー

- 入力が切り換わり、レコーダー側の 番組表が表示されます。
- 予約したい番組を選び、録画 予約の操作をする
 - レコーダー側の番組表は本機のリモコンの®
 操作します。
 - ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明 書をご覧ください。

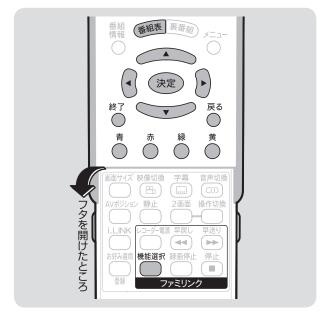

ファミリンクで録画予約する

本機の電子番組表と同じ予約の内容で予約を設定





● 本機の電子番組表(EPG)からチューナー部 に接続した AQUOS レコーダーに録画予約 できます。



1

AQUOS レコーダー側の準備 をする

- チューナー部と AQUOS レコー ダーを接続します。
- HDD に録画する場合は、HDD の 残量を確認します。

2 番組表

電子番組表 (EPG) を表示する

3

予約したい番組を選ぶ



決定する

ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。(▶ 69 ページ)

「録画予約」を選ぶ



決定する



「ファミリンク [1] (標準)」を 選ぶ



決定する

型 録音学的の方法を選んでください。
ファミリンク(1)(標準) ファミリンク(2)(にLINK) VH5アープ手物

- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- ・表示されている接続機器と違う機器に 録画したい場合は、予約設定後に録画 機器選択(▶112ページ)を行ってく ださい。

録画エラーのメッセージが出たとき は、▶ **160**ページをご覧ください。

「予約する」を選ぶ



決定する




・AQUOS レコーダーによっては、 AQUOS レコーダー側で設定した 予約と日時が重複している場合、 「AQUOS レコーダーで日時の重な る番組が予約されていますので、レ コーダーの予約が優先されます。」と 表示されます。今選んでいる番組を 予約したい場合は、AQUOS レコー ダーの予約を取り消してください。

決定

「戻る」で決定する

- ・電子番組表 (EPG) 画面に戻ります。
- ファミリンク[1](標準)予約が設定され、ディスプレイ部前面のオンタイマー/予約ランプが点灯します。

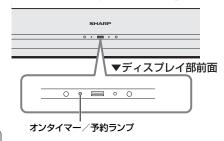

★★重要

ファミリンク [1](標準)で録画予約するときの ご注意

AQUOS レコーダーで日時の重なる番組が予約されている場合は、レコーダー側の予約が優先されます。
 (例) 7:00 7:30 8:00 8:30



- よる録画は途中で終了します。 ・ レコーダー側の予約を取り消すと、本機でファミリ
- ンク[1](標準)予約した番組が録画されます。 ・番組の放送時間が延長されても、録画の終了時刻は 延長されません。番組が始まる時点で予定されてい た終了時刻になると、録画が終了します。
- ・録画予約した番組が開始する2分前から番組が開始する直前まで、選局や番組表などの操作はできません。 ※番組によっては終了時刻が未定の場合もあります。 このときは、番組の終了時刻が決定するまで、選 局や番組表などの操作はできません。

★ おしらせ

予約の確認・取り消しについては ▶ 108 ページを ご覧ください。

ファミリンク機能を使う (つづき)

再生する



本機のリモコンで AQUOS レコーダー を再生する(ワンタッチプレー機能)

● 本機のリモコンでHDMI 接続したAQUOS レコーダーを操作できます。



再生

録画した番組を再生する

- 最後に再生または録画した番組が再生されます。
- ・録画した番組の中(録画リスト)から見たい番組を選んで再生したいときは、ファミリンク機能選択メニューから「録画リスト」を選びます。

再生中の操作について

ファミリンクで再生しているときは、リモコンフタ内のファミリンクボタンで次の操作が行えます。



AQUOS レコーダーの録画リスト から見たい番組を再生する

● 本機のリモコンを使って、本機と HDMI 接続した AQUOS レコーダーの録画リストから見たい番組を再生します。





ファミリンク機能選択メニュー を表示する

2 (決定)

「録画リスト」を選ぶ



決定する

■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換

スタートメニュー

- AQUOS レコーダーの電源が入り、 本機の入力が切り換わります。
- AQUOS レコーダーの録画リスト が表示されます。



再生したい番組(タイトル)を 選ぶ

再生する

- 録画リストは本機のリモコンのが で選択などの操作ができます。
- ・ 選んだ番組が再生されます。
- 停止したいときは、🏙を押します。
- 停止したときは、切り換わった入力 のままです。

おしらせ)

 AQUOS レコーダーが DVD モードになっていて DVD ディスクがセットされている場合など、録画リストがない場合、録画リストは表示されません。 ファミリンク機能選択メニューから「メディア切換」を選んで、AQUOS レコーダーのモードを切り換えてください。

AQUOS オーディオで聞く

AQUOS オーディオで聞く

■ AQUOS オーディオからの音声出力に切り 換えます。

押すボタン)

機能選択

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

(A) (決定) [P

「AQUOS オーディオで聞く」 を選ぶ



決定する

・ 本機の音声 が停止し、 AQUOS オー ディオからの み音声が出力 されます。

■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く

AQUOSで聞く サウンドモード切換 スタートメニュー

- ・本機のリモコンで AQUOS オー ディオの音量調整、消音、音声切換 の操作ができます。
- 本機からの音声出力に戻したいとき は、
 を押し、「AQUOSで聞く」 を選びます。

★ おしらせ

・ AQUOS オーディオを接続していないときは、 「AQUOS オーディオで聞く」は選べません。

「AQUOS オーディオで聞く」に設定中のご注意

- ディスプレイ部のスピーカーの音声が停止します。
- 下記の場合、ヘッドホンの音声は停止します。
 - ・メニューの「機能切換」-「ヘッドホン設定」を「モー ド 1」にしているとき
 - ・メニューの「機能切換」-「ヘッドホン設定」を「モー ド3」にし、1画面表示しているとき
- ・ 入力 6 端子設定 (▶ **107** ページ) を「モニター出 力(可変)」に設定しているときは、モニター出力の 音声が停止します。
- 本機のメニューの「音声調整」、「センタースピーカー 入力」、「スピーカー設定」の設定はできません。

サウンドモードを手動で切り換える

● AQUOS オーディオのサウンドモードを手 動で切り換えます。

押すボタン)

ファミリンク機能選択メニュー を表示する

「サウンドモード切換」を選ぶ



決定する

「サウンドモード切換」で決定ボタン

を押すごとに、
■ファミリンク機能選択 サウンドモー ドが順次切り 換わります。

AQUOSレコーダーで予約する 録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く

サウンドモード切換 スタートメニュー

番組のジャンルに適したサウンド モードに自動切換する

デジタル放送のジャンル情報に従って、 AQUOS オーディオを適切なサウンドモー ドに切り換えられます。



メニューを表示する

(1) 决定 (p)

「機能切換」ー「ファミリンク設 定」を選ぶ

決定する (決定

🕼 省エネ設定 🐚 本体設定

ファミリンク設定

₩ 機能切換 ※ デジタル設定

3次元ノイズリダクション

[しない]

「ジャンル連動設定」を選ぶ

決定 「する」を選ぶ

決定する

決定する 決定



AQUOSオーディオのサウンドモードを 番組情報に連動させますか?

する しない

・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

☆ おしらせ

- 地上アナログ放送やDVD映像はジャンル情報がない ので、「サウンドモード切換」で手動で切り換えます。
- ・ サウンドモードについて詳しくは AQUOS オーディ オの取扱説明書をご覧ください。

AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を 使う

※AQUOSレコーダーをi.LINK接続する場合は、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

i.LINK(アイリンク)について

- i.LINK は、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系 のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続できます。
 - ※ i.LINK は、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、 100Mbps/200Mbps/400Mbps/800Mbpsの転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400/S800 と 表示されます。本機では最大 400Mbps の転送が可能です。
- ・IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。こ の技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保 護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機 器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があり ます。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、 データのやりとりができない場合があります。

本機で接続できる i.LINK 機器は以下の通りです


- D-VHSビデオデッキ(D-VHS)AV-HDDレコーダー(AV-HDD)
- Blu-ray Discレコーダー(BD)
- HDV方式ハイビジョンビデオカメラ(HDV)
- ※機器によっては機器の認識やコントロール、録画や再生ができない場合があります。
- ※DVD レコーダーや DV 機器、PC (パソコン)、PC 周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

★★重要

・ 本機と i.LINK 機器を i.LINK 接続して録画できるのは、本機で受信したデジタル放送のみです。地上アナログ放送や 外部入力は、i.LINK 録画ができません。また、ハイビジョンビデオカメラでは本機のデジタル放送を i.LINK 録画で きません。


i.LINK 機器を接続する

● 接続には「S400 | タイプの i.LINK ケーブル(市販品)をお使いください。

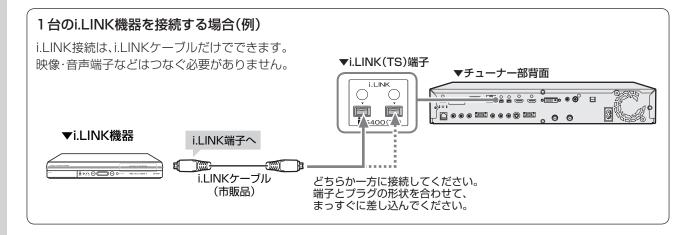

★★重要


- 右図のようなループ(輪)接続をしないでください。
- i.LINK 機能使用中は、使用していない i.LINK 機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- ・ 本機が対応していない機器(DVD レコーダーや DV 機器、PC、PC 周辺機器など)を同時に接続していると、誤動作することがあります。



- 接続した i.LINK 機器の認識やコントロール、録画・再生が正しくできなくなったときは、i.LINK ケーブルの抜き差しを行うことで、復帰する場合があります。
- 1 つのレコーダーを i.LINK と HDMI で同時に接続するときは、「i.LINK 自動切換」を「しない」にしてください。 (▶**下記**)

★ おしらせ

・ 本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、電源を待機状態(電源 ランプ赤色点灯)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器 間でデータのやりとりができなくなります。



i.LINK 設定

i.LINK機器を制御するための設定項目

| 項目 | 内容 |
|------------|--|
| i.LINK自動切換 | i.LINK録画機器を再生すると、自動的に入力が「i.LINK」に切り換わるように設定できます。 AQUOSレコーダーをi.LINKとHDMIで同時に接続するときは「しない」に設定してください。 |
| 録画モード設定 | ・i.LINK機器の録画モードを自動的に制御するように設定できます。 ・現在発売されているi.LINK機器のほとんどは、i.LINK機器側で録画モードを制御するため、 通常は「しない」に設定してください 。 ・本機から録画モードを正常に制御できない場合は、「しない」に設定してください。 |




1 1

メニュー画面を表示する

2

「デジタル設定」ー「i.LINK設定」

を選ぶ





3

設定したい項目を選ぶ



決定する

(例)「i.LINK 自動切換」を選んだとき



「する」または「しない」を選ぶ



決定する

操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う (つづき)

i.LINK 機器の操作について

● 本機に対応した i.LINK 機器は、i.LINK 操作パネルを表示して、本機のリモコンで録画や再生などの操作ができます。

i.LINK 操作パネルの使いかた

押すボタン i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

 初めて i.LINK ボタンを押したとき は「i.LINK 機器の選択」(▶ 121 ページ) が必要です。


2

i.LINK 操作パネル上の操作ボタンを選ぶ



決定する

操作を終了する場合は、i.LINK ボタンを押します。

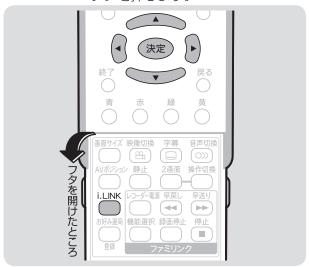

操作パネル(例)

D-VHSの操作パネル

| ▶ 再生中 | စ္ဆပို | 01 D-V | /HS ●● | ••••• | • | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|-----------------|----|------|
| 00:00:00 | | ○電源 | | | Ш | | 機器選択 |
| □予約 | D-VHS | 再生 | I | ≪ | >> | ▶▶ | 入力切換 |
| ◆◆ で操作を選択 (米E)で実行 (i.LINK)で表示切 | | | | | | | |

BDの操作パネル

| ▶ 再生中 < 01 BD ●● ●●●●● | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------|-----|----------|----------|-----------------|-------|------|
| | 00:00:00/00 | :00:00 | ○電源 | | | Ш | 録画リスト | 録画操作 |
| | ディスク残 5 | | 再生 | I | 44 | >> | ▶▶ | 機器選択 |
| | <u></u> | 录画中 | | ▲ | 4 | -30秒 | +30秒 | 入力切換 |
| | ◆◆ で操作を選択 ②æ®で実行 (i.LINK)で表示切 | | | | | | | |

AV-HDDの操作パネル

| ■ 停止中 😝 | 0 1 AV | -HDD ●● | •••• | • | | |
|--------------------------------------|--------|-------------|------|-----------------|-------|------|
| 00:00:00/00:00:00 | ○電源 | | | II | 録画リスト | 録画操作 |
| ディスク残 50% | 停止 | I ■■ | | >> | ▶▶ | 機器選択 |
| G | | | 5 | -30秒 | +30秒 | 入力切換 |
| ← で操作を選択 (決定)で実行 (i.LINK)で表示切 | | | | | | |

HDV(ビデオモード)の操作パネル


| ■ 停止中 ◎ | 0 1 H | OV •• | •••• | ••• | |
|------------------------------|-------|-------|----------|-----------------|------|
| 00:00:00 | | | • | Ш | 機器選択 |
| | 停止 | | ◄ | >> | 入力切換 |
| ◆◆ で操作を選択 ③æ で実行 i.LINK で表示切 | | | | | |

HDV(カメラモード)の操作パネル

| □ カメラ 回 | 0 1 HDV •• | ••••• | |
|-------------------------------|------------|-------|------|
| 00 : 00 : 00 | | | 機器選択 |
| 撮影中 | 撮影 | | 入力切換 |
| ぐ⇒・で操作を選択 ※※)で実行 (i.LINK)で表示切 | | | |

操作パネルの見かた(BD の例)

ディスク状態(書き込み禁止)

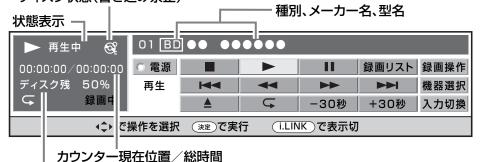

ディスク残量(割合)

おもな操作ボタンの機能



i.LINK 操作パネルを表示させる

i.LINK 操作パネルから i.LINK 機器を選ぶ ための準備です。



i.LINK 機器を接続し、i.LINK 機器の電源を入れる

オ機の電源を入れる

i.LINK 操作パネルを表示する

i.LINK機器の選択

- 操作パネルの機器選択画面で、操作するi.LINK 機器を選びます。
- 接続された i.LINK 機器は、自動的に機器選択画面の リストに表示されます。



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

- 「操作できる i.LINK 機器がありません」と表示されたときは、i.LINK 機器が正しく接続されているか確認してください。(▶ **118** ページ)
- i.LINK 機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順 **3** に進んでください。



「機器選択」を選ぶ




決定する



・機器選択画面が表示されます。

3

操作したい機器を選ぶ



現在選択されている機器のマーク



選んだ i.LINK 機器の操作パネルが表示されます。

本機で操作したi.LINK機器を他のi.LINK機器から 使うときは

- 「機器使用解除」を行ってください。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 下カーソルボタンで、機器選択画面の一番下にある 「機器使用解除」を選び、決定ボタンを押す



機器選択画面のリストからi.LINK機器の名前を消す

- i.LINK機器を外しても、機器選択画面のリストから名前は自動的に消えません。名前を選んで消す操作が必要です。
- ・ 接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- ① i.LINKボタンを押し、i.LINK操作パネルを表示する
- ② カーソルボタンで「機器選択」を選び、決定ボタンを押す
- ③ 削除したいi.LINK機器を上下カーソルボタンで選び、 決定ボタンを押す
- ④ 左右カーソルボタンで「削除する」を選び、決定ボタンを押す ■ill/8 lbl +前11/8 lbl +前11:00

03 D-WH8 OO OOOO

この機器をリストから削除しますか?

削除する キャンセル

☆ おしらせ

- ・本機で認識できない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。また、リストに表示されている機器であっても、機器によっては操作できる機能が制限されているものもあります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・接続機器によっては、リストにメーカー名や機器名が正しく表示されないことがあります。この場合は、i.LINKケーブルを取り外し、リストから名前を削除した後でi.LINKケーブルを接続しなおしてください。
- 接続した i.LINK 機器によっては、AV-HDD であっても「D-VHS」と表示されることがあります。この場合は、i.LINK 機器操作が D-VHS の機能に制限されます。(i.LINK 機器の制限により、録画リスト等はご利用になれません。)
- ・機器選択画面のリストに○マークがついている i.LINK 機器は、本機が対応していないため、操作で きません。
- ・同じ機種であっても 1 台ごとに別の機器として認識 します。機器選択画面に同一の機種名が複数表示される場合は、一方を選択して、操作パネルから機器 を操作できるか確認してください。もし操作できない場合は、他方を選択して再度操作パネルから機器 を操作できるか確認してください。接続しない機器 が表示される場合は、登録削除してください。
- ・ハイビジョンビデオカメラ (HDV) が「DV 互換モード」に設定されていると、機器選択画面で選択できません。詳しくはハイビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う (つづき)

D-VHS ビデオデッキで録画・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」() 121 ページ)を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

デジタル放送を録画する

• この操作では、本機が受信しているデジタル放送の チャンネルが録画されます。



¶ 録画したいデジタル放送の番組を選局する

7 i.LINK 操作パネルを表示する

3

__●__(録画ボタン)を選ぶ

決定

決定する



録画を止めるときは、■■■ (停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

🕽 録画した番組を再生する



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2

決定

開始地点まで巻き戻す

- ・ ◆ (巻戻しボタン) を選び、 決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。



▶ (再生ボタン)を選ぶ



決定する

- 再生中に特殊再生するときは、
 □ ►► (早送りボタン)、 (本本)
 (巻戻しボタン)、 (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- 停止するときは、■■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

★ おしらせ

- ・ 録画中は、リモコンの入力切換ボタンやディスプレイ部右側面の入力/放送切換(決定)ボタンで「i.LINK」を選べません。
- ・機器(D-VHS ビデオデッキ)によっては、i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- D-VHS ビデオデッキのタイマーを使って録画予約しているときは、i.LINK 操作パネルで操作しないでください。録画予約に失敗することがあります。
- D-VHS ビデオデッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHS テープではデジタル放送が記録できません。

機器(D-VHS ビデオデッキ)によっては、次のような場合があります

- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- テープを再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- ・ 特殊再生時(送り再生や戻し再生など)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- ・ VHS テープや S-VHS テープ、またはアナログで記録されている D-VHS テープの再生映像・音声を本機の i.LINK 入力で視聴できない場合があります。この場合は、D-VHS ビデオデッキのアナログ出力をチューナー部のアナログ 外部入力(入力 $4\sim6$)に接続し、本機を外部入力に切り換えて視聴してください。

ハイビジョンビデオカメラ(HDV)で撮影・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ **121** ページ) を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。
- ビデオモードとカメラモードの切り換え(下記手順 1)は、ハイビジョンビデオカメラ側の操作により行います。
 - i.LINK 操作パネルの入力切換ボタンは、i.LINK 入力とその前の画面との切り換えを行います。

撮影する

● ハイビジョンビデオカメラ(HDV フォーマット)の撮影操作を i.LINK 操作パネルで行えます。

押すボタン

1

ハイビジョンビデオカメラを 「カメラモード」にする

・「カメラモード」に切り換えると、 本機の画面が自動的に i.LINK 入力 に切り換わります。

i.LINK 操作パネルを表示する



■ (撮影ボタン)を選ぶ



決定する



- ・撮影が開始されます。
- 撮影を止めるときは、■■■(停 止ボタン)を選び、決定ボタンを押 します。

★ おしらせ

- ・機器(ハイビジョンビデオカメラ)によっては、静 止画を記録する機能として「フォトモード」を備え たものがあります。「フォトモード」になっていると、 i.LINK 操作パネルで操作できません。詳しくはハイ ビジョンビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK 操作パネルの撮影ボタンは、ハイビジョンビデオカメラのカメラで映している映像・音声の撮影 (録画)を開始します。
- 「カメラモード」で撮影していない状態のまましばらく 放置すると、自動的に待機状態になる機器があります。 この場合、i.LINK 操作パネルで操作できません。ハイ ビジョンビデオカメラ本体を直接操作してください。
- 本機で受信している放送または外部入力は、ハイビジョンビデオカメラで録画できません。
- 本機でテレビや外部入力を視聴しているときは、撮影ボタンは無効になります。

再生する



 ハイビジョンビデオカメラを 「ビデオモード」にする

2 S

i.LINK 操作パネルを表示する

開始地点まで巻き戻す



- ・停止するときは、■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。



__▶__(再生ボタン)を選ぶ



決定する

- ・再生が開始されます。
- ・再生中に特殊再生するときは、■ (早送りボタン)、(巻戻しボタン)、■ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■ (停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

☆ おしらせ

- 本機で視聴することができる信号は、「HDV フォーマット」で撮影された信号のみです。「DV フォーマット」で撮影された信号は、本機で視聴できません。
- •「HDV フォーマット」と「DV フォーマット」が混在したテープを再生した場合、DV フォーマットの部分で「この信号を本機で再生することはできません。HDV 機器の設定を確認してください。」のメッセージが表示されます。
- i.LINK 操作パネルで頭出し操作はできません。

★ おしらせ

- 操作できるボタンは接続している機器により異なります。ボタンが表示されていても、操作できない場合があります。
- i.LINK 操作パネルでハイビジョンビデオカメラの電源操作はできません。
- ハイビジョンビデオカメラの電源が「切」のときは、本機からハイビジョンビデオカメラの操作はできません。

AQUOS レコーダー以外の i.LINK 機器を使う (つづき)

AV-HDD や Blu-ray Disc レコーダーで録画・再生する

- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ 121 ページ)を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

デジタル放送を録画する

• この操作では、本機が受信しているデジタル放送の チャンネルが録画されます。



1

録画したいデジタル放送の番組 を選局する

2


i.LINK 操作パネルを表示する

3

最画操作(録画操作ボタン)を選ぶ



決定する



4000

(録画ボタン)を選ぶ



決定する

- 録画が開始されます。
- 録画を止めるときは、 録画停止 (録 画停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

録画リストから再生する

録画リストから再生する録画番組(タイトル)を選べます。



i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2

録画リストボタン) を選ぶ



決定する

・録画中は、i.LINK 操作パネルの録 画リストボタンを操作できません。 録画を停止してから操作を行ってく ださい。



録画リストが表示されます。



再生する録画番組を選ぶ

決定

決定する

■ ▶ # (再生ボタン)を選ぶ



決定する



「先頭から再生」または「続き から再生」を選ぶ

決定

決定する

- ・再生中に特殊再生するときは、■►► (早送りボタン)、(巻戻しボタン)、■■ (一時停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。
- ・停止するときは、■■(停止ボタン)を選び、決定ボタンを押します。

☆ おしらせ

- ・録画中は、リモコンの入力切換ボタンやディスプレイ部の入力/放送切換(決定)ボタンで「i.LINK」を選べません。
- AV-HDD レコーダーによっては、動作モードが D-VHS モードになっている間は D-VHS ビデオデッ キとして認識されます。
- Blu-ray Disc レコーダーの設定によっては、音声が AC3 フォーマットで記録されることがあります。 AC3 フォーマットで記録された音声は、本機では出力されません。

機器(AV-HDD / Blu-ray Disc レコーダー)によっては、次のような場合があります

- i.LINK 操作パネルで操作できない場合があります。
- 再生しても映像・音声を視聴できない場合があります。
- 番組の内容によっては、録画・録音ができない場合があります。
- 特殊再生時(送り再生や戻し再生)に、映像・音声が出なかったり、映像の品位が悪くなる場合があります。
- 録画中に、再生や録画リスト画面の表示などの操作ができない場合があります。
- ・ 機器選択画面で他の i.LINK 機器を選ぶと自動的に再 生を停止する場合があります。

録画した番組の消去と保護(AV-HDD/BD)

- AV-HDD レコーダーまたは Blu-ray Disc レコーダーの録画リストから、録画番組(タイトル) の保護や消去の操作ができます。
- 以下の操作をする前に、「i.LINK 機器の選択」(▶ **121** ページ)を済ませておいてください。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

🏮 録画した番組を消去する

押すボタン

i.LINK

i.LINK 操作パネルを表示する

2

録画リストボタン)
 を選ぶ

決定

決定する



3

消去する録画番組を選ぶ

決定

決定する

A O 決定 D

■ 溅 (消去ボタン)を選ぶ

決定 決定する



5 O RED

「消去する」を選ぶ



決定する

★ おしらせ

録画リストについて

- 機器によっては、再生小画面にカーソルで選択している番組の映像・音声が表示されない場合があります。
- 機器によっては、録画中に録画リストを表示すると、録画を停止する場合があります。
- タイトルに表示される番組情報(番組名や日時)は、録画を始めたときの番組情報を元にしています。
- 複数の番組を続けて録画した場合には、最初に録画を始めたときの番組情報が表示されます。
- 録画リストに表示される再生小画面では、データ放送の操作や字幕の表示はできません。
- 選局直後に録画を始めた場合、タイトルの番組情報が記録されないことがあります。
- 他の機器で録画した番組は、タイトルの番組情報が正しく表示されないことがあります。
- ・ 録画中のタイトルには、録画中マーク「●」(赤丸) が表示されます。
- 本機には、録画したタイトルを編集する機能はありません。
- Blu-ray Disc レコーダーによっては、録画したタイトルを編集する機能があり、編集されたタイトルには、プレイリストマーク「★」が表示されます。(編集されたタイトルは、「プレイリスト」と呼ばれます。) プレイリストの場合、録画リストからの消去と保護/解除ができません。

録画した番組を保護する

押すボタン

1 i.LINK 操作パネルを表示する

2

録画リストボタン)

を選ぶ

決定 決定する



3 消去禁止(保護)する録画番組 を選ぶ



4 (保護/解除ボタン) を選ぶ

決定 決定する



保護したタイトルには鍵マークが表示されます。

保護を解除したいときは

保護したタイトルを選んで決定ボタンを押し、○へ保護/解除で決定ボタンを押すと、保護を解除します。

電子番組表(EPG)でi.LINK機器に録画予約する(ファミリン ク[2] (i.LINK)予約)



★ おしらせ

- i.LINK 予約をするときは、i.LINK 機 器をチューナー部と1対1で接続し てください。複数の i.LINK 機器を接 続すると、i.LINK 予約の実行に失敗す ることがあります。
- i.LINK 機器によっては、i.LINK 機器 側で接続するテレビの設定が必要な場 合があります。
 - i.LINK 録画機器の接続を変更、あるい は i.LINK 録画機器の交換を行った場 合は、i.LINK 録画機器の選択を再度 行ってください。(▶ **121** ページ)
- ・ 番組開始の 2 分前から予約準備が始ま
- 録画予約の準備が始まるとデジタル固 定が解除されます。
- チューナー部のデジタル音声出力(光) 端子に MD をつないで予約録音する場 合は、ファミリンク[2] (i.LINK) 予 約ではなく、視聴予約を設定してくだ さい。
- ラジオ放送*をMDで録音するときは、「デ ジタル音声設定 |を「PCM |にしてくださ し、(▶128ページ)
 - ※2008年1月現在ラジオ放送はありま
- 有料の放送や番組は、契約しないと予 約どおりの録画ができません。
- ・ 最大 16 番組まで予約できます。さら に新たな予約をしたい場合は、予約の 取り消しが必要です。

予約の確認・取り消し、変更について は▶108ページをご覧ください。

実行中の録画予約を解除するには

選局に関するリモコン操作をしてくださ い。そのとき画面に表示される「予約を 解除しますか?」の選択項目の「する」 を左右カーソルボタンで選び、決定ボタ ンを押すと予約を解除できます。

- D-VHS ビデオデッキなどの i.LINK 機器に、予約した 時間に合わせて録画を開始・終了させ、予約したデジ タル放送番組を録画します。
- i.LINK 機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

★★重要

• あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほか は著作権法上、権利者に無断で使用できません。

録画予約を設定した後に電源を切るときのご注意

リモコンまたはチューナー部の電源ボタンで「切」にしてください。 ディスプレイ部右側面の電源スイッチで「切」にした場合は、予約が 実行されません。



i.LINK機器の接続(▶118ページ)と i.LINK 機器の選択(▶ 121ページ)を行う

• 次ページの詳細設定で「録画連動機器の変更」をして いない場合は、最後に操作した機器に録画されます。

番組表

電子番組表(EPG)を表示する



予約したい番組を選ぶ



決定する

• ジャンルや日時を指定して番組を選ぶこともできます。 (▶ 69ページ)



「録画予約」を選ぶ



決定する



「ファミリンク [2] (i.LINK)」を選ぶ



決定する



- ・機器が利用できない場合は選択できません。
- 表示されている接続機器と違う機器に録画したい場合 は、手順6で「詳細を設定する」を選び、使用するi.LINK 機器を変更してください。(▶ 127 ページ)
- ・ 複数の i.LINK 機器を接続している場合は、詳細設定 で録画する機器を設定してください。設定していない 場合は、録画先が変更されることがあります。



◎ ◎ 「予約する」を選ぶ



決定 決定する

(ファミリンク[2](i.LINK)予約の詳細設定▶127ページ)



• 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

決定

「戻る」で決定する

- ファミリンク [2] (i.LINK) 予約が設定され、ディスプレイ部前面のオンタイマー/予約ランプが点灯
- 電源を切るときは、本機のリモコンまたはチューナー部の電源ボタンで電源「切」(待機状態)にして ください。

ファミリンク [2](i.LINK)で予約するときの詳細設定

● 110 度 CS デジタル放送などのサービスで追加購入する映像・音声の組合せを選んだり、使用 する i.LINK 機器を変更できます。

★★重要

・ 複数 i.LINK 機器を接続して使用する場合、接続機器の仕様や相互接続性により、録画に失敗することがあります。 この場合使用していない機器の接続を外したり、接続のしかたを変更すると改善する場合があります。

★ おしらせ

•「詳細を設定する」を選んで決定すると、メッセージが表示される場合があります。(詳細設定時のメッセージ♪ 105ページ)

画面に従って操作してから詳細設定を行ってください。



▶ 126ページの手順 1~ 5を 行う



「詳細を設定する」を選ぶ



決定する



- ◆追加購入グループを選択する
- 追加購入する映像・音声の組合せ(グルー プ) が複数あるとき行う手順です。

「追加購入グループ」を選ぶ



決定する



購入グループを選ぶ



決定する



『 購入する」または「購入しない」 を選ぶ



決定する



- ◆使用する i.LINK 機器を変更する
- 録画する i.LINK 機器を変えたいときに行 う手順です。

「録画連動機器の変更」を選ぶ



決定する



使用する i.LINK 機器を選ぶ



決定する

◆詳細設定を完了する

「設定の確認」を選ぶ



決定する

画面に表示された設定内容を確 認する



「確認」を選ぶ



決定する

- 番組表に戻ります。番組表ボタンを 押すと、番組表が消えます。
- 電源を切るときは、リモコンまたは チューナー部の電源ボタンで切ります。


おしらせ


・ ハイビジョンカメラには予約録画できません。(録画 連動機器の変更で、選べません。)

音響機器をつなぐ

デジタル音声(光)の音響機器を接続する

- チューナー部のデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC 音声フォーマットを出力できます。AAC 対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声で楽しめます。
- 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

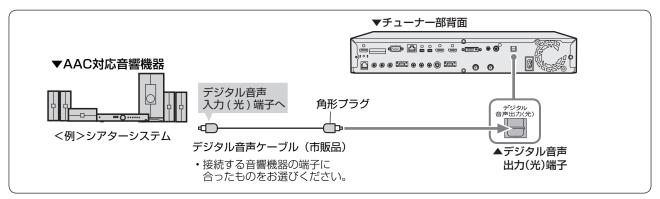

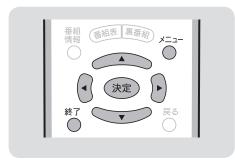

★ おしらせ

- ・接続する機器が AAC/PCM の自動切換に対応していない場合は、機器側の設定を切り換えてください。 詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・地上アナログ放送や CATV 放送、ビデオ入力の音声は、「AAC」に設定しても「PCM」で出力されます。
- •「AAC」に設定すると、字幕放送や一部のデータ放送の音声が出力されません。
- ・ 本機の電源を切ると、デジタル音声出力(光)端子からは出力されません。
- 本機では通常、デジタル音声出力の内容はスピーカー音声出力の内容と同じです。(視聴しているときの音声が出力されます。)
- 再生する機器やソフトによっては、デジタル音声出力(光)端子から出力されない場合があります。
- ・ファミリンク対応のAVアンプ (AQUOS オーディオ)を市販のHDMI 認証ケーブルとデジタル音声ケーブル でつなぐと、ファミリンク機能で操作 できます。(▶ **110** ページ)
- ・ 入力 $1 \sim 3$ (HDMI)から入力された 音声はデジタル音声出力(光)端子か ら出力されません。

出力される音声信号の設定(デジタル音声設定)

押すボタン メニュー


メニューを表示する

2

「デジタル設定」 - 「デジタル音声設定」 を選ぶ



決定する

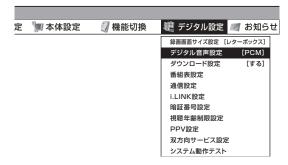


3 (決定)

「PCM」または「AAC」を選ぶ

決定する


- 「AAC」: AAC 対応の AV アンプなどをつなぐ ときは、「AAC」に設定します。主と副の両方の 音声が同時に出力されます。
- •「PCM」: AAC に対応していない機器につなぐときは、「PCM」に設定します。視聴している番組の音声と同じ音声(主、副、主/副)が出力されます。




操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

アナログ音声の音響機器を接続する

- チューナー部のモニター出力(録画出力)/入力 6 端子につなぐとアナログ音声を楽しめます。
- 接続の前に、本機と音響機器の電源を切ってください。

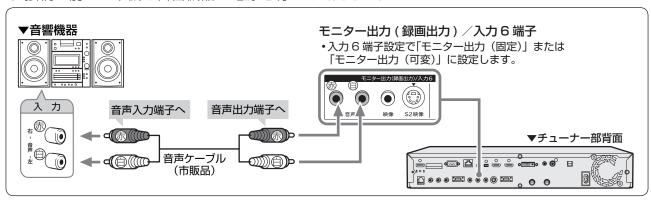

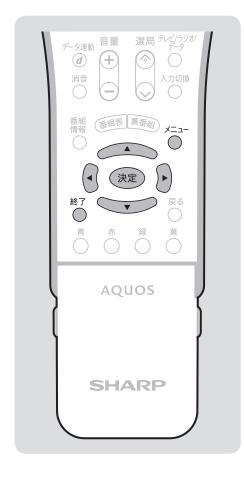

モニター出力される音声の設定(入力 6 端子設定)

押すボタン

1 メニューを表示する

2 (一) 「機能切換」 - 「入力 6 端子設定」を選ぶ




決定する



3 (TEニター出力 (固定)」または「モニター 出力 (可変)」を選ぶ



決定する



• 「外部入力の映像/音声も出力しますか?」という表示がでます。

4

「する」または「しない」を選ぶ



決定する




- チューナー部とビデオ機器をループ接続(▶107ページ)しているときは、「しない」を選んでください。「する」を選ぶと、ハウリング(ブー音)や画面の乱れを生じます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

- ・「モニター出力(固定)」に設定すると、 出力される音量は一定になります。
- 「モニター出力(可変)」に設定すると、 出力される音量を音量ボタンで調整で きます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお 読みください。
- 入力 $1 \sim 3$ (HDMI) から入力された 音声はモニター出力(録画出力)/入 力 6 端子から出力されません。

5.1ch サラウンド対応 AV アンプと接続する

- ディスプレイ部の内蔵スピーカーをセンタースピーカーとして使用できますので、DVD 音声などを臨場感あふれる音で再生できます。
- 接続の前に、本機と機器の電源を切ってください。

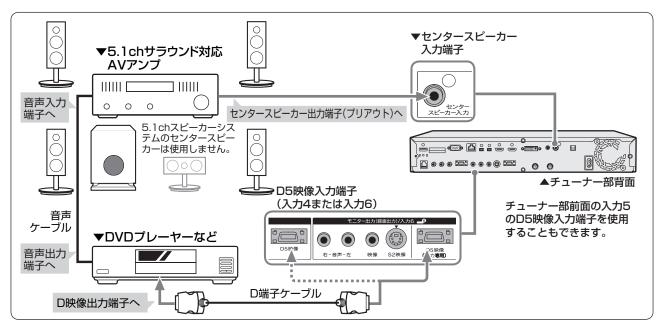



★ おしらせ

- 接続できる 5.1ch サラウンド対応 AV アンプは、センター出力端子(プリア ウト)を持っている機器のみです。
- 本機で受信したサラウンド放送を AAC対応の音響機器で楽しむには、 「デジタル音声(光)の音響機器を接 続する」(▶128ページ)の接続も 必要です。
- テレビ側の音量および AV アンプ側センターチャンネルのプリアウトの設定を調整し、音量を合わせてください。AV アンプ側の条件によっては、通常のテレビ視聴時の音量設定位置とは大きく異なることがあります。
- AV アンプでスピーカーサイズが設定できる場合は、センターチャンネルのスピーカーを「Small / 小」または「Normal」に設定してください。
- センタースピーカー入力を「する」に 設定したときと「しない」に設定した ときの音量は、それぞれ独立に設定で きます。


センタースピーカーの設定(センタースピーカー入力)

押すボタン

を持た確認して、本機の電源を入れる

7 グニューを表示する

3 (機能切換) - 「センタースピーカー入力」 を選ぶ






「する」を選ぶ



決定する



- センタースピーカー入力を「する」に設定する と、チャンネルサインの下および音量表示に「センタースピーカー」と表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

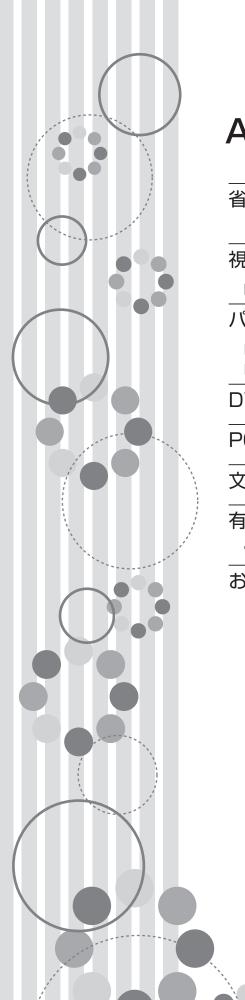


AQUOSをもっと活用する

| 省エネの設定をする | 132 |
|--|------------|
| 自動的に電源を切るための設定をする ・・・・・・・・・・・ | 132 |
| 視聴や操作を制限するための設定 | 134 |
| 暗証番号を設定し、視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 134 |
| パソコンのモニターとして使う | 136 |
| PC(パソコン)と接続する・・・・・・・・・・・・・・ PC(パソコン)の画面を表示する・・・・・・・・・・・・・・・ | 136 137 |
| DVI 出力端子付き AV 機器との接続 | 140 |
| PC(パソコン)で制御する | 142 |
| 文字入力のしかた(ソフトウェアキーボード) | 144 |
| 有料放送/双方向通信の準備をする | 146 |
| 電話回線の接続と設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 146 |
| お知らせを見る | 152 |



省エネの設定をする

自動的に電源を切るための設定をする

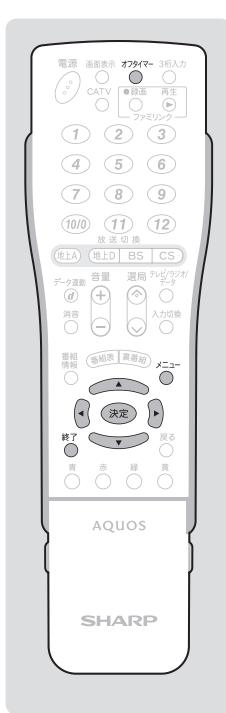

▋ 指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)

● テレビを見ながらお休みになるときなどに便利です。



オフタイマー

時間を指定してオフタイマーを設定する

- ・押すごとに次のように表示が変わります。
- →切 → O時間30分 → 1時間00分 2時間30分 ← 1時間30分 ← 1
- オフタイマーの残り時間が5分になると、残り 時間が画面左下に表示されます。
- メニューを表示して設定することもできます。



- 【 ヾニュー メニューを表示する
- 7 「省エネ設定」ー「オフタイマー」を選ぶ
 - 決定決定する



3 電源が切れるまでの時間を選ぶ

決定決定する



オフタイマーを解除するには、「切」を選びます。

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

オフタイマーの残り時間を確認するには

- ^{オフタイマー} 1回だけ押し、オフタイマーの残り時間 を表示する
 - しばらくすると表示が消えます。
 - 残り時間が表示されている間にオフタイマーボ タンを押してしまうと、残り時間が変わってし まいます。

放送終了後に電源を切る(無信号オフ)

● 放送終了後など、映像が映らない状態になると、約 15分後に電源が切れるように設定できます。



1 ×= 1 -

メニューを表示する

2

「省エネ設定」ー「無信号オフ」を選ぶ




決定する

「する」を選ぶ



決定する



- ・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

操作しない状態のときに電源を切る(無操作オフ)

●操作しない状態が一定時間経過すると、自動的に電源が切れるように設定できます。



X==-

メニューを表示する

2

「省エネ設定」ー「無操作オフ」を選ぶ



決定する

3000

「30分」または「3時間」を選ぶ



決定する



- ・電源が切れる5分前から画面左下に残り時間が表示されます。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

★ おしらせ

無信号オフ機能について

- 工場出荷時は「しない」に設定されています。
- ・ 放送が終了しても、他局の放送やその 他の電波が混入するときや、ブルー バックなどのビデオ信号が入力されて いるときは、正しく動作しない場合が あります。
- ・ 放送電波の状態などにより、番組を見ているときに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合は、設定を「しない」にしてください。
- ・入力7のときは、「パワーマネージメント」の設定となります。(▶ **141**ページ)

★ おしらせ


無操作オフ機能について

- ・寝室などでお使いのときに、「無操作オフ」を「30分」に設定しておくと、オフタイマーを設定していない場合でも、最後に音量などを変えてから30分後に自動的に電源が切れるため、テレビを見ながらお休みになるときに便利です。
- 工場出荷時は「しない」に設定されています。

視聴や操作を制限するための設定

暗証番号を設定し、視聴を制限する

● 視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設定できます。これらの制限を解除するときや PPV 番組(有料番組)などを購入するときに、暗証番号を使います。

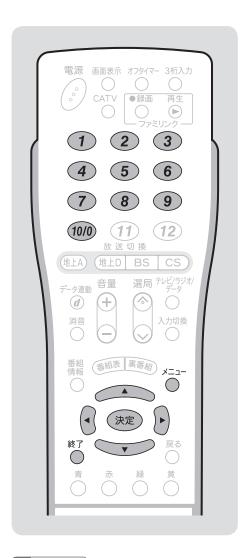

★ おしらせ

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている、有料放送の放送 局(WOWOW やスターチャンネルな ど)までご連絡ください。放送局で暗 証番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2008年1月現在)

暗証番号を変更するときは

- ① メニューから「デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ
 - ・ 暗証番号入力画面が表示されます。
- ② 数字ボタンで、暗証番号を入力する
 - ・暗証番号を入力すると、暗証番号を設定するときの画面になります。 暗証番号を設定するときと同じ要領で設定しなおしてください。

暗証番号設定

押すボタン


メニューを表示する

2

「デジタル設定」ー「暗証番号設定」を選ぶ

決定

決定する

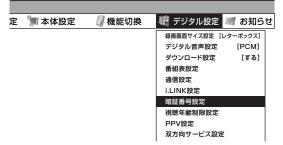

3

「する」を選ぶ

決定

決定する



4 ff の暗証番号を入力する)

10/0

• 暗証番号は必ずメモしてください。




10/0

• 間違った番号を入力した場合は、手順 **4** からや り直してください。

6 決定

「確認」で決定する

・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。

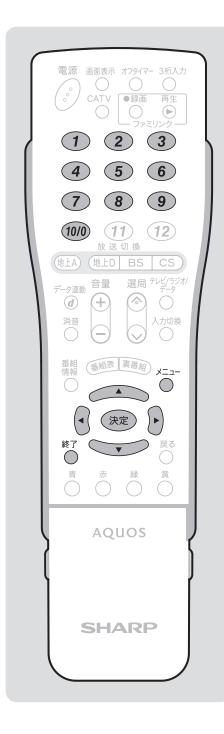

安心して使うための設定

● 以下の設定をするには、前のページの暗証番号設定が 必要です。

安心して使うための設定項目

| 項 目 | 内 容 |
|------------------|---|
| 視聴年齢制限設定 | 年齢制限のある番組の視聴を4〜20歳の範囲で制限します。制限する年齢(上限)を数字ボタンで入力します。年齢制限をしない場合は、「無制限」を選びます。 |
| PPV設定 ~PPV制限 | 有料の番組の購入を制限します。「する」を選ぶと、PPV番組(有料番組)の購入前に、暗証番号が必要になります。 |
| PPV設定 ~購入金額制限 | 有料の番組の購入金額を制限します。設定した 以上の金額のPPV番組(有料番組)を購入すると きは、暗証番号が必要になります。購入金額の上 限を数字ボタンで入力します。購入金額を制限し ない場合は、「無制限」を選びます。 |

押すボタン

1 メニューを表示する



「デジタル設定」を選ぶ



「視聴年齢制限設定」または「PPV 設定」 を選ぶ



決定する

4 ① /

暗証番号を入力する



(10/0)

画面表示にしたがって設定項目を選んだり、 設定内容を入力する



・上記「安心して使うための設定項目」もご覧ください。・操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。




決定


パソコンのモニターとして使う

PC(パソコン)と接続する

本機を PC (パソコン) のモニターとしても 使用できます。




DVI 出力端子付き PC (パソコン) との接続 (デジタル接続)

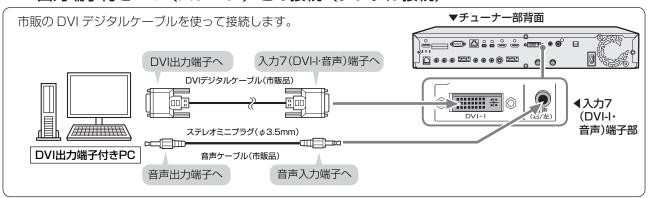

★ おしらせ

• 本機の DVI-I 端子は HDCP (コピープロテクト機能)に対応しています。

RGB 出力端子付き PC との接続(アナログ接続)

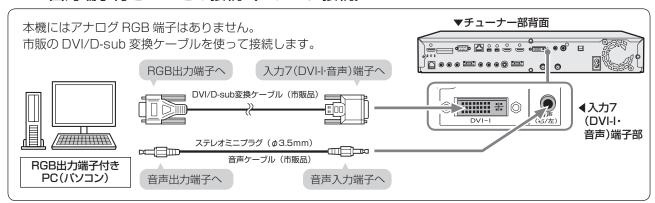

PC(パソコン)の解像度

- PC (パソコン)の DVI 出力または RGB 出力の解像度を確認してください。 詳しくはお使いの PC の説明書をご覧ください。 $\frac{\text{解像E}(P 2 + U)}{\text{KPR MXB}}$ $\frac{\text{KPR MXB}}{\text{KPR MXB}}$
- 右記は、本機が対応している解像度です。

★ おしらせ

- ・アナログ接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い 状態に設定されます。(自動同期調整 ▶ **138** ページ)
- PC 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。画面サイズの種類については、「PC(パソコン)の画面を表示する」(▶ **137**ページ)をご覧ください。
- 特定の入力信号時、特定の条件下で画面の文字などににじ みが出ることがあります。
- ・ お使いの PC (パソコン) によっては、画面を外部モニター に表示するための設定が必要なものもあります。シャープ 製のノート型 PC では Fn キーと F5 キーを同時に押すと、表示先が切り換わります。詳しくはお使いの PC の説明書をご覧ください。

| 解像度(ピクセル) | | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | VESA規格 |
|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| | 720×400 | 31.5 | 70 | |
| VGA | | 31.5 | 60 | 0 |
| VGA | 640×480 | 37.9 | 72 | 0 |
| | | 37.5 | 75 | 0 |
| | | 35.1 | 56 | 0 |
| SVGA | 800×600 | 37.9 | 60 | 0 |
| SVGA | 800x600 | 48.1 | 72 | 0 |
| | | 46.9 | 75 | 0 |
| | | 48.4 | 60 | 0 |
| XGA | 1024×768 | 56.5 | 70 | 0 |
| | | 60.0 | 75 | 0 |
| WXGA | 1360×768 | 47.7 | 60 | 0 |
| SXGA | 1280×1024 | 64.0 | 60 | 0 |
| SXGA+ | 1400×1050 | 65.3 | 60 | 0 |
| 480p | 720×480 | 31.5 | 60 | |
| 1080i | 1920×1080 | 33.8 | 60 | |
| 720p | 1280×720 | 45.0 | 60 | |
| 1080p | 1920×1080 | 67.5 | 60 | |


※の入力信号の画面サイズについては、▶ **82** ページを ご覧ください。

PC(パソコン)の画面を表示する

画面サイズの選びかた

● 以下の画面サイズを選べます。(入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。)

| 入力信号 | ノーマル | シネマ | フル | Dot by Dot |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| 4:3映像 640×480、800×600 | 入力信号の縦横比をく | 入力信号の縦横比をくず | 画面いっぱいに映します。 | 入力信号の解像度どお |
| 1024×768 1280×1024など | がさずに、図のように映します。 | さずに、画面の左右いっぱいまで拡大して映します。 映像の上下が切れます。 | EIDO JAVIENCA 9 . | りのパネル画素数で映します。 |
| 16:9映像 1360×768 1920×1080など | 入力信号の縦横比をく ずさずに、図のように映 します。 | | 画面いっぱいに映します。 | 入力信号の解像度どお りのパネル画素数で映し ます。 |

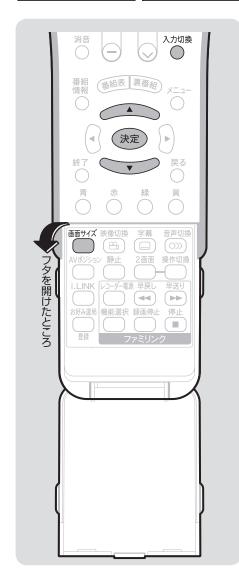



PC(パソコン)の電源を入れる

2 入力切換

PC(パソコン)を接続した入力を選ぶ

• PC (パソコン) の画面が表示されます。

3 matrix

画面サイズ切換メニューを表示する

・表示中に次の操作を行います。

画面サイズ

お好みの画面サイズを選ぶ

上下カーソルボタンでも選べます。

5 決定

決定する



- 画面の調整が必要なときは次のページをご覧ください。
- パソコンの画面解像度を「1024 × 768」または、「1360 × 768」でお使いになるときは、 入力解像度の設定(▶ 140 ページ)が必要です。

パソコンのモニターとして使う (つづき)

アナログ接続したパソコンの画面を調整する


画面を自動で調整する

● 画面の調整が必要なときは、まず、自動同期調整を行ってください。クロック周波数、クロック位相などが調整され、最良に近い画面になります。




★ おしらせ

- つぎのような映像信号では自動調整に より最適な画面にならないことがあり ます。
 - ・動きのある映像
 - 色のメリハリの少ない映像
- 画面の明るさや色の調整などについて は映像調整 (▶ 85 ページ) をご覧く ださい。



2 「本体設定」ー「自動同期調整」を選ぶ





3 「する」を選ぶ

決定)

決定する



- ・「自動同期調整中」と表示されます。
- 自動調整が終了すると、「映像を調整しました。」 と表示されます。

正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。

- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- 映像信号やパソコンによっては、自動調整だけでは、最適な画面にならないことがあります。
 その場合は、手動で調整してください。(画面調整 139 ページ)

手動で画面を調整する

以下の項目が調整できます。

| 項目 | 内容 |
|---------------------------|---|
| 水平位置 | 画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 |
| 垂直位置 | 画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。 調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。 |
| クロック周波 数(アナログ 接続のみ) | 縦じま状のチラツキがあるときに調整します。 $0 \sim 180$ の範囲で調整できます。 |
| クロック位相 (アナログ接続 のみ) | 文字などを表示したときに、映像のチラツキが出たり、コントラストがつかないときに調整します。0~40の範囲で調整できます。 |
| リセット | 工場出荷時の設定に戻します。 |


(例) 画面の垂直位置を調整する



1 ×==-

メニューを表示する

2 (本体設定」ー「画面調整」を選ぶ






3 垂直位置」を選ぶ

4 9 RE D

適切な位置に調整する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

|画面が正しく映らないときは

● 以下の設定をしてください。

入力信号の設定



1 ×==-

メニューを表示する

「機能切換」一「入力選択」を選ぶ



決定する

3 ()

接続したケーブルを確認し、「デ ジタル」または「アナログ」を 選ぶ



決定する

| 自動 | 入力端子の設定です。 入力信号を自動で選択して表示します。 |
|------|----------------------------------|
| デジタル | 常にデジタル入力信号を表示します。 |
| アナログ | 常にアナログ入力信号を表示します。 |

- 工場出荷時は「自動」に設定されて います。通常は自動のままでかまい ません。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

次のページにつづく

パソコンのモニターとして使う (つづき)

パソコンの画面解像度を「1024x768」 または「1360x768」でお使いになるときは

お使いのパソコンの画面解像度にあわせて、本機の設定が必要です。



メニューを表示する

「本体設定」一「入力解像度」

を選ぶ

決定 決定する

3

入力解像度を選ぶ



決定する


入力映像信号の解像度の手動設定です。 1024×768

1360×768

- 垂直ライン数(非表示期間を含む) が特殊な一部の信号の場合は、解像 度を正しく判別できないことがあり ます。
- ・操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

DVI 出力端子付き AV 機器との接続

● DVI 出力端子付き AV 機器との接続は、市販の DVI ケーブルを使用します。

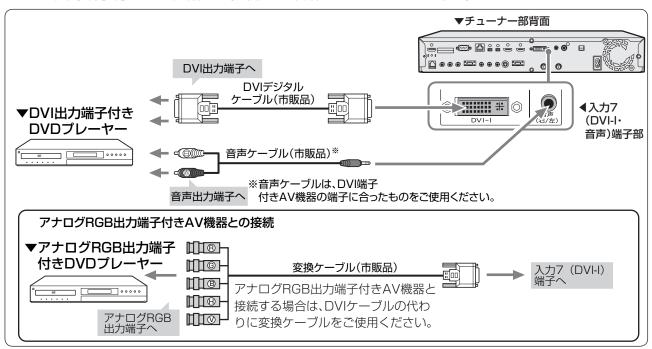

★ おしらせ

入力フに接続した機器に合わせて端子を設定する

- DVI対応AV機器の入力対応信号は、480p、 1080i、720p、1080pです。
- 対応した信号で正しく表示されない場合は、右の手順に従い、接続したケーブルを確認し、入力7を「デジタル」または「アナログ」に設定してください。 通常は「自動」のままでかまいません。

① メニューから「機能切換」 一「入力選択」を選び、決定ボタンを押す



② 接続したケーブルを確認し、上下カーソルボタンで 「デジタル」または「アナログ」を選び、決定ボタン を押す



省エネ機能の設定

- PC(パソコン)の画面が消えたときに自動的に本機の電源も切れるように設定できます。(パワーマネージメント)
- ●「パワーマネージメント」は、入力 7 を選択しているときに選べます。



★ おしらせ

- ・パワーマネージメントを「モード2」に設定しているとき、コンセントを抜くなどして本機の電源をしゃ断すると、電源を入れなおしても正常に動作しない場合があります。このときは、リモコンまたはチューナー部の電源ボタンを押してください。
- ・ デジタル接続した PC (パソコン) の 画面を表示しているときに「モード2」 に設定すると、モード2の待機状態に なった後に映像信号が入力されても電 源が入らないことがあります。このと きは、リモコンまたはチューナー部の 電源ボタンを押してください。

(例) パワーマネージメントを「モード1」に設定する

押すボタン

- 7 ♥ニューを表示する
- 3 「省エネ設定」ー「パワーマネージメント」を選ぶ
 - 決定決定する
- 4 「モード 1」を選ぶ
 - 決定決定する

| PCのディスプレイとして | 使用する場合の省エネ機能の設定です。 |
|--------------|---|
| しない | |
| モ −ド1 | ■ 8分間映像が入力されない場合に ■ 電源を切ります。 |
| モード2 | 8秒間映像が入力されない場合に パワーマネージメント状態にします。 (アナログPC入力の場合、映像信号が 入力されると復帰します。) |

| 項目 | 内容 |
|-------|--|
| しない | パワーマネージメントを行いません。 |
| モード 1 | PC (パソコン)の画面が消えると、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。電源が切れる5分前から、画面左下に残り時間が表示されます。 |
| モード2 | PC (パソコン)の画面が消えると、8 秒後に自動的に電源が切れる機能です。 PC の映像信号が入力されると電源が入ります。 |


- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。
- パワーマネージメントを「モード2」に設定している場合、パワーマネージメント状態になると、ディスプレイ部およびチューナー部の電源ランプが橙色に点灯します。

PC(パソコン)で制御する

PC を使い慣れたかたのご利用をお願いします。

接続のしかた

● ターミナルソフトなどを使って、チャンネル切換、音量調整、入力切換などの本機の操作ができます。

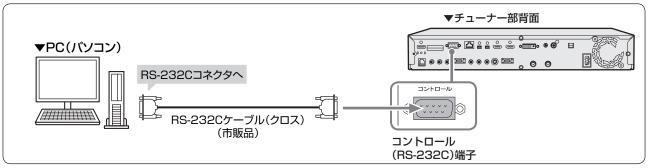


- PC 側の RS-232C 通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。
- 本機の仕様は、右のとおりです。

| ボーレート | 9600bps |
|---------|---------|
| データ長 | 8ビット |
| パリティ | なし |
| ストップビット | 1 ビット |
| フロー制御 | なし |

通信のしかた

- PCからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをPC側に送ります。
- 複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時の戻り値(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。

コマンド(PCから本機へ)



レスポンス(本機からPCへ)

• 正常時

異常発生時(通信エラーまたは コマンドに誤りがあったとき)




E R R

リターンコード(ODH)

リターンコード(ODH)

戻り値について

• コマンドの実行が終了したら、次の戻り値を返します。




• コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、次の戻り値を返します。

ERR(CR)

コマンドと引数について



"B" part は左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字にしてください。)設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。

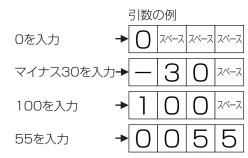

- 次ページのコマンド一覧で引数が「-」になっている ものは、「0」~「9」、「-」(マイナス)、スペース、「?」であれ ば何を書いてもかまいません。
- いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。



RS-232C コマンド一覧

●下の表に掲載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

| | 機能 | "A" part | "B" part | Part動作説明 | 備考 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--|-------------------------------|--|--|--|
| 電源 | | POWR | 0 | | スタンバイへ移行 | | | |
| 入力切換 トグル | | ITGD | _*1 | (トグル) | トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ) | | | |
| | テレビ | ITVD | _ | | テレビに入力切換(チャンネルはそのまま[ラストメモリー]) | | | |
| | 入力1~7 | IAVD | 1~7*1 | (入力端子番号) | 入力1~入力7に入力切換 | | | |
| | i.LINK | LINK | _ | | i.LINKに入力切換 | | | |
| | 放送切換 (デジタル) | IDEG | _ | (トグル) | デジタル放送のネットワーク切換 | | | |
| チャンネル | 地上アナログ | CAIR | 1~20 | テレビのチャンネル番号 | UV表示でなかったら入力切換含む(リモコン番号選択) | | | |
| 切換 | CATV | CATV | 13~63 | CATVのチャンネル番号 | CATV表示でなかったら入力切換含む | | | |
| | BSデジタル3桁入力 | CBSD | 0~999 | BSデジタルチャンネル番号 | デジタル放送表示でなかったら入力切換含む | | | |
| | CS1デジタル3桁入力 | CCSD | 0~999 | CS1デジタルチャンネル番号 | デジタル放送表示でなかったら入力切換含む | | | |
| | CS2デジタル3桁入力 | CCSD | 0~999 | CS2デジタルチャンネル番号 | デジタル放送表示でなかったら入力切換含む | | | |
| | 地上デジタル | CTBD | 0~999 | 地上デジタルチャンネル番号 | | | | |
| | | | | | 選択時は順に枝番を選択 | | | |
| | 選局順 | CHUP | _ | テレビのチャンネル番号+1 | リモコン選局順と同じ動作(入力切換含む) | | | |
| | 選局逆 | CHDW | _ | テレビのチャンネル番号-1 | リモコン選局逆と同じ動作(入力切換含む) | | | |
| 入力選択 | 入力4 | INP4 | 0 | 自動 | 入力切換含む。入力1~3以外で有効 | | | |
| | 入力5 | INP5 | 1 | D端子 | 入力4~6のみ有効 | | | |
| | 入力6 | INP6*1 | 3 | S端子 | 入力6のみ有効 | | | |
| | 入力7 | INP7 | 4 | ビデオ映像端子 | 入力4~6のみ有効 | | | |
| | | | 5 | デジタル | 入力7のみ有効 | | | |
| | | | 6 | アナログ | 入力7のみ有効 | | | |
| A \ / +8 ~ \$ ~ | | A \ / \ / D | | 1 1 1 | | | | |
| AVポジショ | | AVMD | 0 | (トグル) | 現在選択できるものの中でトグル動作 | | | |
| | | | 1 | 標準 | | | | |
| | | | 2 | 映画 | | | | |
| | | | 3 | ゲーム | | | | |
| | | | 4 | AVXモリー | | | | |
| | | | 5 | ダイナミック固定 | | | | |
| | | | 6 | ダイナミック | | | | |
| | | | 7 | PC | | | | |
| 音量 | 1 | VOLM | 0~60 | 音量値 | | | | |
| 位置調整· | 水平位置 | HPOS | *2 | 移動値 | | | | |
| 画面調整 | 垂直位置 | VPOS | *2 | 移動値 | | | | |
| | クロック周波数 | CLCK | 0~180 | 移動値 | PC入力時のみ有効 | | | |
| | クロック位相 | PHSE | 0~40 | 移動値 | PC入力時のみ有効 | | | |
| 画面サイズ | | WIDE | 0 | (トグル) | | | | |
| | | | 1 | ノーマル | (AV系/PC系) | | | |
| | | | 2 | スマートズーム | (AV系) | | | |
| | | | 3 | ワイド | (AV系) | | | |
| | | | 4 | シネマ | (AV系/PC系) | | | |
| | | | 5 | フル | (AV系/PC系) | | | |
| | | | 6 | フル1 | (AV系1080i) | | | |
| | | | 7 | フル2 | (AV系1080i) | | | |
| | | | 8 | アンダースキャン | (AV系1080i以上) | | | |
| | | | 9 | Dot by Dot | (AV系/PC系) | | | |
| 消音 | | MUTE | 0 | (トグル) | 消音オン、オフのトグル | | | |
| | | | 1 | 消音 | | | | |
| | | | 2 | 消音解除 | | | | |
| サラウンド | | ACSU | 0 | (トグル) | トグル動作 | | | |
|) | | / 1000 | 1 | 入 | 1 ン /レギリト | | | |
| | | | 2 | 切 | | | | |
| | | ACHA | _ | (トグル) | | | | |
| オフタイマー | _ | OFTM | 0 | 解除 | | | | |
| オフツイマー | = | UFIN | | | | | | |
| | | | 1 | オフタイマー30分 | | | | |
| | | 1 | 2 | オフタイマー1時間 | | | | |
| | | | | 1 - 4 /- 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | |
| | | | 3 | オフタイマー1時間30分 | | | | |
| | | | | オフタイマー1時間30分 オフタイマー2時間 オフタイマー2時間30分 | | | | |


- ※1 入力6は、入力6端子設定が「入力」に設定されているときのみ有効。
- ※2 調整できる範囲は、入力信号や画面サイズによって変わります。

★ おしらせ


• "B" part欄の $\lceil - \rfloor$ は、 $\lceil 0 \rfloor \sim \lceil 9 \rfloor$ 、 $\lceil - \rfloor$ (マイナス)、スペース、 $\lceil ? \rfloor$ であれば何を入力してもかまいません。

文字入力のしかた(ソフトウェアキーボード)

- 入力表示の編集や LAN 設定をするときは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。
- ソフトウェアキーボードは、文字入力できる欄を選んで決定ボタンを押すと、表示されます。

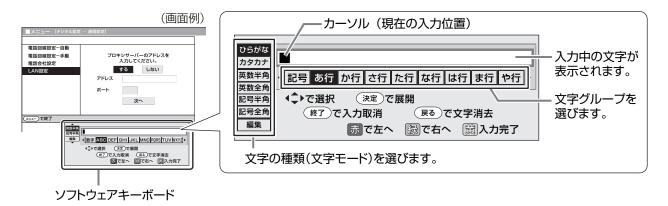

文字の入力に使うリモコンのボタン

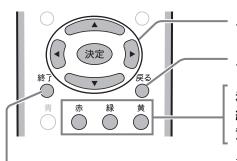

入力する文字(文字モード・文字グループ)を選びます。

入力中の文字を1文字消します。

赤 : カーソルを左へ移動します。緑 : カーソルを右へ移動します。

黄: 文字入力を完了します。ソフトウェアキーボードが消えます。

現在の入力をすべて取り消します。ソフトウェアキーボードも消えます。

入力できる文字の一覧

文字モード 入力できる文字

ひらがな

| 記号 | 一、。・「」 一 (全角/\/77/) | | | | | | |
|----|---------------------|----|--------|--|--|--|--|
| あ行 | あいうえおぁぃぅぇぉ | | | | | | |
| か行 | かきくけこ゛ | さ行 | さしすせそ゛ | | | | |
| た行 | たちつてとっ゛ | な行 | なにぬねの | | | | |
| は行 | ぱひふへほ ** | ま行 | まみむめも | | | | |
| や行 | やゆよゃゅょ | ら行 | らりるれろ | | | | |
| わ行 | わをんゎ | | | | | | |
| 空白 | (全角スペース) | | | | | | |

カタカナ ひらがなと同じ文字をカタカナで入力できます。

英数半角

| 数字 | 1234567890 | | | | | | |
|-----|-------------|------|----------|--|--|--|--|
| ABC | a b c A B C | DEF | defDEF | | | | |
| GHI | ghiGHI | JKL | jkIJKL | | | | |
| MNO | mnoMNO | PQRS | pqrsPQRS | | | | |
| TUV | tuvTUV | WXYZ | wxyzWXYZ | | | | |
| 空白 | (半角スペース) | | | | | | |

英数全角 「英数半角」と同じ文字を全角で入力できます。

文字モード 入力できる文字

記号半角

| @ . , : | @ | | , | : | ;¥ | ; | _ | - | ¥ |
|---------|----|---|---|---|--|---|---|---|---|
| \$%!? | \$ | % | ! | ? | &#+*</td><td>2</td><td>#</td><td>+</td><td>*</td></tr><tr><td>=/ ~</td><td>=</td><td>/</td><td></td><td>~</td><td>" 1 ^ \</td><td>,,</td><td>,</td><td>^</td><td>`</td></tr><tr><td>()<></td><td>(</td><td>)</td><td><</td><td>></td><td>[]{}</td><td>[</td><td>]</td><td>{</td><td>}</td></tr><tr><td>空白</td><td>(=</td><td colspan=6>(半角スペース)</td></tr></tbody></table> | | | | |

記号全角「記号半角」と同じ文字を全角で入力でき

ます。

編集 入力取消 左へ 右へ 入力完了

文字消去

カラーボタンや戻るボタンなどを押したときと同じ働きをします。

文字を入力する

ここでは、例として LAN 設定画面で文字 入力する手順を説明します。





LAN 設定(▶ 151 ページ) の入力欄を選ぶ



決定する

ソフトウェアキーボードが表示されます。

 文字モードを選ぶ




文字グループを選ぶ




決定する



入力する文字を選ぶ **4** (1) (3.2)





• キーボード内入力欄に決定した文字 が表示されます。



続けて手順 2~3を行い、文字を 入力します。



文字入力を完了する

• 黄ボタンを押すと入力中の文字が、入 力欄に入力され、ソフトウェアキー ボードが消えます。

これで文字の入力は完了です。

おしらせ

• 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左 へ) または緑(右へ) でカーソルを移動し、戻るボ タンを押します。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例]「び」を入力する



「ひらがな」を選ぶ



「は行」を選ぶ



決定する



2 日 決定 日

「ひ」を選ぶ

決定 決定する



「」を選ぶ 快定 🏲



決定する







「°」を選んで決定ボタンを押すと、 「ぴ」になります。

スペースを入力するとき



文字グループから「空白」を 選ぶ



決定する

文字モードにより、半角スペースと 全角スペースがあります。

有料放送/双方向通信の準備をする

● 有料放送・双方向通信をお楽しみになるには、電話回線が必要です。

☆ おしらせ

一部の双方向番組はLAN接続でも利用できます。 この場合、ブロードバンド環境が必要です。

電話回線の接続と設定

電話回線の接続と設定のながれ

電話回線の接続(▶下記~147ページ)



電話回線の設定(▶148ページ)

※ブロードバンドルーターに接続したときは、LAN 設定(▶151 ページ)も必要です。

電話会社の設定(▶149ページ)



システム動作テスト(▶150ページ)



双方向サービスの利用の制限(▶150ページ)




完了

電話回線の接続


電話回線の状態を確認する

● 下の図で電話回線の状態を確認した後、接続してください。

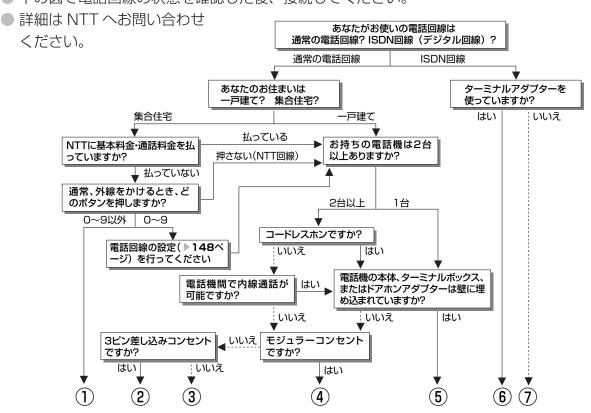

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(▶147ページ)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ チューナー部をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ① ターミナルアダプター(市販品)を使用し、チューナー部をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

電話回線に接続する

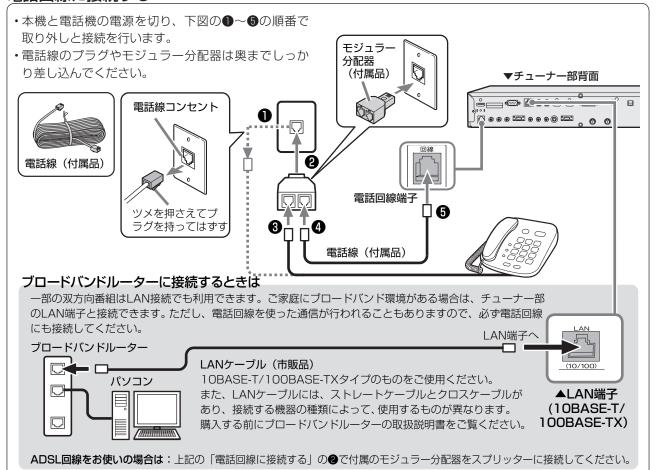


つぎの電話回線では注意が必要です。

光回線や ADSL を使用する、インターネットを介した IP 電話などの電話回線の場合

• ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向 サービスが受けられない場合があります。詳しくは、 ご加入の通信会社へご確認ください。

電話回線がモジュラージャック _{変換アダプタ・} でない場合の接続

- 3ピンプラグの場合は、 市販の3ピンプラグからモジュ ラージャックへの変換アダプ ターをお求めください。
- 直結配線方式の場合は、簡単な 工事が必要です。



構内電話 (ビジネスホン/ホームテレホン)の場合

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

キャッチホンの場合

• 通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くの NTT 営業窓口、もしくは 116 (局番なし) にお問い合わせください。

FAX を使っている場合

• FAX の「電話機へ」と書かれたモジュラージャック 端子に接続している電話機の電話線を外し、代わりに モジュラー分配器を差し込み、分配器の一方に電話機 の電話線を、もう一方に AQUOS の電話線を接続し てください。分配器で FAX と AQUOS に分配すると、 FAX が誤動作する場合があります。

本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

• 通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....) が聞こえます。その間は電話をしないでください。

直接デジタル回線に接続することはできません。

・会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDN などのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。

☆ おしらせ

- 電話回線接続時には電話料金がかかります。(クイズ 番組の答えを送信するときなど)
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電 話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常で はありません。



有料放送/双方向通信の準備をする (つづき)

電話回線の設定

接続した電話回線の設定をします。

☆ おしらせ

- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- 電話回線のテスト実行には、回線の種類により最長 7分程度かかる場合があります。
- •「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テスト実行」を行ってください。

押すボタン

X==-

メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する

3

「電話回線設定-自動」を選ぶ



決定する



「テスト実行」で決定する



お使いの電話回線を確認します。 電話回線の接続を確認して テスト実行をしてください。

テスト実行

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- 連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。

外線発信番号の設定





「なし」または「あり」を選ぶ



決定する

- 外線交換機を使用しない場合は、「な し」を選びます。(通常はこちらを 選びます。)
- ・電話交換機などをご使用の場合は、「あり」を選びます。数字ボタン(1~100)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。





5 決定

「テスト実行」で決定する

- 「テスト実行中」→「テスト終了」 と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- 自動で電話回線の設定ができない場合は、以降の手順を行います。

手動による電話回線設定

6 (決定)


「電話回線設定-手動」を選ぶ



決定する



「現在の設定」を確認し、「次へ」 で決定する




(4) (決定) (b)

電話回線種別を選ぶ



決定する

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT 営業窓口にお問い合わせください。



8 (決定)

外線発信番号 「なし」 または 「あ り」を選ぶ



決定する

「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1~100)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力し、決定ボタンを押します。



ダイヤルトーン検出「する」ま たは「しない」を選ぶ



決定する

- NTT 回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

電話会社の設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

発信者番号通知設定

• 通信後、放送局などの相手先に電話番号を 通知するかしないかの設定です。

押すボタン

×==-

メニューを表示する

2

「デジタル設定」-「通信設定」 を選ぶ



決定する



「電話会社設定」を選ぶ



決定する

4 決定

「現在の設定」を確認し、「次へ」 で決定する



5 ② 「設定しない」「186」「184」 のいずれかを選ぶ



決定する

- •「設定しない」を選ぶと、「186」 「184」のどちらにも設定しません。
- [186] を選ぶと、電話番号を通知 します。
- 「184」を選ぶと、電話番号を通知 しません。



事業者番号設定

• 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。



利用している電話会社の事業者 番号を選ぶ



決定する



解除番号設定

マイラインプラスの登録をしている場合、 登録している電話会社を使わずに発信する ように設定できます。


A (本定)

「する」または「しない」を 選ぶ



決定する

- 「する」を選ぶと、マイラインプラ スを解除するための番号「122」 を付けて発信します。
- 「しない」を選ぶと、マイラインプラスを解除しないで、発信します。



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

有料放送/双方向通信の準備をする (つづき)

システム動作テスト

● 本機は、電話回線の接続や B-CAS カード の挿入が正しく行われているかなどをテストできます。



X=1-

メニューを表示する


2 () () ()

「デジタル設定」 - 「システム 動作テスト」を選ぶ


決定 決定する

| 🍿 本体設定 | 〗 機能切換 | 饕 デジタル設定 | 🥒 お知ら | t |
|--------|---------------|-------------|--------------|---|
| | | 録画画面サイズ設定 [| レターボックス] |] |
| | | デジタル音声設定 | [PCM] | |
| | | ダウンロード設定 | [する] | |
| | | 番組表設定 | | |
| | | 通信設定 | | |
| | | i.LINK設定 | | |
| | | 暗証番号設定 | | |
| | | 視聴年齢制限設定 | | |
| | | PPV設定 | | |
| | | 双方向サービス設定 | 2 | |
| | | シフテム動作デフト | | 1 |

🔾 🙊 「テスト実行」で決定する



- 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終 了」になります。
- **4** 注 結果を確認し、「テスト終了」 で決定する



操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

★ おしらせ

システム動作テストに失敗したときは

- ・電話回線の接続と設定を確認してください。(▶ 146~149 ページ)
- B-CAS カードが正しく挿入されているか確認してく ださい。

(▶ 40ページ)

双方向サービスの利用を制限する

● 双方向サービスを行うと回線の利用料金がかかる場合がありますので、電話回線や LAN での接続を禁止したいときに便利な設 定です。

★ おしらせ


・この設定には暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定(▶134ページ)をしていない場合は、先に暗証番号を設定してください。



1 ×==-

メニューを表示する

2 「デジタル設定」-「双方向サービス設定」を選ぶ





電証番号を入力する



4 (決定)

以下の設定項目を選ぶ



決定する

| 項目 |
|-----------------|
| 電話回線を禁止する |
| 電話回線とLAN接続を禁止する |
| 禁止しない |

・ 操作を終了する場合は、終了ボタン を押します。

★ おしらせ

• 「禁止しない」に設定した場合はデータ送信時に以下 のアイコンを表示します。



LAN 設定

LAN 接続(▶147 ページ)によってデータ放送との双方向通信を行う場合、プロバイダが指定したLANの設定が必要となります。

★ おしらせ

- LAN 設定は専門知識が必要ですので、お買いあげの 販売店や ADSL 事業者などにご相談ください。
- メニュー画面から「デジタル設定」 「通 信設定」ー「LAN 設定」を選び、設定します。

IP アドレスを設定する

・IPアドレスの自動取得設定 ブロードバンドルーターやルーター機能 付きADSLモデムをお使いの場合は、通常 DHCPでのIP自動取得が使えます。ご不明 のときは、設置された方に確認するか、それ ぞれの機器の説明書をご覧ください。

「する」……IPアドレスを自動で取得します。 (DHCPサーバーを利用します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IPアドレスを画面の指示にしたがって入力してください。

DNS の IP アドレスを設定する

「**する」**……DNSのIPアドレスを自動で取得 します。(DHCPサーバーを利用 します。)

「しない」…指定のIPアドレスを手動で入力します。

•「しない」を選んだときは、ブロードバンドルーターのIPアドレス(ブロードバンドルーターがDNSの機能を持つ場合)またはプロバイダから指示されたDNSのIPアドレスを入力してください。

プロキシサーバーの設定

プロバイダからの指定があるときのみ、設定が必要です。

「する」……「する」を選んだときは、プロキシサーバーのアドレス、ポート番号を入力してください。

「しない」…プロキシサーバーを利用しません。

より詳細な設定

LAN 接続スピードを設定する

• 通信がうまくいかないなどのときに、設定 を変更して確認します。通常は設定の必要 はありません。

LAN に接続するためのテストを実行する

・テスト実行は、IPアドレスを自動で取得する設定のときのみです。IPアドレスを自動で取得しない場合は、「テスト実行」を選べません。

設定項目について

| 項目 | 内容 |
|--------|--|
| DHCP | IPネットワークにおいて、IPアドレスの 割当てと各種の設定を自動で行うための プロトコルです。 |
| IPアドレス | TCP/IPネットワークに接続されたネットワーク機器に個別に割り振られた識別番号です。 |
| ネットマスク | TCP/IPネットワークを複数の小さな ネットワークに分割して識別管理する識 別番号です。 |
| ゲートウェイ | ネットワーク上で、異なる方式のデータ を相互に変換して通信を可能にする機器 の識別番号です。 |

LAN 設定の内容を変更・消去する

- LAN 設定を行ったあとで、メニュー画面から「デジタル設定」ー「通信設定」ー「LAN設定」を選び、設定の内容を変更・消去できます。
- 変更するときは、「変更する」を選んだあ と設定をやり直します。




消去するときは、「初期化する」 – 「する」を選びます。



お知らせを見る

● 受信契約した放送局から視聴者に向けて発信されるメッセージを見たり、有料放送に関するレポートや B-CAS カード番号などが確認できます。

| 項目 | 内 容 |
|------------------|--|
| 受信メッセージ一覧 | 受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。 |
| ボード | 送られている、CS各ネットワークの掲示板(ボード情報)のタイトル一覧を表示して、ご覧になりたいタイトルを選び、メッセージを表示することができます。 ボード情報は、そのとき放送で送られているものを表示しますので、消去はできません。 ※ 地上アナログ放送視聴中、録画予約実行中、デジタル固定を「する」にしているときは選べません。 |
| 受信機レポート | 予約の失敗や変更に関するレポートやB-CASカードに関する情報、課金情報のアップロード (視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。 アップロードに失敗したときは、「再発信」を選んで決定ボタンを押すと、アップロードしなおす ことができます。 |
| B-CASカード番号 表示 | 受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためB-CASカードの番号を表示するものです。 カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と3桁の数字からなります。 カードIDカード固有の番号です。 |
| PPV購入履歴 | 購入した最新24個のPPV番組(有料番組)の購入日時、チャンネル、番組名、購入金額を画面に表示して確認することができます。 |

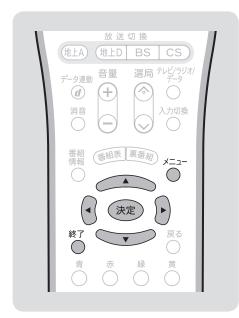

★ おしらせ

- ・ 未読の受信メッセージがある場合は、 画面右上のチャンネルサインに「お知らせ」と表示されます。未読の受信メッセージをすべて表示すると、「お知らせ」の表示が消えます。
- 受信機レポートの表示中、左右カーソルボタンで「消す」を選んで決定ボタンを押すと、その受信機レポートが消去されます。
- 受信機レポートに「予約時に指定されたi.LINK機器が使えませんでした。」という表示が出た場合は、i.LINK機器の選択を見直してください。(▶121ページ)



×==-

メニューを表示する

2


「お知らせ」を選ぶ

3

見たい項目を選ぶ



決定する



項目によっては、この後ネットワーク(放送の 種類)を選ぶ手順になります。



見たい情報を選ぶ



決定する

(例)「ダウンロード成功のお知らせ」を見る

| Γ | | 受信日時 | | |
|---|----|---------|---------------|------|
| l | 未読 | 2/26[月] | ダウンロード成功のお知らせ | lack |
| l | 未読 | 2/26[月] | ••••• | |
| l | 未読 | 2/26[月] | ••••• | |
| l | 未読 | 2/26[月] | ••••• | |
| l | 未読 | 2/26[月] | ••••• | |
| l | 未読 | 2/26[月] | ••••• | |
| | | | | |

決定

情報の内容を確認する

- ページを切り換えるときは「一覧へ」「前へ」「次 へ」などを選び、決定ボタンを押します。
- ・画面に従って操作してください。
- 操作を終了する場合は、終了ボタンを押します。





AQUOS便利情報

| 故障かな?と思ったら | 154 |
|--|-------------------|
| デジタル放送の注意文など | 157 |
| 本機で使用している特許など | 161 |
| 本機のメンテナンス | 162 |
| 本機のソフトウェアを更新する(ダウンロード) ・・・・・・・・ 個人情報を初期化する ・・・・・・・・・・・・・・・・ リセットボタン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 162 163 163 |
| メニュー項目一覧 | 164 |
| おもな仕様 | 168 |
| 保証とアフターサービス | 170 |
| 寸法図 | 171 |
| 別売品を使って設置する | 174 |
| 壁に掛けて設置する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 174 175 |
| 用語の解説 | 176 |
| 索引 | 178 |
| English Guide | 180 |



故障かな?と思ったら

・ つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 なお、アフターサービスについては「保証とアフターサービス」(▶ **170** ページ)をご覧ください。

| | こんなときに | ここをお確かめください | ページ |
|----|--|--|-----------------------------|
| | 映像も音声も 出ない | ・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源が「切」の状態になっていませんか。 ・テレビを見たいのに、ビデオ入力などに切り換えられていませんか。 ・ディスプレイ部とチューナー部をつないでいるHDMIケーブルや他の機器とつないでいる映像・音声ケーブルなどが抜けていないか確認してください。 | 36 41 95 - |
| | リモコンが動作しない | ・乾電池の極性(⊕、⊖)が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。 | 41 |
| | 映像は出るが音声が出ない | ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・入力6端子設定が「モニター出力(可変)」に設定されていませんか。「モニター出力(固定)」にしてください。 ・D映像・S映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 | 30 30 29 107 92 |
| | 音声は出るが映像が出ない | 映像オフが「する」になっていませんか。 | 90 |
| | 色がうすい 色あいが悪い | ・「色の濃さ」、「色あい」は正しく調整されていますか。 | 85 |
| 全般 | 特定のチャンネルだけ映らない | チャンネルの受信微調整がズレていませんか。選局((へ順/ V逆) ボタンで選べないチャンネルの場合は、「スキップ」が「する」に設定されていないか確認してください。 | 59 50•59 |
| | 画面が大きくなったり、小さくなった りする | オートワイド機能が「する」になっていませんか。設定を「しない」に変更してください。 | 83 |
| | 本機の上部が熱い | ・内部の回路から発生する熱で温まった空気が自然な対流により、上部を通って抜ける構造になっているため、 上部が温かくなります。本機の温度が異常に上昇したときは画面右下に「温度」もしくは「モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れます。 | - |
| | 画面右下に「*温度」もしくは「*モニター温度」の文字が点滅し、その後、自動的に電源が切れる ※ディスプレイ部の温度が上昇したときは「モニター温度」、チューナー部の温度が上昇したときは「温度」と表示されます。 | ・本機の温度が上昇したためです。温度が上昇した原因を取り除いてください。 ・本機の設置状態や場所が、温度が上がりやすい状態にないかご確認ください。本機背面の通風孔がふさがらないように設置してください。 ・本機の内部や通風孔にたまっているホコリで、外部から取り除けるものはこまめに取り除いてください。内部のホコリの除去については、お買いあげの販売店にご相談ください。 | - - - |
| | リモコンやディスプレイ部右側面の ボタンの操作ができない | ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。 ディスプレイ部右側面の電源スイッチで電源を「切」に し、ディスプレイ部とチューナー部の電源プラグをコン セントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで電 源を「入」にしてみてください。 ・ディスプレイ部の電源スイッチで「切」にならない場 合は、ディスプレイ部右側面の操作ボタン最下部にあ るリセットスイッチを押してください。 | 163 |

| | こんなときに | ここをお確かめください | ページ |
|----------|---|--|-----------------------|
| | ときどき「ピシッ」と音がする | 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する 音です。性能その他に影響はありません。 | _ |
| | メニューが出ない/選局できない | ディスプレイ部と他のレコーダーなどを直接接続していませんか。 | - |
| 般 | リモコンで電源を切った後に、ときどき「カチ」と音がする(数回鳴る場合があります。) | ・本機の電源が待機状態のときでも、次の場合は動作している音が鳴ることがあります。 ・デジタル放送の録画予約 を実行している場合 ・ダウンロードをしている場合 ・有料放送の契約情報を取得している場合 ・地上デジタル放送の電子番組表(EPG)の情報を取得している場合 | 99 162 70 |
| | 映像が出ず雑音のみ出る | ・アンテナ線が外れたり、ショートしたりしていませんか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。 | 34 |
| | 画像にはん点が出る | ・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。 | 25 |
| アン | 映像が二重に なる(ゴースト) | ・近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。 | _ |
| アンテナ | 色じま模様が出る | ・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。・付属のアンテナケーブルを使用していますか。古いケーブルは使わないでください。 | - 2•34 |
| | 雪が降っているよ うな画面になる | アンテナ線は正しく接続されていますか。 屋外アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。 平行フィーダー線の場合、本機から線をできるだけ離してみてください。 | 34 - - 34 |
| 11 | 映像も音声も 出ない | ・個人でBS・110度CS放送用アンテナを設置しているのに、アンテナ電源が「切」になっていませんか。・その局が放送していない時間帯ではありませんか。・ビデオ入力などに切り換えられていませんか。・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 | 45 - 95 40 |
| デジタル放送関係 | 画面に四角のノイズ(モザイク) が出る | ・アンテナの向きがズレていませんか。・受信強度を確認してください。・アンテナの前方に障害物はありませんか。・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。 | - 45•46 - 34 |
| | WOWOWやスターチャンネルなど の有料放送が視聴できない | ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。 | 40 40 |
| 术 | 110度CSデジタル放送が受信でき ない | ・アンテナおよびアンテナケーブルは専用のものを使用していますか。・ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。 | 34 35 |

故障かな?と思ったら(つづき)

| | こんなときに | ここをお確かめください | ページ |
|-------|--|---|---------------------------|
| | BSデジタル・1 10度CSデジタル放 送に雑音が出たり、まったく受信で きなくなる | ・強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着していませんか。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 ・春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まる場合があります。これは故障ではありません。 | - |
| | 地上デジタル放送が受信できない | ・お住まいの地域で地上デジタル放送は開始されていますか。 ・地上デジタル放送の受信に必要なUHFアンテナが正しく設置されていますか。 ・アンテナ線は正しく接続されていますか。 ・お住まいの地域を地域選択で正しく設定していますか。 ・チャンネル設定は正しくされていますか。 | - 38 34 47 49 |
| デジ | 画面にノイズが出る | ・VHF/UHFのアンテナケーブルがBS・110度CSアンテナケーブルと接近していませんか。 | _ |
| タ | 特定のチャンネルだけ映らない | 契約していない有料放送ではありませんか。受信強度を確認してください。 | 40 45•46 |
| ル放送関係 | 電子番組表(EPG)が表示されない 電子番組表(EPG)に表示されない 番組がある | ・地上デジタル放送の場合、視聴していないチャンネルは、電子番組表に情報が表示されません。番組表取得設定を「する」に設定すると、リモコンで電源「切」(待機状態)にしたときに各放送チャンネルの番組表情報を取得します。 ・電源を「入」にした後、最初に番組表を表示するときは、番組表データの受信に時間がかかります。しばらくお待ちください。 ・スキップ設定をしていませんか。 | 70 - 50·51 |
| | 番組の予約をしても受信できない | ・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている 番組などを予約していませんか。 | _ |
| その他 | デジタル放送が受信できない | ・外部からの雑音や妨害ノイズが原因かもしれません。 ディスプレイ部右側面の電源スイッチで電源を「切」に し、ディスプレイ部とチューナー部の電源プラグをコン セントから抜いて約1分放置した後、再度差し込んで 電源を「入」にしてみてください。 ・ディスプレイ部の電源スイッチで「切」にならない場 合は、ディスプレイ部右側面の操作ボタン最下部にあ るリセットスイッチを押してください。 | 163 |
| | i.LINK接続されない | ・接続先の機器の電源は入っていますか。 ・i.LINKケーブルが外れていませんか。 ・接続先はD-VHSビデオデッキ・AV-HDDレコーダー・Blu-ray Discレコーダー・HDV方式ハイビジョンビデオカメラですか。本機はこれらの機器のみ接続が可能です。 ・i.LINK機器を正しく選択していますか。 i.LINK録画機器の接続を変更、あるいはi.LINK録画機器の交換を行った場合は、i.LINK機器の設定を再度行ってください。 | - 118 118 |

★ おしらせ

■ 停電時に設定が保持されている項目と設定が解除される項目

- テレビにおける設定内容(メニュー内設定項目、音量など)は保持されます。
- ・番組予約(視聴予約/録画予約)が、予約動作開始時刻を経過しているときは消去されます。
- ・ 時刻設定は消去されます。デジタル放送が受信できないなど、時刻の自動設定がされないときは、メニューの「本体設定」 「時計設定」 「時刻設定」で設定してください。(時刻を合わせる(時刻設定) ▶ **79** ページ)
- 停電前が下記の状態のものは解除されます。
 - ・静止画 ・オフタイマー ・消音(消音ボタンによる) ・デジタル固定 ・映像オフ ・2画面

デジタル放送の注意文など

■B-CASカードや放送の受信・視聴に関するエラーメッセージ

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | エラーコード | 対処のしかた | ページ |
|--|--------|---|----------|
| B-CASカードを正しく挿入してください。 B-CASカードを挿入していてもこのメッセージが表示される場合は、カードを差し直してください。 | *** | B-CASカードを正しく挿入してください。挿入してある場合は、挿入しなおしてください。 | 40 |
| このB-CASカードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。 | **** | B-CASカスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 | ı |
| このカードは使用できません。 正しいB-CASカードを挿入してください。 | **** | 本機に付属のB-CASカードを挿入してください。 | 40 |
| このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。 | **** | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | - |
| このB-CASカードには必要な情報が有りません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連 絡ください。 | **** | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | I |
| 放送チャンネルではないため、視聴できません。 | E200 | このチャンネル(番組)は視聴できません。 | - |
| 受信状態が悪くなっています。 この番組は降雨対応画面に切換えることができ ます。 | E201 | 降雨対応画面に切り換えて視聴していただくか、 天気の回復をお待ちください。 | 39 |
| アンテナ信号レベルが強すぎて放送が受信できません。信号レベルを調整してください。 | **** | アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。販売店などにご相談ください。 | I |
| 放送が受信できません。アンテナの接続状況や 調整をご確認ください。 | E202 | アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。 | 34 45 |
| 現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。 | E203 | 番組表などで放送時間を確かめてください。 | I |
| ○○○チャンネルが見つかりません。 番組表などでチャンネルを確認してください。 | E204 | 番組表などでチャンネルを確かめてください。 | - |
| アンテナ線の接続や設定に不具合がありますのでアンテナ電源を「切」にしました。 受信できない場合は、本体の電源を切ってから、アンテナとの接続を確認してください。 | **** | 電源を入れ直してください。 BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できない場合は、本機の電源を切り、アンテナとの接続を確認してから電源を入れなおしてください。 | 34•45 |
| ○○○チャンネルのサービスは、この受信機で は受信できません。 | E210 | 選局されたチャンネルとは別のチャンネルを選 局してください。 | I |
| 契約期限が切れています。ご覧のチャンネルの カスタマーセンターへご連絡ください。 | **** | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | _ |
| このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。 | **** | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | _ |
| 受け付け時間を過ぎていますので購入できません。 | **** | 番組の冒頭の限られた時間しか購入できない番 組もあります。 | _ |

デジタル放送の注意文など (つづき)

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | エラーコード | 対処のしかた | ページ |
|---|--------|---|---------|
| 電話回線を接続の上、ご覧のチャンネルのカス タマーセンターへご連絡ください。 | **** | 電話回線の接続を確認のうえ、電源を切ってから B-CASカードを一度抜き、挿入しなおしてください。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連絡してください。 | 40•147 |
| データの通信に失敗しました。 | E301 | 電話回線の接続を確認して、メニューの「通信設定」を正しく行ってください。 | 146~149 |
| データが受信できません。 | E400 | 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいった ん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャン ネルを再度選局してください。 | - |
| 対象地域外のため、データを表示できません。 | E401 | 現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。 | _ |
| この受信機では、データを表示できません。 | E401 | 現在ご覧のデータ放送チャンネルを終了し、別の チャンネルを選局してください。 | _ |
| データの表示に失敗しました。 | E402 | 現在ご覧のチャンネルとは別のチャンネルをいったん選局した後、エラーが起こったデータ放送チャンネルを再度選局してください。 | _ |

■アンテナ受信強度に関する注意文

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | 対処のしかた | ページ |
|--------------------|--|----------|
| 受信強度が60以下です。【B】 | 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きや接続を 調整してください。 | 46 |
| アンテナ信号が強すぎます。【C】 | アンテナ信号が強すぎるため、受信障害が発生しています。 ブースターの調整や減衰器の挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。 | - |
| アンテナ信号が不足しています。【C】 | ブースターの調整や挿入が必要です。 販売店などにご相談ください。 | - |
| アンテナ信号が良くありません。【D】 | アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。 | 34 45 |
| 受信できません。【E】 | アンテナ線を確認してください。 アンテナの設定が合っているか確かめてください。 | 34 45 |

■i.LINKに関する注意文

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | 対処のしかた |
|---|--|
| 現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。 | 本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。他の機器を選択しなおしてください。 |
| i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。 | i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。「i.LINK機器を接続する」(▶ 118 ページ)をお読みのうえ、接続しなおしてください。 |
| 現在選択している機器は"録画/再生"できない 状態です。他の機器から使用中でないか確認し てください。 | 選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作し、選択している機器の使用を中断する必要があります。 |

■双方向通信に関するエラーメッセージ

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | エラーコード | 対処のしかた | ページ |
|--|--------|-----------------------------------|---------|
| 番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C104] | C104 | 電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。 | 146~148 |
| 番組で指定されたプロバイダへの接続に失敗しました。[C105] | C105 | 電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。 | 146~148 |
| 番組で指定された情報センター*1への接続に失敗しました。[COO6] | C006 | 電話回線の接続を確認の上、「電話回線設定」の内容をご確認ください。 | 146~148 |
| アクセスできませんでした。[C204] | C204 | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | _ |
| サーバー証明書 ^{*2} が不正のため、アクセスを中断します。[C208] | C208 | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | _ |
| サーバー証明書 ^{*2} に問題があり、アクセスを中断します。[C209] | C209 | ご覧のチャンネルのカスタマーセンターまで連 絡してください。 | _ |
| 双方向サービスを利用するには、双方向サービス設定で電話回線への接続を「禁止しない」を設定してください。 | *** | 双方向サービス設定で「禁止しない」を選択して ください。 | 150 |
| 登録してあるプロバイダへの接続に失敗しました。電話回線設定を確認してください。 | *** | 電話回線設定を確認してください。 | 148 |
| まだルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスしないことをお勧めします。アクセスしますか? | **** | アクセスしないことをお勧めします。 | _ |
| サーバー証明書 ^{*2} の信頼性が確認できません。セ キュリティの保障ができないため、アクセスしな いことをお勧めします。アクセスしますか? | **** | アクセスしないことをお勧めします。 | _ |
| まだ新しいルート証明書*3を受信していません。 セキュリティの保障ができないため、アクセスし ないことをお勧めします。アクセスしますか? | *** | アクセスしないことをお勧めします。 | _ |

※1 情報センター……双方向通信において、お客さまからのデータを受けとるセンター。 ※2 サーバー証明書…暗号化通信に使われる暗号鍵。Webサーバーに保存される。有効期限が記述されており、この期間を過ぎると使用 できない。

※3 ルート証明書……暗号化通信に使われる復号鍵。放送波で伝送され、受信機に保存される。有効期限が記述されており、この期間を 過ぎると使用できない。

■電源ランプの点滅について

| 点滅のしかた | 本機の状態 |
|--------|------------------------|
| 赤色1回点滅 | ランプまたはインバータの異常が考えられます。 |
| 赤色2回点滅 | 電源の異常が考えられます。 |
| 緑色1回点滅 | 通信の異常が考えられます。 |
| 緑色2回点滅 | 上記以外の異常が考えられます。 |

■その他のメッセージ


| 画面に表示されるメッセージ例 | 本機の状態 |
|--|--|
| 現在、接続されている機器からコンテンツ保護情報 が取得できないため、映像信号を出力できません。 | ・チューナー部(本機)とHDCP非対応のディスプレイ(本機以外)を接続している。 |

デジタル放送の注意文など (つづき)

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

| 画面に表示されるエラーメッセージ例 | エラーコード | 対処のしかた |
|--|------------------------------|---|
| 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 | S05 | 録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない記録メディア(HDD・DVDなどの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。 |
| 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 | S06 S07 | このネットワークは録画することができません。 ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能 をご利用ください。 |
| 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 録画に失敗しました。 | \$09 \$10 \$11 \$12 | ファミリンク録画機能を使用せず、録画機器の録画機能をご利用ください。 |
| 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 録画に失敗しました。 この放送は録画することができません。 | S13 | このコンテンツ(放送や番組)は録画することができません。 コンテンツを確認してください。 |
| 録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 | S16 | 録画メディアを確認してください。 |
| 録画に失敗しました。 現在、再生中のため録画できません。 | S17 | 再生を停止した後、再度録画を設定してください。 |
| 録画に失敗しました。 別の録画を実行中のため、録画できません。 | S18 | 現在録画中のため、あらたに録画できません。 |
| 録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 | S19 | 録画メディアが書き込み禁止です。 録画メディアを確認してください。 |
| 録画に失敗しました。 放送を受信できないため、録画できません。 | S20 | 放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認 してください。 |
| 録画に失敗しました。 記録可能なメディアがありません。 | S21 | 録画メディアに録画できません。 録画メディアを確かめてください。 |
| 録画に失敗しました。 記録可能な容量がありません。 | S22 | 録画メディアの容量を確認してください。 |
| 録画に失敗しました。 視聴制限がかかっています。 | S23 | 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。 |
| 録画に失敗しました。 レコーダーが録画できない状態になっていま す。 | S31 | 録画機器を確認してください。 |

本機で使用している特許など



ソフトウェア構成

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には 当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用して

います。それらの一部には、GNU General Public License(以下、GPL)、GNU Lesser General Public License(以下、LGPL)またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPLおよびLGPLも、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/support/aquos/source/download/index.html(シャープGPL情報公開サイト) なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- linux kernel
- · modutils
- glibc
- zlib

本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示

ライセンス表示の義務

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセンス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのライセンス表示を、以下に掲示します。

BSD License

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

この製品にはカリフォルニア大学バークレイ校と、その寄与者によって開発されたソフトウェアが含まれています。

| ſ | 本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。 | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| l | 特許番号 | | | | | |
| ı | 5,848,391 | 5,291,557 | 5,451,954 | 5,400,433 | 5,222,189 | |
| ı | 5,357,594 | 5,752,225 | 5,394,473 | 5,583,962 | 5,274,740 | |
| ı | 5,633,981 | 5,297,236 | 4,914,701 | 5,235,671 | 07/640,550 | |
| ı | 5,579,430 | 08/678,666 | 98/03037 | 97/02875 | 97/02874 | |
| ı | 98/03036 | 5,227,788 | 5,285,498 | 5,481,614 | 5,592,584 | |
| ı | 5,781,888 | 08/039,478 | 08/211,547 | 5,703,999 | 08/557,046 | |
| ı | 08/894,844 | 5,299,238 | 5,299,239 | 5,299,240 | 5,197,087 | |
| ı | 5,490,170 | 5,264,846 | 5,268,685 | 5,375,189 | 5,581,654 | |
| ı | 5,548,574 | 5,717,821 | | | | |
| 1 | | | | | | |

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. この製品に搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計したLCフォント(複製禁止)が搭載されております。LCフォント、LCFONT、エルシーフォント及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。なお、一部LCフォントでないものも使用しています。

本機のメンテナンス

本機のソフトウェアを更新 する(ダウンロード)

- ダウンロードとは、本機内のソフトウェアを書き換えて、機能アップや機能改善などを行うためのもので、自動的に行う方法とお客様が必要に応じ、手動で行う方法があります。
- お買いあげ時は利便性を考えて「する」(自動)に設定されています。

★ おしらせ

ダウンロードの可能な環境について

・ ダウンロードは BS デジタル放送および地上デジタル放送で実施されます。ケーブルテレビのセットトップボックスを利用してデジタル放送を受信している場合など、デジタル放送を直接受信できない環境ではダウンロードできません。

自動ダウンロードを「しない」に設定する

● 自動的にダウンロードを行いたくない場合 は、「しない」に設定します。



1 ×= 1-

メニューを表示する

「デジタル設定」- 「ダウンロー ド設定」を選ぶ



決定する

3000

「しない」を選ぶ



決定する

ダウンロードで自動的にソフトウェア更新を行いますか? する しない

操作を終了する場合には、終了ボタンを押します。

手動でダウンロードを行う


● 自動ダウンロードを「しない」に設定した 場合、「ダウンロードのお知らせ」が届い ているときに、手動でダウンロードを行え ます。

押すボタン

【 ☆ メニューを表示する



「お知らせ」 - 「受信メッセージ一覧」を選ぶ



3 () [夕

「ダウンロードのお知らせ」を


選ぶ

決定決定する



画面の表示内容を確認し、「実 行」を選ぶ

決定決定する



5 (東定)

画面の表示内容を確認し、「する」を選ぶ

決定

決定する

ダウンロードのお知らせ
今回のダウンロードを実行する事ができます。
「する」を選択し、リモコンの電源(受像)ボタンで「切」に
する事でダウンロードを実行します。
(ダウンロードは受信機が待機状態で実施されます)
ダウンロードしますか。

ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージ一覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。

(お知らせを見る ▶ 152ページ)

おしらせ

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度 の時間がかかります。その間は、リセットボタンの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ったり、予約設定がなくなる場合があります。 その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードは、本機の電源が待機状態(電源ランプが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンまたはチューナー部の電源ボタンで、待機状態にしてください。

個人情報を初期化する

● 本機には、放送局とデータの送受信を行うために入力した、お客さまの個人情報が記録されて います。本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い情報を消 去してください。

★★重要

- お客さまが設定した情報内容(チャンネル設定、予約、 各調整値、LAN 設定、暗証番号など)がすべて初期 化されます。
- この操作は元に戻せません。必要のない場合は、操 作を行わないでください。

データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶され たお客さまの登録情報やポイント情報などの一部、 またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や 不利益について、当社は一切その責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。




押すボタン

メニューを表示する

「本体設定」-「個人情報初期化」 を選ぶ

(決定)

決定する

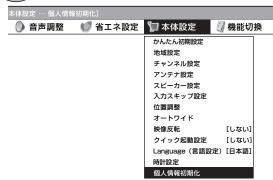

3 「する」を選ぶ



決定する

個人情報の消去を行いますか? この機能は、本体を廃棄したり 他人へ譲渡するときに実行してください。

「する」を選ぶ

する



決定する

個人情報を消去します。初期化するとデータ 放送などで再度情報の入力が必要になります。 また、ポイント情報なども消去されます。

しない


しない

・表示が「初期化実行中」(点滅)に 変わります。 初期化には、しばらく時間がかかり

ます。 個人情報を消去しています。 初期化終了後、数秒間表示が消えますが、 そのままお待ちください。

初期化実行中


・初期化が終了すると、画面が数秒間 消え、かんたん初期設定画面が表示 されます。電源を切るときは、ディ スプレイ部側面操作部の電源スイッ チを押してください。

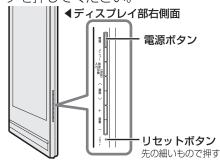

リセットボタン

● 強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤っ た操作をした場合などに、本機が操作できないなどの異常が発生することがあります。 このときは、ディスプレイ部右側面またはチューナー部前面のリセットボタンを先の細いもの で押してから操作をやりなおしてください。






◀チューナー部前面


★ おしらせ

• リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には 多少時間がかかります。

メニュー項目一覧

テレビ、入力4~6選択時

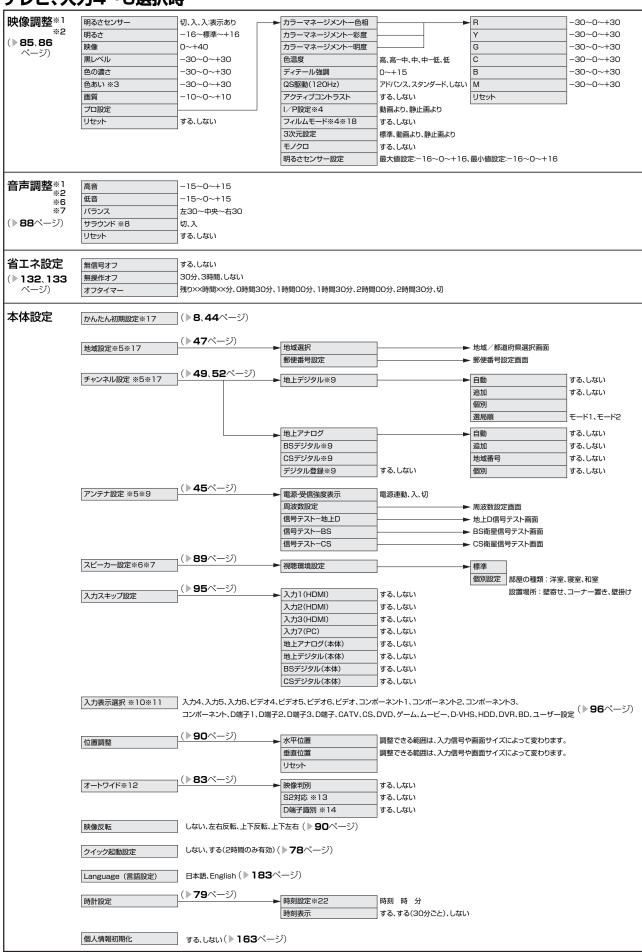


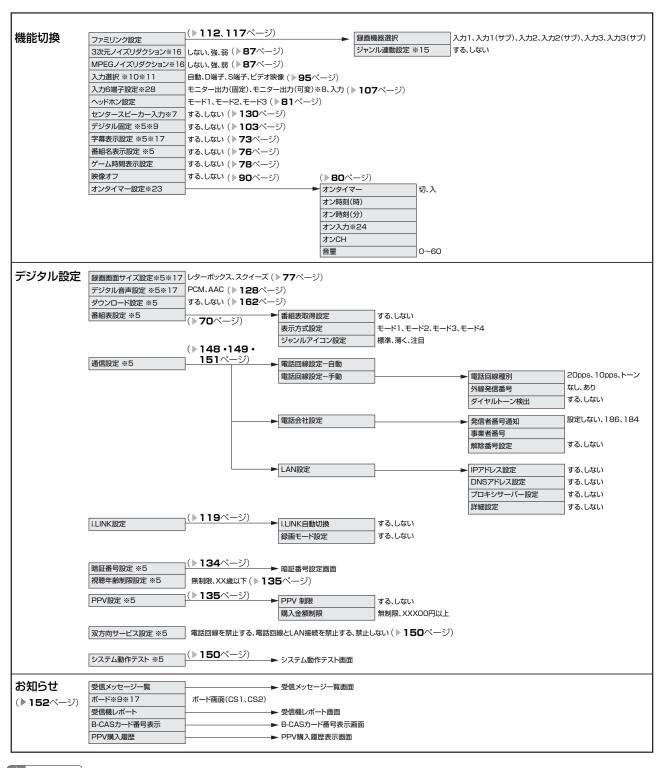

おしらせ

- ・表中の※については 167 ページのおしらせをご覧ください。
- 入力] ~ 3、入力 7 を選択しているときのメニュー項目については **166** ページをご覧ください。

メニュー項目一覧 (つづき)

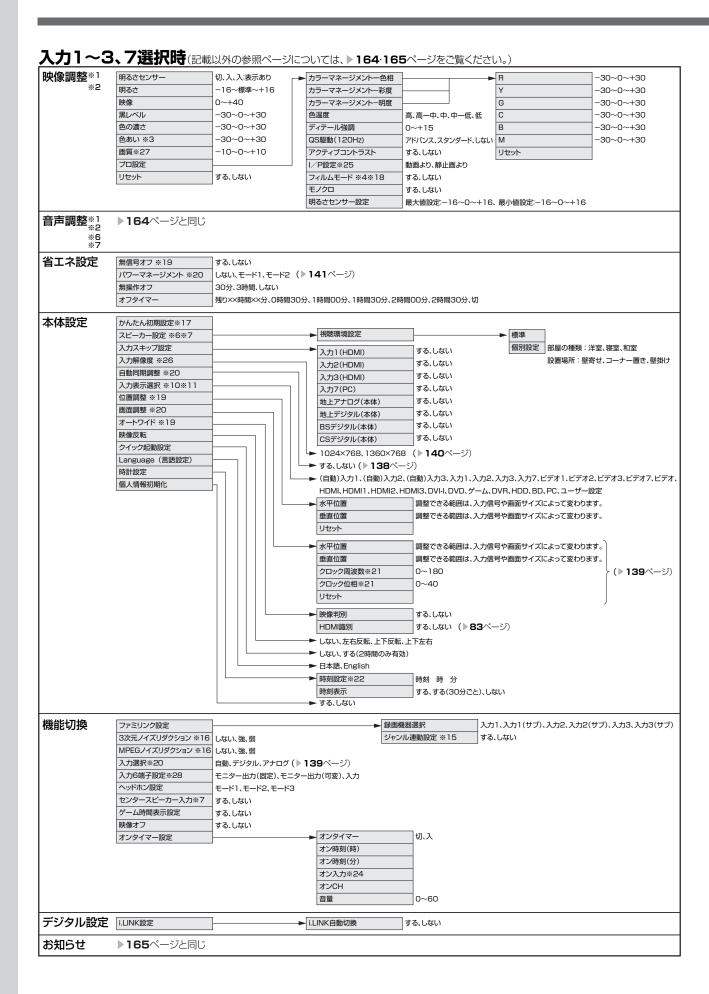

★ おしらせ

- ※ 1 AV ポジションごとに設定できます。また、AV ポジションごとに工場出荷時の設定が異なります。
- ※2 AV ポジションが「ダイナミック(固定)」になっているときは設定できません。
- ※3 「プロ設定」の「モノクロ」が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※ 4 プログレッシブ信号入力時には選択できません。
- ※ 5 テレビ視聴時のみ表示されます。
- ※6 ヘッドホンが挿入されているときは選択できません。
- ※ 7 「入力 6 端子設定」が「モニター出力(可変)」に設定されているとき、または「AQUOS オーディオで聞く」 に設定されているときは選択できません。
- ※8 センタースピーカー入力が「する」に設定されているときは選択できません。
- ※9 アナログ放送視聴時は選択できません。
- ※ 10 入力 1~7 選択時のみ表示され、それぞれで設定できます。
- ※ 11 現在選択されている入力により、表示項目が異なります。
- ※ 12 デジタル放送視聴時には選択できません。
- ※13入力6選択時のみ表示されます。
- ※ 14 入力 4・5・6 選択時のみ表示されます。
- ※ 15 ファミリンク対応の AQUOS オーディオが接続されていないときは選択できません。
- ※ 16 各入力系統で設定できます。
- ※ 17 録画予約実行中およびデジタル固定中は選択できません。
- ※ 18 AV ポジションが「ゲーム」のときは選択できません。
- ※19入力1~入力3選択時のみ表示されます。
- ※ 20 入力 7 選択時のみ表示されます。
- ※ 21 PC をアナログ接続しているときのみ表示されます。
- ※ 22 時刻が自動設定されているときは選択できません。
- ※ 23 時計が設定されていないときは時計設定を行います。
- ※24入力6端子設定が入力以外のとき「入力6」はスキップされます。
- ※ 25 入力 7 選択時は選べません。
- \times 26 入力 7 選択時に、入力信号の解像度が 1024 \times 768 または 1360 \times 768 のときに選択できます。
- ※ 27 PC 入力かつ AV ポジションが「PC」のときは選択できません。
- ※28 オンタイマーの入力が「入力6」に設定されているときは選択できません。
- 条件によりメニュー項目に◇マークがつき、灰色で表示される場合がありますが、その項目は選択することができません。

おもな仕様

| 品 | 品名 液晶カラーテレビ | | | | | |
|------|--------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|--|
| | 形名 | | LC-46XJ1 | LC-42XJ1 | LC-37XJ1 | |
| V 10 | 液晶パネル | 画面サイズ | 46V型(横1018mm×縦 | | 37V型(横820mm×縦 | |
| | | | 573mm/ | 523mm/ | 461mm/ | |
| | | | 対角1168mm) | 対角1067mm) | 対角940mm) | |
| | | 駆動方式 | TFT(薄膜トランジスタ)ア | ' 'クティブマトリクス駆動方コ | ± | |
| | | 画素数 | 1,920(水平)×1080(垂直) 画素 | | | |
| デ | スピーカー | | 8.0cm丸形 2個、2.0cm丸形 2個、3.5cm丸形 4個 | | | |
| 1 | 音声実用最大出 | 出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | | | |
| スプ | 使用電源 | | AC100V·50/60Hz | | | |
| レ | 消費電力 | | 271W | 223W | 180W | |
| 部 | 11350005 | | | ************************************ | | |
| LIP. | 接続端子 | | HDMIケーブル接続端子、A | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | 外形寸法 | | | 幅1024×奥行38.5(最薄 | 幅915×奥行38.5(最薄部 | |
| | | | 部34.4)×高さ746(mm) | | 34.4)×高さ634(mm) | |
| | 本体質量 | | 22.0kg | 19.0kg | 15.5kg | |
| | 使用温度 | | 0°C~40°C | | | |
| | アンテナ入力 | | | 也上デジタル入力共用)、BS-IF | · 75Ω不平衡型 | |
| | 使用電源 | | AC100V·50/60Hz | <u></u> | | |
| | | | 33W | | | |
| | 消費電力 | | ・ 待機時電力(ディスプレイ語 | 部+チューナー部):0.26W | | |
| | | | クイック起動「する」時電力 | | | |
| | 接続端子 | | | 象入力3系統3端子、S2映像入 | 力1系統1端子、 | |
| | | | ビデオ入力3系統3端子(入 | 力6はモニター出力/録画出 | 出力兼用)、 | |
| | | | モニター出力1系統1端子(入力6/録画出力兼用·S2映像付き)、 | | | |
| | | | DVI-I端子(音声入力端子付き)、デジタル音声出力(光) 1系統1端子、 | | | |
| | | | アンテナ入力地上D/地上A(VHF·UHF)端子、 | | | |
| | | | アンテナ入力BS・110度CSデジタル端子、ヘッドホン接続端子、 | | | |
| | | | AC入力端子、コントロール(RS-232C)端子、 | | | |
| | | | i.LINK(TS)2端子、録画出力1系統1端子(入力6/モニター出力兼用·S2映像付き)、 | | | |
| | | | 電話回線端子、LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)、 | | | |
| | | | センタースピーカー入力端子、HDMIケーブル接続端子 | | | |
| チ | 受信チャンネル | b | 地上アナログVHF1~12ch·UHF13~62ch、CATV13~63ch、 | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | =□ | 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応) | | | |
| 1 | BS·110度 | 変調 | 時分割多重mPSK | | | |
| 部 | CS | トランスポート | MPEG2 システム | | | |
| | チャンネル受 | 映像 | MPEG2 (MP@HL) | | | |
| | 信仕様 | 音声 | MPEG2 AAC | | | |
| | | 限定受信システム | ARIB CASシステム | | | |
| | | 受信周波数带域 | 11.71GHz~12.75GHz | | | |
| | 11L 1 - " > " - 11 | IRD受信周波数帯域 | 1032MHz~2071MHz | M/ | | |
| | 地上デジタル | 変調 トランスポート | 直交周波数分割多重(OFDI MPEG2 システム | IVI) | | |
| | チャンネル受 | 映像 | MPEG2 グステム MPEG2 (MP@HL) | | | |
| | 信仕様 | 音声 | MPEG2 (MP@HL) | | | |
| | | □円 限定受信システム | ARIB CASシステム | | | |
| | | 受信周波数帯域 | 93MHz~767MHz | | | |
| | | | | D)帯、スーパーハイバンド(S | CHB/常 //HE常 | |
| | カルナキ | しれてハヘヘルー対心 | WHF帝、ミットハント(MIL 幅430×奥行318×高さ) | | יםו וע.√דו (עו ור/דוי) דויי. Vו זר'ידי | |
| | 外形寸法 | | | / I (IIIIII <i>)</i> | | |
| | 本体質量 | | 約4.7kg | | | |
| | 使用温度 | | 0°C~40°C | | | |

| キャビネット | ノンハロゲン材 | | |
|--------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 年間消費電力 | ·区分名:BII | ·区分名:BII | ·区分名:BII |
| | ·受信機型サイズ:46V | ·受信機型サイズ:42V | ・受信機型サイズ:37V |
| | ·年間消費電力量: ·年間消費電力量: ·年間消費電力量: | | ·年間消費電力量: |
| | 215kWh/年 | 194kWh/年 | 167kWh/年 |
| | [標準時*1] | [標準時*1] | [標準時*1] |

- 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- JIS C 61000-3-2適合品
 JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した部品です。
- 年間消費電力量とは:<u>省エネ法</u>に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(<u>4.5時間</u>)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量の区分名とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっている。その区分名称を言う。
- ※1:一般的にご家庭で使用する際のメーカー推奨の映像モード。(本機では、AVポジション「標準」の場合です。)

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書(別添)

■ 保証書は、「お買いあげ日・販売店名 |等の記入をお 確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

■ 保証期間

お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※本機を分解すると、保証が無効になります。

使い方や修理のご相談など

■ 修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご 依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わ せください。

【お客様相談センター】

তত্ত্ব 0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご確認ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、製 品の製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

■「故障かな?と思ったら」(▶154ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず 電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

名:液晶カラーテレビ • 品

• 形 名:LC-46XJ1 LC-42XJ1 LC-37XJ1

お買いあげ日(年月日)

- 故障の状況(できるだけくわしく)
- 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください) • ~
- お 名
- ●電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

| お買いあげ日 | 販売店名 |
|--------|---------|
| 年 月 日 | 電話() — |

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
|-----|------------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。 |

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありません か

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全




寸法図




LC-46XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンド を取り付けた状態です。

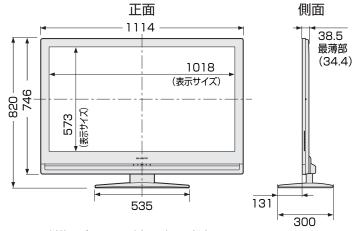



壁掛け金具取り付け時の寸法


金具取付ピッチは400mmです。

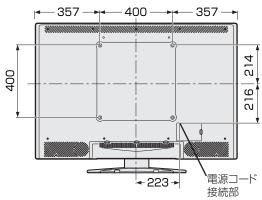


壁掛け金具AN-52AG7使用時

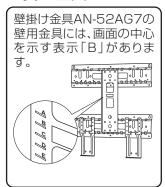

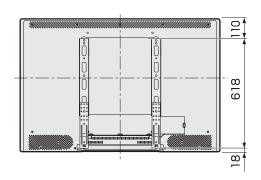




チューナー部



寸法図 (つづき)


LC-42XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンド を取り付けた状態です。

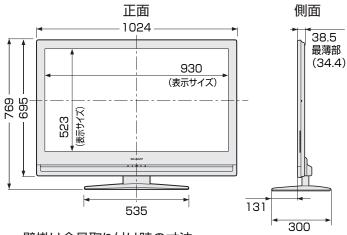


壁掛け金具取り付け時の寸法


金具取付ピッチは400mmです。

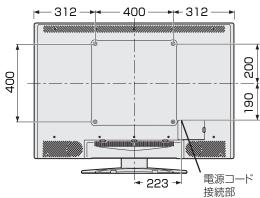

壁掛け金具AN-52AG7使用時




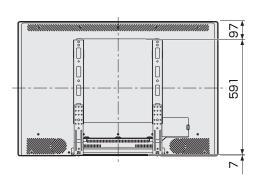




LC-37XJ1 (単位:mm)

イラストは別売のスタンド を取り付けた状態です。

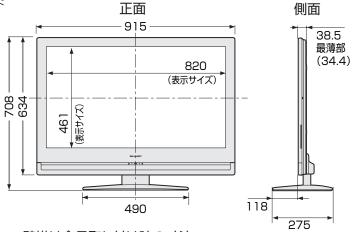



壁掛け金具取り付け時の寸法


金具取付ピッチは300mmです。

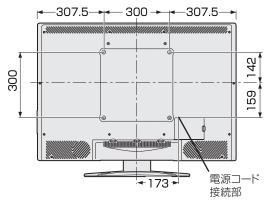

壁掛け金具AN-52AG7使用時

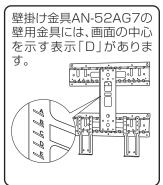

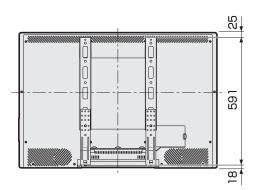



別売品を使って設置する

壁に掛けて設置する

★★ 重要

- 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 液晶カラーテレビの設置には、特別 な技術が必要ですので、必ず専門の 取付け工事業者にご依頼ください。 お客さまご自身による工事は一切行 わないでください。配線工事につい ても、壁の厚さや強度を事前に確認 ください。


当社製の専用壁掛け金具以外をご使 用された場合や、取付け不備、取扱 い不備による事故、損傷については、 当社は責任を負いません。

準備する

- ディスプレイ部には電源コード(付属)と HDMI ケーブル(付属) を取り付けておいてください。
- ディスプレイ部の電源コードをコンセントにつないでいるときは、 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- HDMI ケーブルでディスプレイ部とチューナー部をつないでいると きは、チューナー部側を取りはずしておいてください。


柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を 寝かせ、特殊ビス(4箇所)を取りはずす

・取り外した特殊ビスは大切に保管してください。

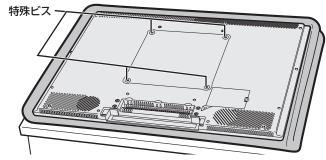

テレビ取付金具を取り付ける

2・特殊ビスを外した穴(4箇所)に、壁掛け金具に付属のス・特殊ビスを外した穴(4箇所)に、壁掛け金具に付属のス ペーサーとテレビ取付用ねじ®を使ってテレビ取付金具 を取り付けます。

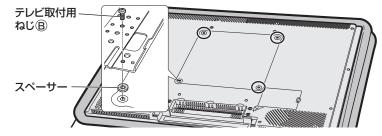


設置する壁に壁用金具を取り付ける

・壁用金具の取り付けかた(例)(▶175ページ)のような 方法があります。

ディスプレイ部を壁に掛ける

・ディスプレイ部はかなりの重量があります。硬い床など に落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意 ください。

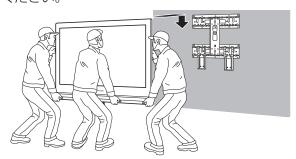

・ 壁用金具の取り付けかた (例) のような方法で壁用金具 を取り付けた場合は、壁面の寸法の目印(四隅)を目安 にして取り付けます。


スタンドを使って設置する

別売のスタンドを使って設置できます。 LC-46XJ1 または LC-42XJ1 の場合は AN-46ST1 をお使いください。 LC-37XJ1 の場合は AN-37ST2 をお使


LU-3/XJT の場合は AN-3/ST2 をむいください。

★★重要

- 取付け方法など詳しくは、スタンドに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ 当社製の専用スタンド以外をご使用された場合や、 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷について は、当社は責任を負いません。
- **1** ディスプレイ部の背面を上にして、柔らかい布やクッションの上に置く
- 7 スタンドキャップを取り外す

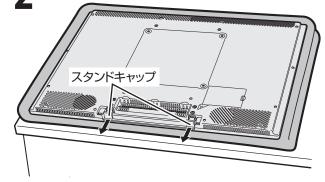

3 別売のスタンドを取り付ける

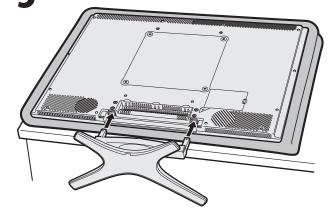


- 4 別売のスタンドに付属のネジを取り付け け固定する
- 5 別売のスタンドに付属のカバーを取り付ける
 - 開口部から HDMI ケーブルおよび電源コードが出るようにしてください。

♥ 壁用金具の取り付けかた(例)

• この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法 で取付設置を行ってください。

おしらせ

- 壁掛け金具 AN-52AG7 を取り付ける場合は、AN-52AG7 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ12mm) をご使用ください。
- ・ 壁掛け金具 AN-52AG7 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。
- 「ディスプレイ部を設置する壁面のディスプレイ部の四隅となる位置にテープなどを貼り、ディスプレイ部の外形寸法の目印をつける
 - 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その 交点(ディスプレイ部のほぼ中心とな る位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中 心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁 に取り付ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。

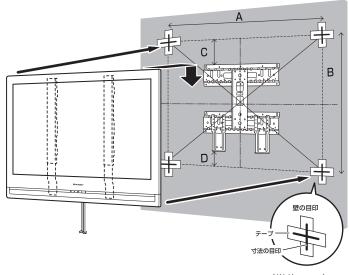

(単位:mm)

| | А | В | С | D |
|----------|------|-----|-----|----|
| LC-46XJ1 | 1114 | 746 | 150 | 17 |
| LC-42XJ1 | 1024 | 695 | 137 | 6 |
| LC-37XJ1 | 915 | 634 | 65 | 17 |

用語の解説



シャーブ独自開発の1ビットデジタルアンプ技術は、アナログ信号を内部で1ビットのデジタル信号に変換し、そのまま伝達/増幅を行う技術です。1秒間に12,288,000回(12.288MHz)というCDの約278倍に相当する超高速サンプリングによって、音の分解能を向上させています。従来のマルチビット信号処理のように、情報の間引きや補完といった音質処理がないため、より原音に近い音で、「音の立ち上がり」の速さや滑らかさを高品位に再現します。

■ 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通信衛星(CS)を利用した新しいデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数の専門チャンネルの中から見たいチャンネルを購入して視聴する仕組みになっています。一部、無料放送もあります。

1080p,720p,1080i,480p,480i

| 映像の種類 | 画質(放送の種類) |
|-------|---|
| 1080p | 走査線1125本(有効走査線1080本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。 |
| 720p | 走査線 750 本(有効走査線720本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンの高画質です。 |
| 1080i | 走査線 1125 本(有効走査線1080本)、 インターレース方式。デジタルハイビジョ ンの高画質です。 |
| 480p | 走査線 525 本(有効走査線480本)、プログレッシブ方式。 デジタルハイビジョンに近い画質です。 |
| 480i | 走査線 525 本(有効走査線480本)、インターレース方式。 地上アナログ放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。 |

16:9

デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

AAC(Advanced Audio Coding)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。AACは、デジタル音声圧縮方式の1つです。少し未来のデータを予測し圧縮効率を上げる技術を採用しており、高音質であるにもかかわらず、高圧縮、マルチチャンネル化が可能です。

■ ADSL回線

ブロードバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声通話に使用しない帯域を使った回線です。

● B-CASカード (ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS/110度CS/地上デジタル放送視聴用ICカードのことです。ユーザー登録し、B-CASカードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合やNHKとの受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。(B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送が映りません。)

● BSデジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい 衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高 画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。 さらに、BSデジタル放送では、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングや クイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩な サービスを行います。

● CATV(ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。本機は「パススルー方式」のCATVに対応しています。

■ CATV回線

ブロードバンド回線のひとつで、ケーブルテレビ網を使った回線です。

D端子

高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD5に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

EPG(Electronic Program Guide)

デジタル放送で送られてくる番組情報のデータを 使って画面で見られるようにした電子番組表のこと です。

本機では、電子番組表から番組を選んで選局や録画予約をすることができます。

HDMI(High Definition Multimedia Interface)

ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を1本のケーブルで接続できるAVインターフェースです。 高精細な映像入力に対応しています。

i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbps、800Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400、S800と表示されます。

本機は最大400Mbpsの転送が可能です。

MPEG(Moving Picture Experts Group)

デジタル放送の信号は大容量のため、圧縮技術が必要です。MPEGは、デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

NTSC(National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、走査線数525本(有効走査線480本)のインターレース方式です。

PCM(Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つ。音楽CDは、この方式を利用しています。

PPV(Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

● S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「シネマ」に、スクイーズは「フル」になります。

セパレート(S)映像信号は、輝度信号と色信号を分離して伝送することで映像の劣化を抑えています。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、480本の有効走査線のうち、まず奇数番めの有効走査線(240本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの有効走査線240本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて有効走査線480本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。「480i」「1080i」の「i」はインターレース(interlaced)を表します。

● 液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

● お知らせ

BS/110度CS/地上デジタル放送局から視聴者へ メッセージを送るサービスです。

● コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR) の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

● コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

● 地上デジタル放送

2003年12月から東京・大阪・名古屋の3大都市圏の一部地域で開始され、2006年12月、全国の都道府県庁所在地で開始された放送です。ゴーストのない高品質映像、デジタルハイビジョン放送、データ放送や双方向サービス、多チャンネルといった、これまでの地上アナログ放送にはなかった特長をもっています。

● ハイビジョン放送

デジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上アナログテレビ放送が480本の有効走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は720本や1080本の有効走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

● ハブ

LANなどのネットワークのケーブルを分けたり、中継したりする機器です。

● 光回線

ブロードバンド回線のひとつで、光ファイバー網を使った回線です。

ADSL回線やCATV回線に比べてデータの転送スピードの速さが特長です。

ブロードバンド回線

一度に大量のデータをやりとりすることができるインターネットに接続するための回線のことです。 ADSL回線、CATV回線、光回線などがあります。

● プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、すべての有効走査線を順番どおりに描く方法です。480pの場合、480本の有効走査線を順番どおりに描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。「480p」「720p」の「p」はプログレッシブ(progressive)を表します。


索引


| ●英数字·記号 | S端子 | 92 | 黒レベル | 85 |
|--------------------------------|--------------------|-------|------------------|------------|
| 110度CSデジタル放送38・39・176 | VHSテープ予約 | 104 | 蛍光管 | 27 |
| 110度CSデジタル放送の登録チャンネル一覧65 | | | ケーブルテレビ(CATV) 35 | 5.39.60.63 |
| 2画面74 | ●あ行 | | ゲーム時間表示設定 | |
| 3桁入力63 | アイコン一覧 | 67 | 降雨対応放送 | 39 |
| 3次元設定86 | 明るさ | 85 | 高音 | 88 |
| 3次元ノイズリダクション87 | 明るさセンサー | 85.86 | 購入金額制限 | 135 |
| AAC128·176 | 明るさセンサー受光部 | 86 | 個人情報初期化 | 163 |
| AQUOSオーディオ110 | 明るさセンサー設定 | 86 | | |
| AQUOSオーディオで聞く117 | 明るさセンサーランプ | 86 | ●さ行 | |
| AQUOSレコーダーで予約する…114 | アクティブコントラスト. | 86 | サウンドモード切換 | 117 |
| AV-HDDレコーダー 118・124 | 暗証番号設定 | 134 | サラウンド | 88 |
| AVポジション84 | アンダースキャン | 82 | 時刻設定 | 79 |
| AVメモリー84 | アンテナ設定 | 45 | 時刻表示 | 79 |
| B-CASカード40・176 | アンテナの接続 | 34 | システム動作テスト | 150 |
| B-CASカード番号表示152 | 位置調整 | 90 | 視聴環境設定 | 89 |
| Blu-ray Discレコーダー118 | 色あい | | 視聴年齢制限設定 | |
| BS・CSアンテナ電源45 | | | 視聴予約 | |
| BSデジタル放送38・176 | 色の濃さ | | 自動同期調整 | |
| BSデジタル放送の登録チャンネル一覧65 | 裏番組 | 67 | シネマ | |
| CATV(ケーブルテレビ) 35·39·60·63 | 映像オフ | | 字幕表示設定 | |
| Dot by Dot(ドット・バイ・ドット) 82・137 | 映像·音声端子 | | ジャンルアイコン設定. | |
| DVD再生92·95 | 映像切換 | | ジャンル検索 | |
| D-VHSビデオデッキ118・122 | 映像調整 | | ジャンル連動設定 | |
| DVI-I端子136·140 | 映像反転 | | 終了 | |
| D-コンポーネント変換ケーブル92 | 映像判別 | | 受信強度 | |
| D端子92·176 | 枝番 | | 受信機レポート | |
| D端子識別83 | オートワイド | | 受信チャンネル | |
| EPG(電子番組表)66·176 | お好み選局/登録 | | 受信微調整 | |
| HDMI176 | お知らせ | | 受信メッセージー覧 | |
| HDMIケーブル36 | お手入れのしかた | | 女品バッピープー員 仕様 | |
| HDMI識別83 | オフタイマー | | 省エネ設定13 | |
| HDMI端子92·94·111 | 音声切換 | | 消音 | |
| i.LINK(TS)端子118 | 音声調整 | | 使用温度 | |
| i.LINK(アイリンク) 118~127・177 | オンタイマー | | 垂直位置 | |
| i.LINK自動切換118 119 | オンタイマー/予約ラン | | 水平位置 | |
| i.LINK接続118 | カフタイマー/ ラボリフク | | スキップ | |
| i.LINK設定119 | 「温度」の文字点滅表示 | | スキッフ スクイーズ | |
| i.LINK設と119 i.LINK操作パネル120 | 温及]の又子忠滅衣小 | 154 | スタートメニュー | |
| | - + · · · - | | スタートメニュー スタンド | |
| I/P設定86 | ●か行 | 0.5 | | |
| Language(言語設定)183 | 画質 | | スピーカー設定 | |
| LAN設定151 | 壁掛け設置 | | スマートズーム | |
| LAN端子147 | 画面サイズ8 | | 寸法図 | |
| MPEGノイズリダクション87 | 画面調整 | | 静止 | |
| On-screen display language 183 | 画面表示(チャンネルサイ | | 選局 | |
| PCM128·177 | 画面表示の言語 | | センタースピーカー入 | |
| PPV購入履歴152 | カラーマネージメント(色相・彩 | | 双方向サービス設定 | |
| PPV制限135 | かんたん初期設定 | | 双方向通信 | |
| PPV設定135 | 乾電池の入れかた | | ソフトウェアキーボー | ۲144 |
| PPV番組の購入105 | 機器選択 | | | |
| QS駆動(クイックシュート)86 | クイック起動 | | ●た行 | |
| S1/S2映像177 | クロック位相 | | ダイナミック | |
| 6.0 対応 8.3 | クロック国油粉 | 120 | ガノナミック(田中) | 0/ |


| ダウンロード設定162 | ●は行 | ●ら行 |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 端子カバー33 | ハイビジョンビデオカメラ…118・123 | ラジオ放送62 |
| 地域設定47·48 | ハイビジョン放送177 | リセットボタン163 |
| 地域番号一覧表55 | バランス88 | リモコン30・41 |
| 地域番号早見表53 | パワーマネージメント141 | 臨時編成サービス39 |
| 地上アナログ放送のチャンネル設定…52~60 | 番組情報68·76 | レターボックス77 |
| 地上デジタル放送38・177 | 番組表取得設定70 | 連動データ放送77 |
| 地上デジタル放送のチャンネル設定…49~51 | 番組名表示設定76 | 録画機器選択112 |
| 地上デジタル放送の登録チャンネル一覧65 | ビデオデッキ98 | 録画モード設定119 |
| チャンネルサイン62 | 表示方式設定70 | 録画予約 99・104・115・126 |
| チャンネル設定 49~51.52~60 | ファミリンク110 | 録画リスト116・124 |
| チャンネル番号表65 | ファミリンク[1] (標準)予約115 | 録画連動機器の変更127 |
| チャンネル表示59 | ファミリンク[2] (I.LINK)予約…126 | |
| 追加購入グループ127 | ファミリンク設定112・117 | ●わ行 |
| 通信設定148.149.151 | ファミリンク対応レコーダー110 | ワイド82 |
| 低音88 | フィルムモード86 | ワンタッチプレー(ファミリンク)…116 |
| ディテール強調86 | 付属品2 | ワンタッチ録画(ファミリンク)114 |
| データ放送62 | プラットフォーム(運営会社)40 | |
| デジタル音声出力(光)端子 111・128 | フル82・137 | |
| デジタル音声設定128 | フル1・フル282 | |
| デジタル固定103 | プロ設定85·86 | |
| デジタル登録64 | 別売品32 | |
| デジタル放送38 | ヘッドホン設定81 | |
| テレビ/ラジオ/データ62 | ヘッドホン端子29 | |
| 電源コードをつなぐ36 | 放送切換ボタン62 | |
| 電源スイッチ41 | ボード39・152 | |
| 電源の入/切41 | 保証とアフターサービス170 | |
| 電源ランプ41 | 水血こ | |
| 電子番組表(EPG)66 | ●ま行 | |
| 転倒防止用部品37 | マルチ音声番組73 | |
| 電話会社設定149 | マルチビューサービス39 | |
| 電話回線設定148 | 無信号オフ133 | |
| 電話回線端子147 | 無操作オフ133 | |
| 時計設定 | メディア(テレビ/ラジオ/データ)…62 | |
| 内 i | メディア(ケレニ/ フラオ/ ケーラ)OE メディア切換113 | |
| D+r<= | メニュー | |
| ●な行 二重音声72·73 | メニュー項目一覧 43・164~167 | |
| | 文字入力のしかた144 | |
| 入力93 | モジュラー分配器147 | |
| 入力1·2·3(HDMI)93·94·111 | モジュラーガ配品147 戻る42 | |
| | 戻る42 「モニター温度」の文字点滅表示154 | |
| 入力4·593 入力693·107 | | |
| | モニター出力102・107 | |
| 入力6端子設定107 | モニター出力(可変)107 | |
| 入力7(DVI-I·音声)136·140 | モニター出力(固定)107 | |
| 入力解像度140 | モノクロ86 | |
| 入力切換95 | モノラル72 | |
| 入力スキップ設定95 | - 15 /- | |
| 入力選択140 | ● や行 | |
| 入力できる文字の一覧144 | 有料放送の視聴契約40 | |
| 入力表示選択96 | 予約の確認・取り消し・変更108 | |
| ネットワーク(放送の種類)62 | 予約リスト108 | |
| ノーマル82・137 | | |


Part Names - Main Unit English Guide


The number shown in each is the page number where the part's function and/or use are explained in Japanese.

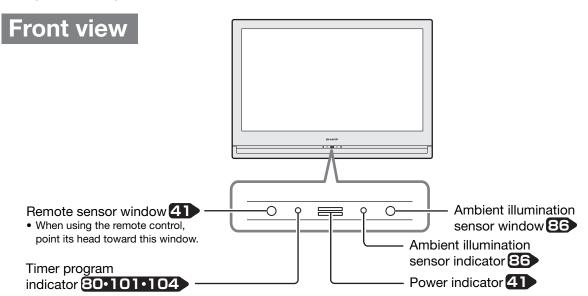

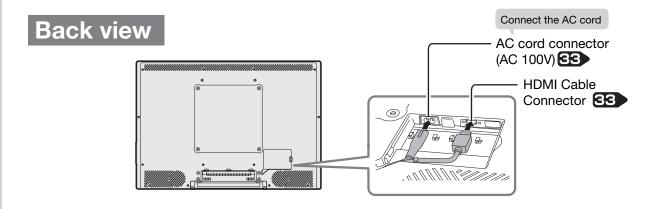

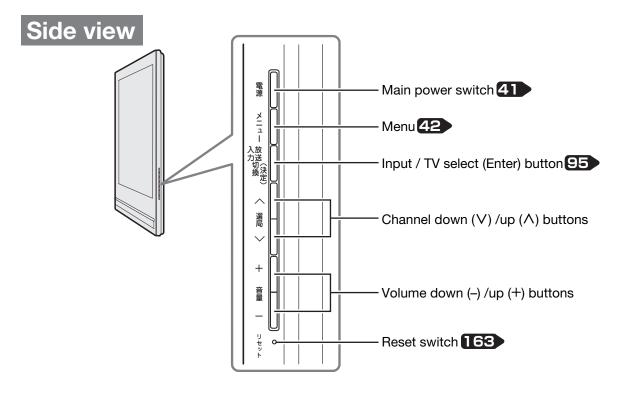

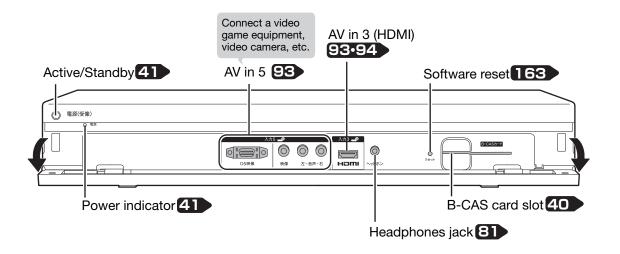

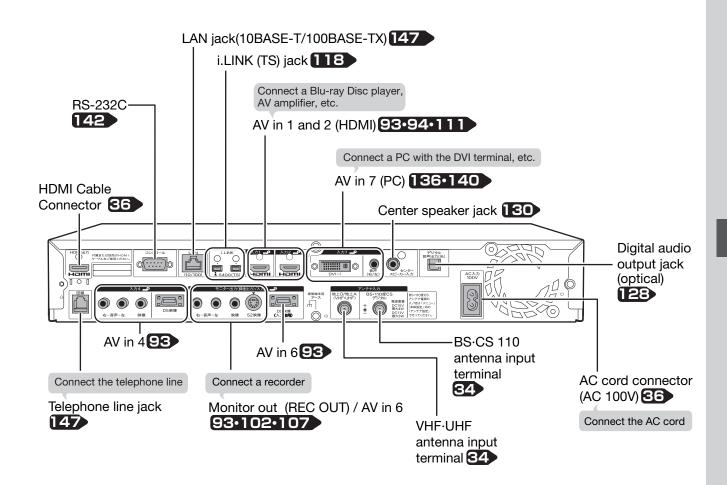

Part Names - Remote Control Unit

Display 11 · 62

Press to display or turn off the channel call, etc.

Active/Standby 41

Press to engage the TV set in the active or standby mode.

CATV (35)

When selecting a CATV channel by entering the channel number, press this button first, then enter the 2-digit number with the TV channel select buttons (1-10/0).

- Terrestrial analog select 62
- **Terrestrial digital select** 62
- BS BS select 62
- cs CS select 62

Select the CS digital channel for the first time. 39

(linked data broadcast) 77

Press to call the data broadcast linked with the current digital TV program.

Volume up (+)/down (-) Press to adjust the volume.

^{##} Mute

Press to temporarily turn off the sound. Press again to return the sound volume to the previous level.

Program info 76

Press to display detailed information on the current digital program.

翻表 EPG 66

Press to display or turn off the Electronic Program Guide (EPG: 番組表) when receiving a digital broadcast.

Other on-air programs 67

Press to display the EPG for currently on-air programs only (裏番組).

Finish 42

Press to finish menu operation, etc.

* This button can be conveniently used when you are at a loss during menu or EPG operation, etc.

Screen mode 82

Press to select the desired screen mode.

AV mode select 84

Press to select the picture/sound setting that best matches the current program.

Freeze 76

Press to freeze the picture.

i.LINK 120

Press to display the i.LINK control panel.

Favorite channel select/ register 63

Press to select a user-registered channel and to turn on/off the favorite channel register/registered channel table screen.

Familink 110

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Surround connected via HDMI cables.



To open the cover Hold the cover by the

映像切換

2

音声切換

တာ

操作切换

▶▶

projections on both sides and lift upwards.

○ Sleep timer 132

Press to select the desired remaining time period after which the TV set is automatically turned off and enters the standby mode.

Digital channel number input Use to select a digital channel by entering the 3-digit channel number.

Familink 110

Press to operate "Familink" Recorders and AQUOS Surround connected via HDMI cables.

Channel select 62

- Press to select a channel.
- Use to input a number for various settings.
 - [™] Channel up (△)/down (∨) 62

Press to select channels in the current network, media and CATV channels in the ascending or descending order.

* CATV channels are factory set to be skipped.

Media select 62

Press to select the desired media (TV, radio, or data).

^১০০০ Input select 95

Press to select the desired input.

Menu 42

Press to display or turn off the menu screen.

The menus can be displayed in English. See 183 for instructions on how to switch the display language.

© Cursor (up, down, left, right) 42 Use to select a menu item, column, etc.

決定 Enter/Confirm 42

Press to confirm a selected setting or menu item.

Return 42

Press to go back to the previous screen. Press this button instead of the Enter/Confirm (決定) button when you have selected the wrong item or input the wrong number, etc.

Color 68 • 69

Use to operate EPGs and data program screens.

Picture select 73

Press to select the desired picture when watching a digital multi-picture program.

Caption 73

Press to display, select, or turn off captions when watching a digital program with captions.

Audio select 72 · 73

Press to select the desired audio.

Split screen 74

Press to switch between the split screen mode and the normal screen mode.

Operable screen 74

Press to switch the operable screen when the TV set is in the split screen mode.

Switching the Display Language to English メニューなどの言語を英語にする

 Using the menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

メニューなどの画面表示を英語 にすることができます。



★ おしらせ

誤ってメニューを英語にしてしまった ときは

 メニューから「Setup」 - 「言語設定 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。



1 ×=--

Display the menu screen. メニューを表示する

2


Select "本体設定"(Setup) — "Language (言語設定)".

「本体設定」 - 「Language (言語設定)」 を選ぶ

決定

Enter.

決定する

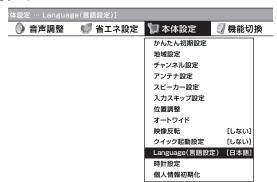


3 Select "English". [English] を選ぶ



Enter.

決定する

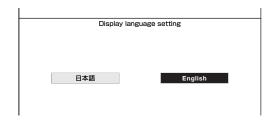

• The menu screen is now displayed in English.

画面表示が英語になります。

4

Finish this operation.

終了する

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



液晶カラーテレビ LC-46XJ1 LC-42XJ1 LC-37XJ1

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ「明るさセンサー」を活用

周囲の明るさに応じて液晶画面の明るさを自動的に調整する 「明るさセンサー」機能がついています。この機能を「入」にすると 周囲が暗いときには、自動的に画面を暗くするので、省エネにな ります。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎外出やおやすみのときは電源を切って

リモコンで液晶テレビの電源を切っても、少量の電力を消費して います。こまめにディスプレイ部の電源を切ることにより、更に効 果的な省エネになります。

※ただし、録画予約、衛星ダウンロードを行う場合は、リモコンまたはチューナー部 で電源を切って下さい。

■ よくあるご質問などはパソコンから 検索できます





http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ お問い合わせ





使い方や修理のご相談など

0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

T261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

- ●電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.1)

/ャープ株式会社

社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地



